



Powerology


منفاخ مروحة توربينية عالية الدفع

SKU: PPBCHA84


جدول المحتويات

١	منظر تخطيطي
٢	تعليمات الاستخدام
٤	دليل مؤشر الضوء
٥	تعليمات الشحن
٥	المواصفات
٧	احتياطات السلامة
٧	ملاحظات مهمة
٧	العناية والصيانة
٨	التخلص من البطارية
٨	إخلاء المسئولية
٨	التخلص من الجهاز
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

منظار تخطيطي

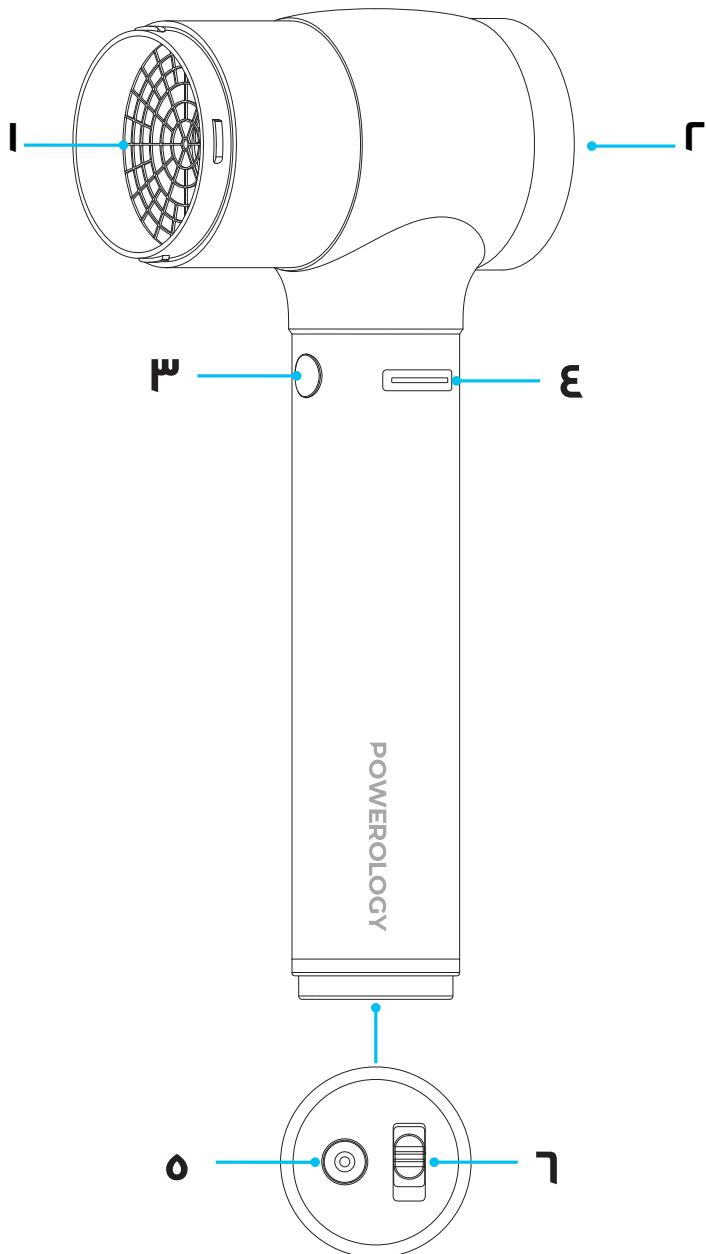



١. مخرج الهواء
٢. مدخل الهواء
٣. زر متعدد الوظائف
٤. مؤشر ضوئي متعدد الوظائف
٥. منفذ شحن تيار مستمر
٦. مفتاح التشغيل
٧. شاحن تيار مستمر

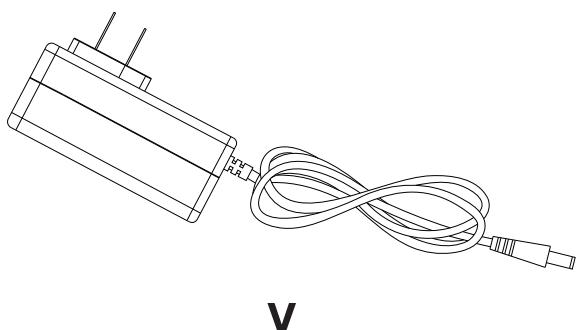


تعليمات الاستخدام

١. تفعيل الطاقة:
تشغيل: أدر زر الطاقة إلى وضع التشغيل لتفعيل وضع الاستعداد.
إيقاف: أدر زر الطاقة إلى وضع الإيقاف لإيقاف تشغيل الجهاز. يعرض مستوى شحن البطارية في وضع الاستعداد.


٢. اضغط لفترة وجيزة على زر الوظائف المتعددة للتبديل بين الترسos: الترس الأول، الترس الثاني، الترس الثالث، ووضع الاستعداد. تحدث هذه الدورات بالتتابع.
٣. اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لتشغيل ترس التربو، الذي يستخدم شريط تقدم الطاقة.
٤. حرر الزر للخروج من ترس التربو والعودة إلى الإعدادات الأصلية.
٥. يظهر شريط تقدم الطاقة معدل الاستهلاك. في حال استنفاده بالكامل، سيتوقف ترس التربو وسيحتاج الجهاز إلى إعادة الشحن.
٦. يمكن استخدام الجهاز في أي وقت أثناء إعادة الشحن، ولكن الاستمرار في استخدام ترس التربو سيستهلك طاقة أكبر.

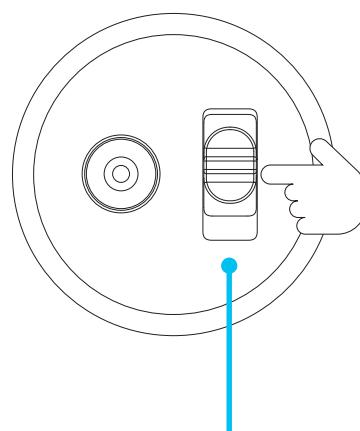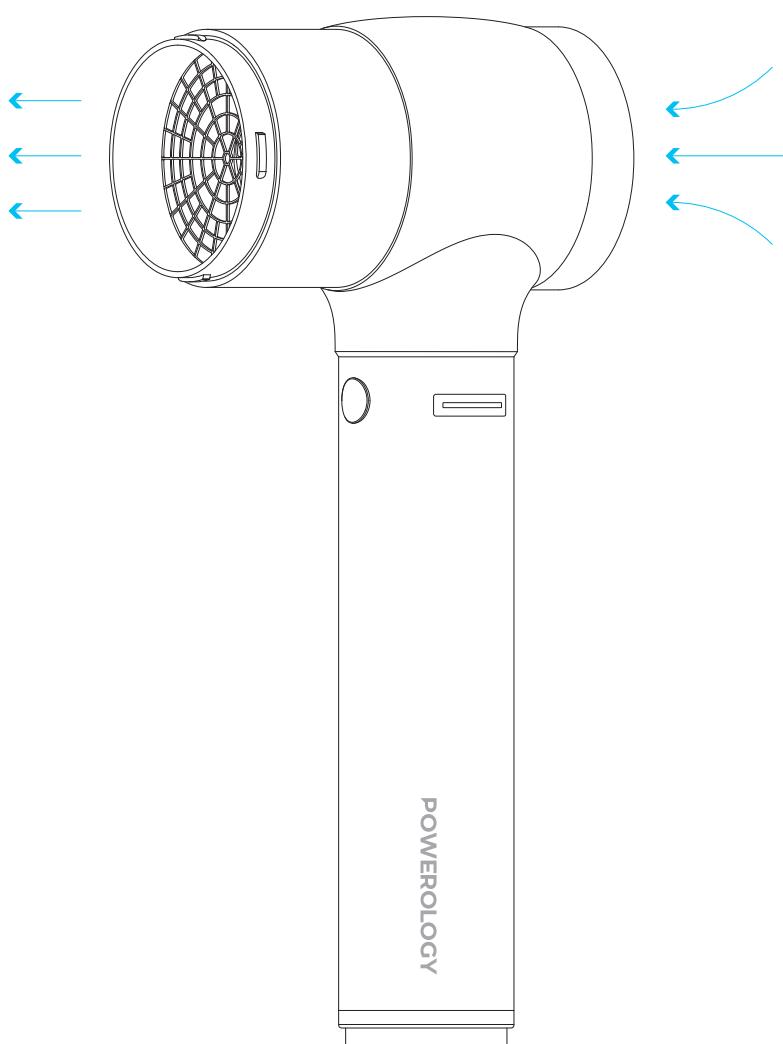

مفتاح التشغيل

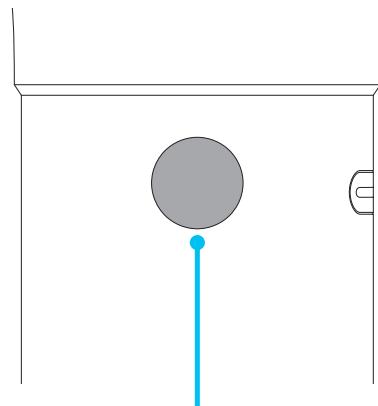

زر متعدد الوظائف

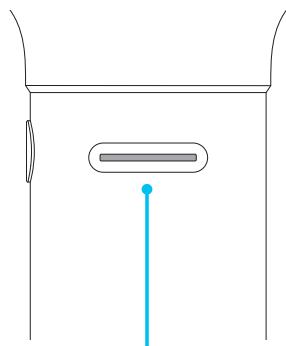


مؤشر ضوئي متعدد الوظائف

الوصف	حالة المؤشر
يعمل الجهاز بالترس الأول.	ضوءان أزرقان مضاعان.
يعمل الجهاز بالترس الثاني.	أربعة أضواء زرقاء مضاعفة.
يعمل الجهاز بالترس الثالث.	ستة أضواء زرقاء مضاعفة.
يعمل الجهاز بالترس التوربيني.	ستة أضواء سماوية مضاعفة.
الوصف	مؤشرات مستوى البطارية
من٪ ٨٠ إلى٪ ١٠٠	ستة مصابيح خضراء مضاءة دائمة للدلالة على اكتمال الشحن.
من٪ ٦٠ إلى٪ ٨٠	خمسة مصابيح خضراء مضاءة دائمة للدلالة على ارتفاع مستوى الشحن.
من٪ ٤٠ إلى٪ ٦٠	أربعة مصابيح صفراء مضاءة دائمة للدلالة على متوسط الشحن.
من٪ ٢٠ إلى٪ ٤٠	ثلاثة مصابيح صفراء مضاءة دائمة للدلالة على متوسط-منخفض الشحن.
من٪ ١٥ إلى٪ ٢٠	مصباحان أحمران مضاءان دائمة للدلالة على انخفاض مستوى الشحن.
من٪ ٥ إلى٪ ٥	يومض مصباح أحمر للدلالة على تدهور مستوى البطارية.

تعليمات الشحن

١. قبل الاستخدام الأول، تأكد من شحن البطارية بالكامل لتحسين أدائها.
٢. تأكد من فصل الطاقة أثناء الشحن، فهذا المنتج لا يدعم الشحن أثناء الاستخدام.
٣. أثناء الشحن، ستومض مؤشرات الإضاءة بالتناوب؛ وعند اكتمال الشحن، ستبقى جميع المؤشرات الستة مضاءة.

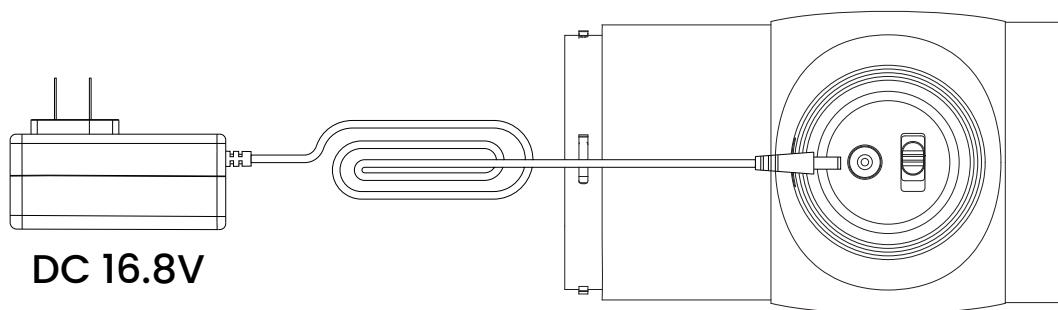

المواصفات

سعة البطارية	٤ مللي أمبير/ساعة، ١٦.٨ فولت
المدخلات	١٦.٨ فولت / ٢ أمبير
مدة الشحن	٢.٥ ساعة
سلك الطاقة	قبس المملكة المتحدة
سرعة المحرك	٥ دورات في الدقيقة
قوة المحرك	٧٥ واط
مدة العمل	٨٠ دقيقة
وزن المنتج	١٠ غرام
درجة حرارة التشغيل	من -٤٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
درجة حرارة التخزين	من -٢٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية

١. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج وتخزينه بأمان لتجنب الحرائق، وتلف الممتلكات، والإصابة الشخصية.
٢. تجنب استخدام المنتج بأيّدٍ مبللة.
٣. لا تُعرّض هذا المنتج لرذاذ الماء أو تغمره في الماء.
٤. تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء أثناء التشغيل.
٥. تجنب إدخال أجسام غريبة في منفاخ الهواء أو مدخل الهواء.
٦. أبق المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة مثل المواقد، أو السخانات، أو داخل السيارة في يوم حار.
٧. تجنب استخدام المواد القابلة للاشتعال بالقرب من الغاز البترولي، أو المواد المتطايرة، أو مخلفات الطلاء، أو البخاخات، لمنع الانفجارات أو الحرائق.
٨. لا تسقط المنتج أو تُعرّضه للصطبات، فقد يُسبب ذلك تلفاً وتشغيلًا غير طبيعي.
٩. تعامل مع كابل الشحن برفق؛ لا تسحبه، أو تلوّه، أو تضغط عليه، أو تغيّره. توقف عن الاستخدام فوراً إذا أصبح الكابل ساخناً أو تالفاً.
١٠. توقف عن استخدام المنتج فوراً إذا أصدر أصواتاً أو روائح غير طبيعية، أو كان يعمل بدرجة حرارة عالية، أو إذا كانت شفرات المروحة تدور بشكل غير منتظم.
١١. لا تفك المنتج. في حال تفككه عن طريق الخطأ وتعطل، اتصل بمركز خدمة للحصول على المساعدة.

١. الهواء المنبعث من هذا المنتج بارد. عند الاستخدام، أبقِ شعرك بعيداً عن المكواة ومدخل الهواء لمنع امتصاصه.
٢. تجنب توجيهه تيار الهواء نحو عينيك أو أذنيك أو فمك أو أي مناطق حساسة أخرى أثناء الاستخدام.
٣. تأكد من تثبيت المنتج بإحكام وعدم تحركه أثناء التشغيل.
٤. لا تخزن هذا المنتج في متناول الأطفال أو الحيوانات الأليفة.
٥. تجنب تخزين هذا المنتج في بيئات رطبة أو أماكن معرضة لرذاذ الماء، مثل أحواض الاستحمام أو الدش.
٦. شغل هذا المنتج فقط في بيئات لا تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة جدًا ولا منخفضة جدًا.
٧. خُزن المنتج في منطقة جافة جيدة التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

العناية والصيانة

- خطر:** هذا المنتج غير مقاوم للماء.
١. تجنب استخدام محليل التنظيف مثل الكحول، أو مزيل طلاء الأظافر، أو المنظفات. استخدم بدلاً من ذلك قطعة قماش ناعمة ونظيفة للتنظيف.
 ٢. افصل ونظف بانتظام أي ملحقات من منفاس الهواء ومدخل الهواء لضمان الأداء الأمثل.
 ٣. تجنب الضغط على منفاس الهواء ومدخل الهواء أو فركهما بالمسامير أو أي أدوات حادة لمنع تلفهما.
 ٤. لا تشحن البطارية بشكل زائد أو تفرغها بشكل مفرط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف قلبها.

بطارية هذا المنتج قابلة لإعادة التدوير. يُرجى التأكد من تسليمها إلى جهة إعادة تدوير متخصصة. قبل التخلص من الجهاز، تأكد من فصل الطاقة عنه وإزالة البطارية للتخلص منها بأمان.

خطوات إزالة البطارية:

١. استخدم أدوات متخصصة لفتح غطاء المفتاح.
٢. افصل طرف توصيل البطارية عن اللوحة الأم.
٣. استخدم مقصًا حديديًا متخصصًا لفتح الغلاف الخارجي وإخراج البطارية.

إخلاء المسؤولية

نشكرك لاختيارك لهذا المنتج. يُعد محتوى هذه الوثيقة بالغ الأهمية لسلامتك وحقوقك القانونية ومسؤولياتك. يُرجى قراءتها بعناية والالتزام بتعليمات إعداد المنتج واستخدامه بشكل صحيح. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات والاحتياطات إلى إصابتك أو إصابة الآخرين، وقد يلحق الضرر بهذا المنتج أو بالأشياء المحيطة به. يُحظر تماماً الاستخدام غير القانوني لهذا المنتج من قبل أي مستخدم. يتحمل المستخدمون مسؤولية جميع الإجراءات المتعلقة بشراء هذا المنتج واستخدامه، وتخلّي الشركة مسؤوليتها عن أي مخاطر أو مسؤوليات، بما في ذلك الخسائر المباشرة أو غير المباشرة للجهات الخارجية، أثناء تصريح أخطاء المنتج واستخدامه من قبل المستخدم النهائي.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me/](https://www.instagram.com/powerology.me/)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)