

# **PORODO** **LIFESTYLE**



**Porodo Lifestyle**

**خلط محمول بست شفرات**

SKU: PD-LFST159-BK0G

٢	احتياطات الاستخدام
٣	قبل الاستخدام الأول
٣	تعليمات الاستخدام
٤	معلومات عن المواد الملائمة للأغذية
٥	نظرة عامة على المنتج
٦	المواصفات
٦	خطوات الاستخدام
٧	تعليمات الغسيل
٧	التخلص الصحيح من المنتج
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٩	معلومات عن المواد الخطرة
١٠	الضمان
١١	اتصل بنا

شكراً لشرائك. قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه لاحقاً.

## احتياطات الاستخدام

لتجنب سوء الاستخدام، يرجى قراءة التعليمات بعناية.

١. يعمل هذا المنتج ببطارية ليثيوم. يرجى استخدام شاحن USB معتمد. يرجى استخدام سلك طاقة USB المقدم من شركتنا لشحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام. مدة الشحن الموص بها هي ٤ ساعات أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من تنظيف وتجفيف جميع الأجزاء التي تلامس الطعام قبل استخدام المنتج.

٢. لا تشغّل المنتج إلا بعد إغلاقه بإحكام، وبعد توقف سكين الخلط عن الحركة تماماً.

٣. عند تنظيف المنتج، تأكد من فصل مفتاح التشغيل وتوصيل منفذ الشحن. لا تغسل المحرك أو تستخدم الماء بأي شكل من الأشكال لمنع دخول الماء إلى الجهاز وإتلاف المكونات الإلكترونية.

٤. تجنب عصر العصير لأكثر من ٥ مرات متتالية لتجنب الضغط المفرط على المكونات الإلكترونية، مما قد يسبب ارتفاع درجة الحرارة ويقلل من عمر المنتج.

٥. هذا المنتج مجهز بوظيفة حماية من الحمل الزائد. في حال انحصار السكين بسبب وجود مواد غذائية كبيرة، سيتوقف المنتج عن العمل وسيظل مؤشر الضوء الأحمر مضاءً لمدة ٥ ثوانٍ. بعد إزالة العائق، يمكن إعادة تشغيل المنتج.

٦. يمنع تعقيم جميع أجزاء المنتج بالماء الساخن أو وضعها في فرن ميكروويف بدرجة حرارة تزيد عن ٦ درجة مئوية لمنع تلفها.

٧. لا تضع المكونات الرئيسية للمنتج في غسالة الأطباق أو أي جهاز تنظيف. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من عدم دخول الماء إلى الوحدة الرئيسية.

٨. تجنب استخدام الصوف الفولاذي أو المنظفات الكاشطة أو السوائل المسببة للتآكل لتنظيف المنتج.

٩. هذا المنتج مُخصص لعصير العصير، وهو غير مناسب لفرم اللحوم أو طحن المكسرات أو معالجة منتجات البقوليات.

١٠. إذا لم يكن هناك من يهتم بالخلاط، فافصله دائمًا قبل التركيب أو التفكيك أو التنظيف. كما لا تسمح للأطفال باستخدامه دون إشراف مناسب.

١١. توحّ الحذر عند إزالة سكين الخلط، ونُظف الجهاز الرئيسي وكوب الخلط دائمًا بشكل منفصل.
١٢. تأكّد من إيقاف تشغيل مفتاح التشغيل وفصل المنتج قبل استبدال الملحقات أو ملامسة أي أجزاء متحركة.
١٣. هذا المنتج مزود ببطارية ليثيوم مدمجة. لا تضع المنتج في بيئة عالية الحرارة، وتجنب التخلص منه كنفايات عاديّة. في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، اشحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر لمنع تلفها.
١٤. قبل التخلص من الجهاز، أزل البطارية باستخدام الأدوات المناسبة لتجنب إتلاف الغلاف الخارجي. بعد إزالة البطارية، ضعها في سلة نفايات البطاريات المخصصة، وتعامل معها وفقاً للوائح المحليّة للتخلص منها.
١٥. تأكّد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز عند إزالة البطارية.
١٦. يجب التخلص من البطارية بأمان ووفقاً لإرشادات التخلص المناسبة.
١٧. هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط. في حال استخدام المنتج بشكل غير صحيح، أو لأغراض مهنية أو شبه مهنية، أو تشغيله بأي طريقة تخالف التعليمات الواردة في دليل المستخدم، يُلغى الضمان. في هذه الحالات، لن تتحمّل الشركة مسؤولية أي أضرار أو خسائر ناتجة عن ذلك.

## قبل الاستخدام الأول

قبل استخدام المنتج لأول مرة، تأكّد من شحنه بالكامل وتنظيف جميع المكونات الملامسة للطعام جيداً. يتميّز المنتج بآلية أمان مزدوجتين، ولن يدخل وضع الاستعداد إلا بعد محاذاة جسم الكوب جيداً مع الموضع المقابل في الوحدة الرئيسيّة.

## تعليمات الاستخدام

١. اقرأ الملاحظات السابقة.

٢. اغسل الفاكهة وقطعها إلى قطع صغيرة (١.٥ × ١.٥ سم). تأكد من إزالة أي بذور أو مواد صلبة أو قشر سميك.

٣. ضع حوالي ٦٪ من السعة القصوى للكوب بالفاكهه، ثم أضف الماء حتى خط التعبئة الأقصى.

٤. أدر المحرك الرئيسي ليتناسب مع الكوب، وسيظهر رمز PP على الشاشة، مما يؤكد المحادثة الصحيحة.

**ملاحظة:** يجب ألا تتجاوز كمية الفاكهة والماء الحد الأقصى لمنع الانسكاب.

٥. بعد النقر المزدوج لبدء تشغيل المنتج، اقلب الكوب رأساً على عقب (كما هو موضح في الشكل ٤). مدة التشغيل الافتراضية ٤ ثانية. أثناء تشغيل المنتج، رجّه برفق للحصول على أفضل نتائج خلط.

٦. في وضع الاستعداد، يمكنك النقر للتحقق من حالة البطارية.

٧. بعد الاستخدام، سيدخل المنتج تلقائياً في وضع الاستعداد. يمكنك فتح الغطاء والشرب مباشرةً أو إدخال الماصة.

٨. إذا تعذر تشغيل المنتج ويومض مؤشر الضوء الأحمر، فوصل كابل USB بمنفذ الشحن (متواافق مع مختلف مصادر الطاقة ٥ فولت).

عند اكتمال الشحن، سيتحول مؤشر الضوء إلى اللون الأزرق الثابت.


**ملاحظة:** يمكن شحن هذا المنتج عن طريق توصيل شواحن الهواتف الذكية المختلفة بكمبل USB الخاص به أو باستخدام بنك شحن. يُشحن المنتج بالكامل في غضون ٤ ساعات تقريباً، ويمكنه تحضير ما يقارب ٨ أكواب من العصير الطازج.

## معلومات عن المواد الملامسة للأغذية

هذا المنتج آمن للتلامس مع الطعام. يُرجى استخدامه وفقاً للتعليمات المرفقة. وهو متواافق مع معيار مواد ومكونات التلامس الصالحة للأكل ١٦.٤٨-٤٧.٢، ويتوافق مع اللوائح الوطنية ذات الصلة بسلامة الأغذية. فيما يلي تفاصيله:

معايير	مادة ملامسة للأغذية	اسم القطعة
GB 48.6.7-2.23	ABS	دعامة المحرك
GB 48.6.9-2.23	SUS3.4	كوب/شفرة خلط من الفولاذ المقاوم للصدأ
GB 48.6.9-2.23	SUS3.3	عمود شفرة التحريك
GB 48.6.11-2.17	مطاط سيليكون	حلقة مانع تسرب المحرك الرئيسي
GB 48.6.11-2.17	مطاط فلوري	مانع تسرب الزيت




## نظرة عامة على المنتج

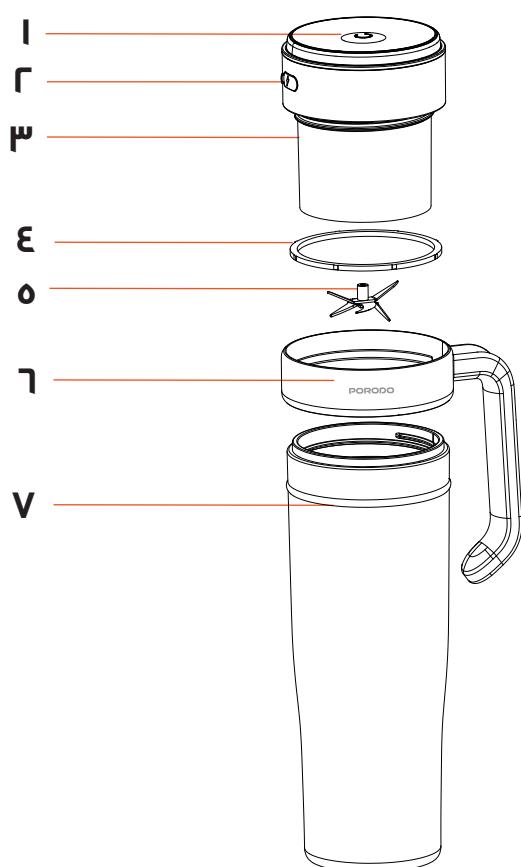

١. زر
٢. منفذ شحن سيليكون
٣. المحرك الرئيسي
٤. حلقة مانعة للتسرب للمحرك الرئيسي
٥. شفرة خلط
٦. مقبض
٧. كوب من الفولاذ المقاوم للصدأ


٥ فولت / أمبير	الإدخال
٧.٧ واط	الطاقة المُصنفة
تيار مستمر ٧.٤ فولت	الجهد المُصنف
١٥ مللي أمبير / ساعة ×	سعة البطارية
فولاذ مقاوم للصدأ ٣٠٤ صالح للطعام	المادة
٩..٥ مل (مشروبات عاديّة)، ٥ مل (عصير)	سعة الزجاجة
منفذ USB-C	واجهة الشحن
٨٨ دورة في الدقيقة	سرعة المحرك
٦١٦ × ٩٧ × ١٣٧ مم	حجم المنتج
LFSI٥٩	رقم الموديل

## خطوات الاستخدام

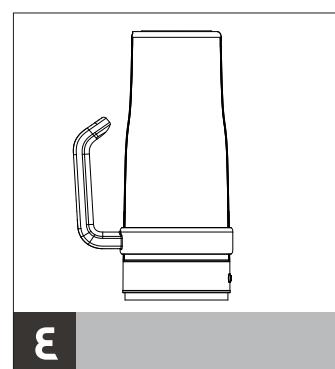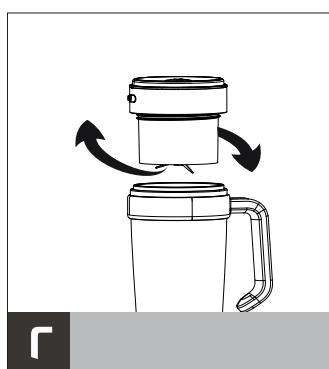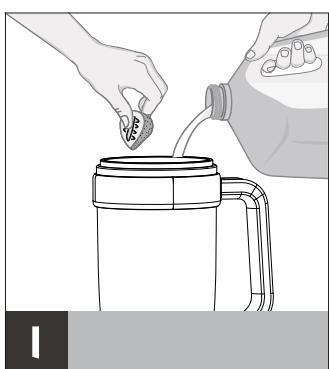

١. أضف المكونات إلى العبوة.
٢. ثبت المحرك الرئيسي بإحكام في الجهاز.
٣. شُغّل الجهاز لبدء التشغيل.

٤. اقلب المنتج للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح.

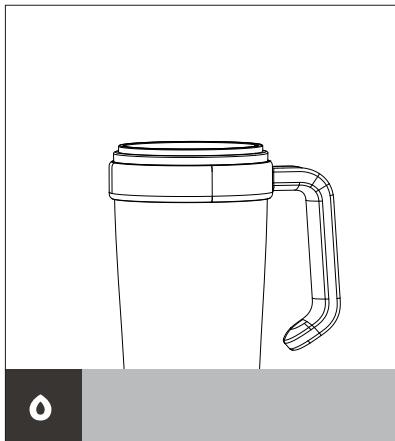




٥. افتح الغطاء للشرب.

٦. الجهاز بحاجة إلى الشحن.

٧. الجهاز مشحون بالكامل.



## ٤. توجيهات الغسيل

**ملاحظة:** هذا المنتج غير آمن للغسل في غسالة الأطباق.

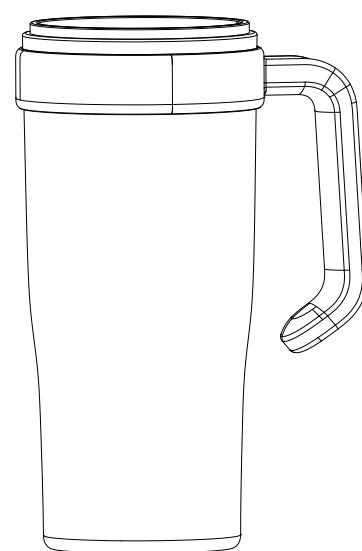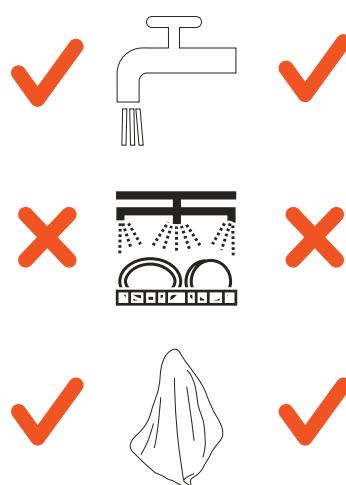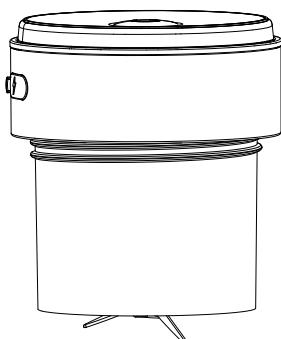

## ٥. التخلص الصحيح من المنتج

يرجى مراعاة حماية البيئة.

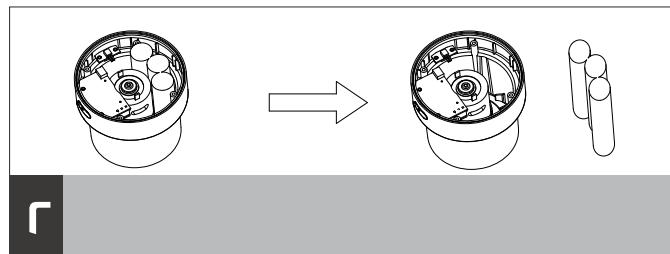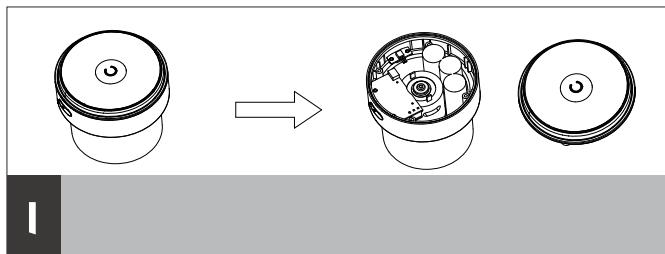

١. بعد إيقاف تشغيل الجهاز، افتح الخلط بحرص. توخ الحذر الشديد حول الشفرة لتجنب الإصابة. ارتد دائمًا قفازات واقية أثناء العملية.
٢. انزع البطارية من الجهاز وتخلص منها بشكل صحيح بوضعها في سلة المهملات المخصصة للتخلص الشخصي.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إداره النفايات المحلية.



## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
اشحن الجهاز في الوقت المحدد.	البطارية ضعيفة.	لا تعمل الآلة أو تتوقف أثناء ومض الضوء الأحمر خمس مرات.
أزل أي بقايا طعام من الشفرة وأعد تشغيلها.	المحرك متوقف.	يتوقف الجهاز عن العمل مع ومض الضوء الأحمر لمدة خمس ثوانٍ.
انتظر ٥ دققيقة قبل إعادة الاستخدام.	تم استخدام الجهاز أكثر من ٥ مرات خلال ٢ دققيقة.	لا يمكن تشغيل الآلة، ويومض الضوء الأحمر عشر مرات.
أعد تركيب حلقة السيليكون وأحكם ربط المحرك الرئيسي.	مجموعة السيليكون غير مثبتة بشكل صحيح، أو أن جسم الكوب غير مدحوم.	تم اكتشاف تسرب ماء أو غاز.

للحماية البيئية، بعد التخلص من هذا المنتج أو أجزائه، تقع على عاتقك، بصفتك مستهلكًا، مسؤولية فصله عن النفايات المنزلية. يُرجى إرساله إلى مركز إعادة تدوير مؤهل وفقاً للوائح الوطنية، وذلك للتصنيف والتفسك وإعادة التدوير، وغيرها من طرق المعالجة السليمة.

اسم المادة، المحتوى، المواد						
PBDEs	PBBs	Cr(VI)	Cd	Hg	Pb	اسم القطعة
○	○	○	○	○	○	أجزاء بلاستيكية
○	○	○	○	○	○	الأجزاء المعدنية
○	○	○	○	○	○	هلام السيليكا
○	○	○	○	○	○	ملصق
○	○	○	○	○	○	مسامير
○	○	○	×	○	×	لوحة الدائرة
○	○	○	○	○	×	مكونات المحرك

أعد هذا الجدول وفقاً للمواصفات SJ/T 11364.

0: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتجانسة للقطعة أقل من الحد الأقصى للمتطلبات المحددة في GB/T 26572.

X: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من القطعة يتجاوز الحد الأقصى للمتطلبات المحددة.

"environmental protection service life" يبلغ "العمر الافتراضي للحماية البيئية" لهذا المنتج. سنوات، وفقاً لما حدده الشركة المصنعة بناءً على خصائص تصميمه. يسري هذا "environmental life" فقط عند استخدام المنتج في الظروف العادية كما هو موضح في دليل المنتج.

 environmental protection service life

**ملاحظة:** المكونات والم المواد المتجانسة الأخرى في هذا المنتج، غير المذكورة في الجدول أعلاه، لا تحتوي على أي مواد ضارة. جميع المكونات والم المواد المتجانسة التي تحتوي على مواد خطرة، كما هو موضح في الجدول أعلاه، تتوافق مع المتطلبات الصارمة لمعايير RoHS الصينية المتعلقة بتنقية المواد الخطرة.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
**porodo.net**: الموقع الإلكتروني  
**support@porodo.net**: خدمة العملاء  
**porodo.me**: انستغرام