

# **PORODO** **LIFESTYLE**



## **Porodo Lifestyle**

**كاميرا رقمية بشاشتين**

SKU: PD-ETK07-BK


١	الميزات
٢	عرض تخطيطي
٣	تفاصيل وضع التصوير
٤	تفاصيل وضع التسجيل
٥	إعدادات القائمة
٦	تعليمات الاستخدام
٧	دليل الشحن
٨	المواصفات
٩	النظام المتواافق
٩	التنظيف والصيانة
٩	ملاحظات
١٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١١	التخلص من الجهاز
١٢	الضمان
١٣	اتصل بنا



قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

## المميزات

١. تتميز الكاميرا بشاشتين، مما يتيح رؤية أمامية وخلفية، مما يحسن سهولة الاستخدام أثناء التصوير.
٢. مزودة بشاشة عالية الدقة مقاس ٤.٢ بوصة لعرض صور واضحة ومفصلة.
٣. تتميز الكاميرا بزاوية رؤية واسعة تبلغ ٧٥ درجة لالتقاط مساحة أكبر من المشهد، مما يوفر منظوراً أوسع.
٤. توفر تسجيل فيديو فائق الدقة بدقة ٤K، مما يضمن صوراً واضحة ومفصلة لمحتواك.

## عرض تخطيطي

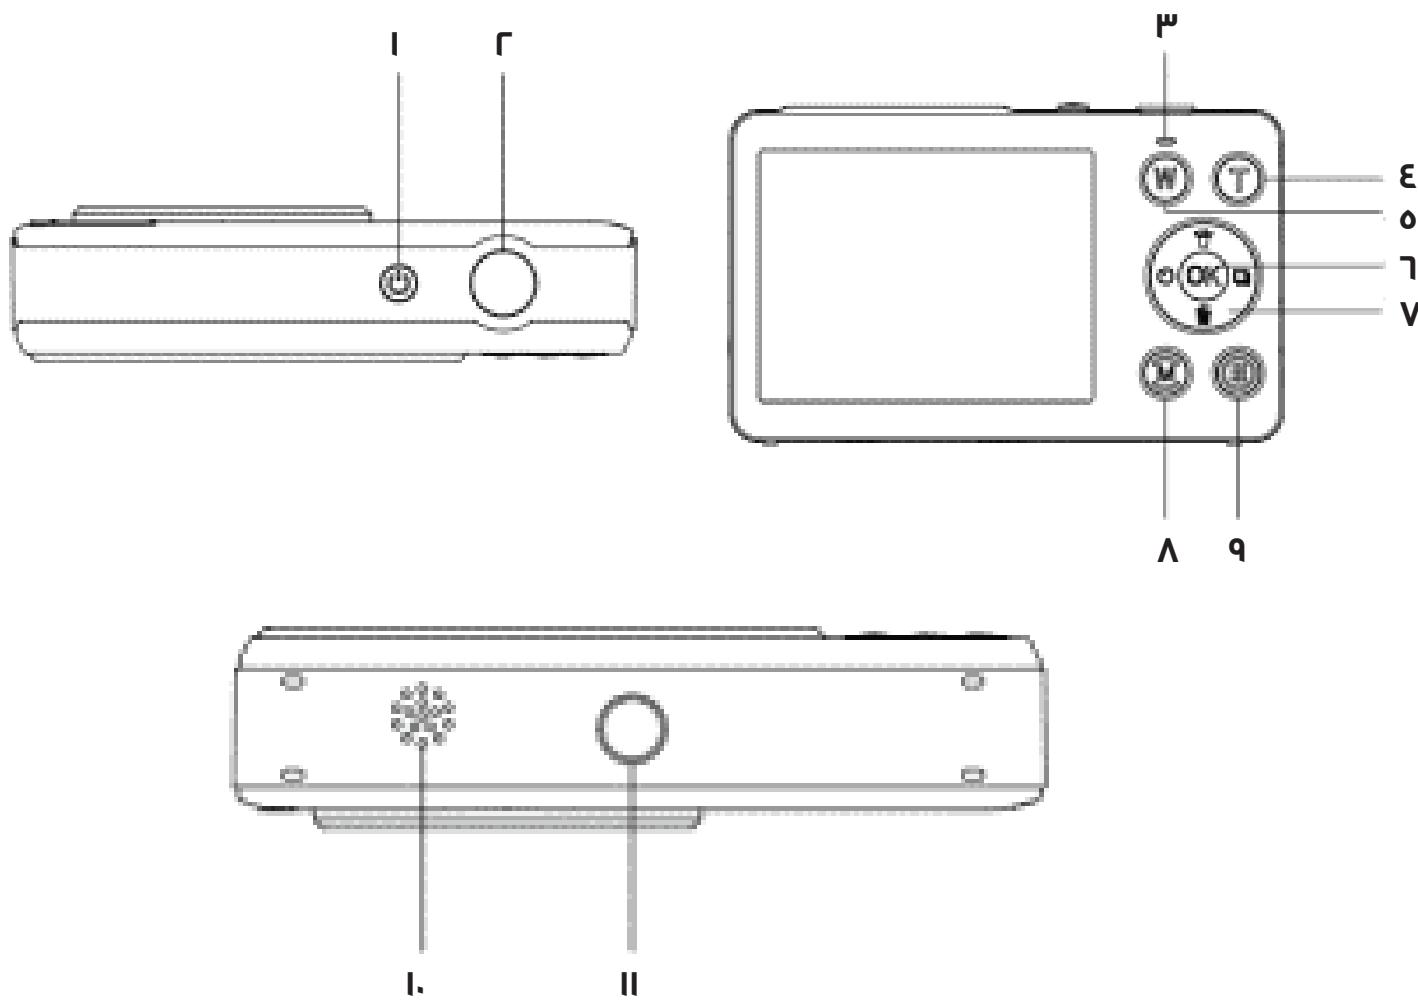

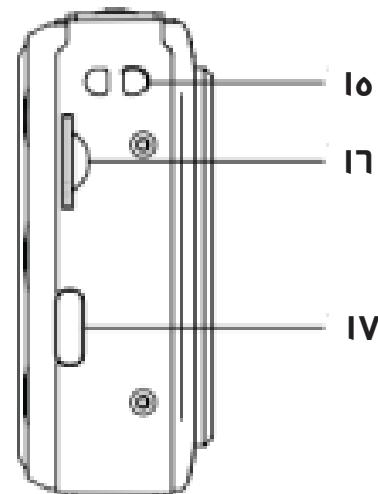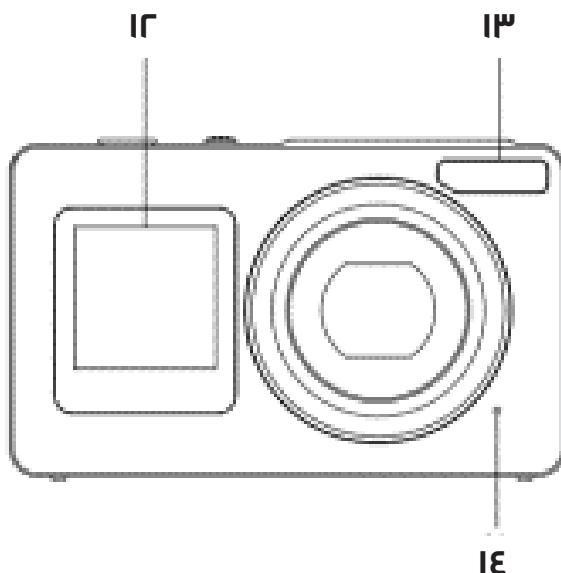

رقم	الوصف	زر
١	يُشغّل الكاميرا ويُطفئها.	زر التشغيل
٢	اضغط عليه لالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.	زر الفالق
٣	يُشير الضوء الأزرق إلى أن الكاميرا قيد التشغيل، بينما يُشير الضوء الأحمر إلى حالة الشحن.	مصباح التوجيه
٤	يُكبير الصورة لتكبيرها.	زر T
٥	يُقلّل البعد البؤري وحجم الصورة.	زر W
٦	يُؤكّد الاختيارات، ويُوقف تشغيل الفيديو مؤقتاً أو يُسْتأنف، ويُبَدِّل بين الشاشتين الأمامية والخلفية.	زر OK
٧	المفتاح العلوي: للتنقل في القائمة والتحكم في إضافة التعبة. المفتاح السفلي: للتنقل في القائمة ويعمل كاختصار للحذف. المفتاح الأيسر: للتنقل في القائمة وتفعيل مؤقت التصوير. المفتاح الأيمن: للتنقل في القائمة ويعمل كزر للتصوير المستمر.	مفاتيح الاتجاهات
٨	للتنقل بين أوضاع مُختلفة.	مفتاح M

يفتح القائمة أو يخرج منها.	مفتاح القائمة	٩
يُوسع مخرج الصوت لتحسين جودة الصوت.	فتحة البوّاق	١٠
يُستخدم لتنبيت الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم.	صملولة نحاسية	١١
مثالي لالتقاط صور السيلفي والتأطير.	شاشة أمامية صغيرة	١٢
يوفر إضاءة LED إضافية لرؤية أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.	مصباح LED	١٣
يُوفر ميكروفونًا خارجيًا.	فتحة الميكروفون	١٤
يسهل لك تثبيت حبل كاميرا السهولة الحمل.	فتحة حبل التعليق	١٥
فتحة لبطاقة ذاكرة TF لتخزين إضافي.	منفذ بطاقة TF	١٦
منفذ النوع-C لنقل البيانات والشحن السريع.	USB	١٧
يُستخدم ليقاف تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله قسرًا.	مفتاح إعادة الضبط	١٨

## تفاصيل وضع التصوير

اختر من بين ٤٨ ميجابايت، ٤٤ ميجابايت، ٦٣ ميجابايت، ٤٢ ميجابايت، ٢٢ ميجابايت، ١٦ ميجابايت، ١٢ ميجابايت، ٨ ميجابايت، أو ٥ ميجابايت لدقة الصورة.	الدقة
اختر بين إعدادات جودة الصورة الفائقة، أو العالية، أو العادمة.	الجودة
اختر وضع التصوير المتتابع: قريب، ٥، ٣، أو القطارات.	التابع
اضبط توازن اللون الأبيض على تلقائي، أو ضوء النهار، أو غائم، أو تنجمستن، أو فلورسنت.	توازن اللون الأبيض

اضبط قيمة التعريض من $-2$ إلى $+2$ .	وضع EV
اختر بين تلقائي، أو $-4$ ، أو $-2$ ، أو $0$ لحساسية الضوء.	وضع ISO
طبق تأثيرات مثل تلقائي، أو أبيض وأسود، أو بني داكن، أو سلبي، أو بارز.	التأثيرات
بدل بين إيقاف أو تشغيل لخاصية منع الاهتزاز.	مضاد للاهتزاز
اضبط مدة المعاينة السريعة على إيقاف، أو ثانيتين، أو $5$ ثوانٍ.	معاينة سريعة
اختر عرض إيقاف، أو تاريخ، أو تاريخ/وقت على صورك.	ختم التاريخ

## تفاصيل وضع التسجيل

اختر من بين $(\Gamma\Gamma\Gamma.x\Gamma\Gamma.EK)$ أو $(\Gamma\Gamma\Gamma.x\Gamma\Gamma.E4)$ أو $(\Gamma\Gamma\Gamma.x\Gamma\Gamma.L)$ أو $(\Gamma\Gamma\Gamma.x\Gamma\Gamma.R)$ لدقة $VG.R$ .	الدقة الفيديو.
بدل ميزة تسجيل الفيديو بين إيقاف وتفعيل.	تسجيل الفيديو
اضبط توازن اللون الأبيض للحصول على إضاءة مثالية باستخدام خيارات مثل تلقائي، أو ضوء النهار، أو غائم، أو تنجستن، أو فلورسنت.	توازن اللون الأبيض
فعل أو عطل ميزة ختم التاريخ للصور، مع خيارات لايقاف أو التفعيل.	ختم التاريخ
اضبط قيمة التعريض (EV) بين $-2$ و $+2$ لتحكم أفضل في تعريض الصورة.	وضع EV

اضبط التاريخ والوقت بتنسيق YY/MM/DD.	التاريخ/الوقت
اختر من بين لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية، والصينية التقليدية، والصينية المبسطة، واليابانية، والفرنسية، والألمانية، والكورية، والإيطالية، والبرتغالية، والروسية، والتايالندية.	اللغة
فَعِّلْ أو عَطَّل صوت التنبية باستخدام خيار التشغيل/الإيقاف.	صوت التنبية
اختر التردد بين ٥٠ هرتز أو ٦٠ هرتز.	التردد
اضبط حدة الصوت على "قوي"، أو "عادي"، أو "هدئ" حسب تفضيلاتك.	حدة الصوت
اضبط مؤقت الإيقاف التلقائي على "Off"، أو دقيقة واحدة، أو ٣ دقائق، أو ٥ دقائق.	إيقاف تلقائي
اختر مدة شاشة التوقف بين "Off"، أو اثوان، أو ٢ ثانية، أو ٣ ثانية.	شاشة التوقف
ألغِ أو أكْد لتهيئة الجهاز.	التنسيق
أعد ضبط إعدادات الافتراضية باستخدام خيار "إلغاء/موافق".	الإعدادات الافتراضية

١. تشغيل/إيقاف: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الكاميرا أو إيقاف تشغيلها.
٢. التصوير: بمجرد تشغيل الكاميرا، اضغط على زر الغالق للتقاط صورة.
٣. التسجيل: انتقل إلى وضع الفيديو بالضغط على زر "the situation"، ثم اضغط على زر الغالق لبدء التسجيل. اضغط على زر الغالق مرة أخرى لإيقاف التسجيل.
٤. التركيز التلقائي: في وضع الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على زر الغالق جزئياً لبدء التركيز التلقائي. سيتغير إطار التركيز من الأحمر إلى الأخضر عند ضبط التركيز الكاميرا بشكل صحيح. بعد ضبط التركيز، اضغط على زر الغالق بالكامل للتقاط الصورة. أثناء هذه العملية، حافظ على ثبات الكاميرا وتجنب ترك زر الغالق.
٥. التبديل بين الشاشتين الأمامية والخلفية: اضغط مع الاستمرار على زر "OK" لمدة ٣ ثوانٍ للتبديل بين الشاشتين الأمامية والخلفية.
٦. ضبط الوقت: اضغط على زر "the situation" للدخول إلى إعدادات النظام. اختر "For date / time" واضبط التاريخ والوقت وفقاً لذلك.
٧. إعدادات النظام: اضغط على زر "the situation" للوصول إلى قائمة النظام. استخدم مفاتيح الأعلى/الأسفل/اليسار/اليمين للتنقل عبر القوائم الفرعية، ثم اضغط على زر "OK" للتأكيد. اضغط على مفتاح "List" للخروج من قائمة النظام.
٨. إعدادات الفيديو والصور: في وضع الفيديو أو الصور، اضغط على مفتاح "List" للدخول إلى قائمة إعدادات الفيديو/الصور.
٩. حذف الإعدادات: في وضع الصور، اضغط على مفتاح "the situation" مرتين للوصول إلى واجهة الألبوم. تنقل بين الصور باستخدام مفاتيحي اليسار واليمين، واحذف الصور أو مقاطع الفيديو بالضغط على مفتاح "lower".

## دليل الشحن

يمكنك شحن الكاميرا باستخدام كابل USB المرفق ومحول (٥ فولت/١ أمبير إلى ٥ فولت/١ أمبير). أثناء الشحن، يضيء مؤشر الضوء الأحمر، وينطفئ عند اكتمال شحن الكاميرا.

- عند توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB المرفق، ستظهر الخيارات التالية:
١. تخزين كبير السعة: اختر "Mass Storage" للوصول إلى بطاقة ذاكرة الكاميرا على جهاز الكمبيوتر، مما يسمح لك بنقل الملفات بين الكاميرا والكمبيوتر.
  ٢. كاميرا الكمبيوتر: اختر "PC Camera" لاستخدام الكاميرا ككاميرا ويب للبث المباشر ولأغراض الوسائل الأخرى.
  ٣. الشحن: اختر "Charge" لتفعيل وظيفة التسجيل العادية للكاميرا أثناء الشحن.

## المواصفات

٤٨ ميجابكسل، ٤٤ ميجابكسل، ٦٣ ميجابكسل، ٢٤ ميجابكسل، ٢٠ ميجابكسل، ١٦ ميجابكسل، ١٢ ميجابكسل، ٨ ميجابكسل، ٥ ميجابكسل	دقة الصورة
٧٢K، ٤K، ٢K، ١.٨K، ١.٤K، ٠.٣K	دقة الفيديو
٨٠ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
٣٠ دقيقة	مدة التشغيل
١.٨/F	فتحة العدسة
٢٠ مم	البعد البؤري
تركيب تلقائي، تركيز ثابت	وضع التركيز
١٨ ضعفاً	التكبير/التصغير
شاشة IPS عالية الدقة ٤.٣ بوصة + شاشة IPS ١.٣ بوصة	حجم الشاشة
بطاقة Micro SD حتى ٦٤ جيجابايت (غير متضمنة)	سعة التخزين
USB-C	منفذ الشحن

وزن المنتج	١.٧ غرام
الأبعاد	٩٥.٧ × ٥٨.٢ × ٢٤ مم
رقم الموديل	PD-ETK0V

## النظام المتواافق

يمكن للمستخدمين نقل مقاطع الفيديو والصور إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم باستخدام متطلبات النظام التالية:

**المعالج:** .. ٢ Intel Pentium جيجاهرتز أو أعلى

**نظام التشغيل:** Microsoft Windows XP أو أحدث

**الذاكرة:** ٢ جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو أعلى

**مساحة التخزين:** ٤ جيجابايت من مساحة القرص المتوفرة

**واجهة USB:** واجهة USB قياسية

**الرسومات:** وحدة معالجة رسومات (GPU) سعة ١ جيجابايت أو أعلى

**الشاشة:** دقة ١٩٢٠ × ١٠٨٠ أو أعلى

## التنظيف والصيانة

١. في حال تراكم الغبار أو الأوساخ على العدسة أو الشاشة، نظفها برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر لتنظيف العدسات لتجنب إتلاف السطح.

٢. نظراً لدقة هذا الجهاز العالية، تجنب إسقاطه أو تعریضه لصدمات أو اهتزازات قوية لضمان الأداء الأمثل وطول العمر.

## ملاحظات

١. أدخل بطاقة الذاكرة فقط في الفتحة المخصصة لها؛ لا تدخل أي أغراض أخرى.

٢. عند تشغيل الكاميرا، قد تظهر صور غير ثابتة لبضع ثوانٍ. هذا أمر طبيعي وليس عطلًا.

٣. نظرًا للخصائص البصرية للعدسة، قد يظهر انحراف لوني على حواف الصورة. هذا ليس عيبًا في الكاميرا.

٤. من الطبيعي أن ترتفع درجة حرارة بطاقة الذاكرة بعد الاستخدام لفترات طويلة.

٥. قد ترتفع درجة حرارة شاشة الكاميرا أيضًا بعد الاستخدام لفترات طويلة، وهو أمر طبيعي تماماً.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت مشاكل في الكاميرا، يرجى اتباع الخطوات التالية. في حال عدم قدرة جهازك على التعرّف على بطاقة التخزين:

١. تأكد من أن بطاقة التخزين من نوع Micro SD من الفئة 1 أو أعلى، ولا تتجاوز سعتها 64 جيجابايت.

٢. تأكد من إدخال بطاقة التخزين بشكل صحيح، وليس بشكل معكوس.

٣. في حال استخدام بطاقة ذاكرة جديدة لأول مرة، يُنصح بتهيئتها قبل استخدامها في الكاميرا.

## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
**porodo.net**: الموقع الإلكتروني  
**support@porodo.net**: خدمة العملاء  
**porodo.me**: انستغرام