

LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مجموعة لوحة المفاتيح والمأوسس في ا

SKU: PDKBMSC2285

Γ	تعليمات لوحة المفاتيح
Γ	١. مواصفات لوحة المفاتيح
Γ	٢. مفاتيح لوحة المفاتيح
Γ	٣. إقران لوحة المفاتيح بالبلوتوث
Γ	٤. وضع السكون
Σ	٥. تبديل نظام لوحة المفاتيح
Σ	٦. وظيفة استعادة إعدادات المصنع
Σ	٧. مفتاح FN المركب
Σ	٨. تعليمات سلامة لوحة المفاتيح
Ε	تعليمات الماوس
Ε	١. مواصفات الماوس
Ε	٢. مفاتيح الماوس
Ε	٣. الإعداد
Ο	٤. الطريقة الأولى: وضع مستقبل USB
Ο	٥. الطريقة الثانية: وضع البلوتوث
Ο	٦. تعليمات سلامة الماوس
Λ	محتويات العبوة
Λ	مواصفات لوحة الماوس
Λ	مواصفات الحامل
Λ	مواصفات الكابل
Λ	مواصفات الحقيقة
Λ	التخلص من هذا المنتج
Λ	الضمان
Λ	اتصل بنا



٤. مواصفات لوحة المفاتيح

٦٧	عدد المفاتيح
١٠٠٠	مسافة التشغيل
٣٠.٥ × ٩٢ × ٩٢ مم	الأبعاد
٢٨٠ غراماً	الوزن الصافي
بلوتوث الإصدار ..٥	الواجهة
تيار مستمر ٥ فولت	سعة البطارية
٩. مللي أمبير/ساعة	المدخل

٥. مفاتيح لوحة المفاتيح

تعمل لوحة المفاتيح ببطارية ليثيوم. يكون المفتاح في وضع التشغيل عند تشغيل الجهاز، ويضيء ضوء أزرق لمدة ثانية قبل أن ينطفئ. ويكون المفتاح في وضع الإيقاف عند انقطاع الطاقة.

٦. إقران لوحة المفاتيح عبر البلوتوث

عند تشغيل لوحة المفاتيح، اضغط على زر الإقران لفترة وجيزة للدخول في وضع إقران البلوتوث. سيومض ضوء الأزرق للإشارة إلى وضع الإقران. اختر لوحة المفاتيح من قائمة أجهزة البلوتوث الممتاحة لبدء الاتصال.

تستغرق عملية الإقران حتى ٦ ثانية. بعد الإقران، يتوقف ضوء الإقران عن الوميض. بعد الإقران، ستتصل لوحة المفاتيح تلقائياً بجهاز البلوتوث عند تشغيله مرة أخرى. اسم البلوتوث هو .PD_KBCB

٧. وضع سكون لوحة المفاتيح

في حال عدم الضغط على أي مفتاح لمدة ١٠ دقائق، تدخل لوحة المفاتيح في وضع السكون. يؤدي الضغط على أي مفتاح إلى تنشيطها وإعادتها إلى الوضع النشط. في حال انقطاع اتصال الجهاز المضيف بالبلوتوث، تدخل لوحة المفاتيح تلقائياً في وضع السكون.

٥. تبديل نظام لوحة المفاتيح

اضغط على **Fn + 0** للانتقال إلى وضع **Android** وتفعيل وظائف لوحة مفاتيح **Android**.
 اضغط على **Fn + W** للانتقال إلى وضع **Windows** وتفعيل وظائف لوحة مفاتيح **Windows**.
 اضغط على **Fn + E** للانتقال إلى وضع **iOS** وتفعيل وظائف لوحة مفاتيح **iOS**.

ملاحظة: قد تتطلب الأحرف الخاصة استخدام مفاتيhi **Alt** أو **AltGr** مع أحرف محددة.

٦. وظيفة استعادة إعدادات المصنع للوحة المفاتيح: اضغط مع الاستمرار على مفاتيح **L** و **T** و **H** في آن واحد لمدة ٣ ثوانٍ لمسح معلومات اقتران **Bluetooth** وإعادة ضبط الجهاز. سي炳ق الضوء الأزرق مضاءً لمدة ثانيتين للإشارة إلى نجاح عملية الضبط.

٧. مفتاح FN للوحة المفاتيح

		~	ا	؍	؂	؄	؅	؆	؇	؈	؉	؊	.
أندرويد	ضغطه واحده	~	ا	؍	؂	؄	؅	؆	؇	؈	؉	؊	.
	+FN	الصفحة الرئيسية	بحث	تحديد الكل	نسخ	لصق	قص	الأغنية السابقة	تشغيل وإيقاف مؤقت	الأغنية التالية	خفض الصوت	رفع الصوت	
ويندوز	ضغطه واحده	~	ا	؍	؂	؄	؅	؆	؇	؈	؉	؊	.
	+FN	Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	
آي أو إس	ضغطه واحده	~	ا	؍	؂	؄	؅	؆	؇	؈	؉	؊	.
	+FN	الصفحة الرئيسية	بحث	تحديد الكل	نسخ	لصق	قص	الأغنية السابقة	تشغيل وإيقاف مؤقت	الأغنية التالية	خفض الصوت	رفع الصوت	

		وين	ctrl	يمين	يسار	لأسفل	أعلى	-	=	حذف
أندرويد	ضغطه واحده	وين	ctrl	يمين	يسار	لأسفل	أعلى	-	=	حذف
	FN+	عودة	لوحة مفاتيح سامسونج الافتراضية	نهاية	الرئيسية	صفحة لأسفل	صفحة أعلى	F11	F12	.com
ويندوز	ضغطه واحده	وين	ctrl	يمين	يسار	لأسفل	صفحة أعلى	-	=	حذف
	FN+	عودة	لوحة مفاتيح سامسونج الافتراضية	نهاية	الرئيسية	لأسفل	صفحة أعلى	F11	F12	.com
آي أو إس	ضغطه واحده	وين	ctrl	يمين	يسار	لأسفل	أعلى	-	=	حذف
	FN+	الصفحة الرئيسية	لوحة مفاتيح سامسونج الافتراضية	فوز يمين	وين يسار	وين لأسفل	وين أعلى	F11	F12	.com

٨. تعليمات سلامة لوحة المفاتيح

٨.١ أبق لوحة المفاتيح بعيداً عن الأشياء الحادة التي قد تسبب ضرراً.

٨.٢ لا تضع أشياء ثقيلة على لوحة المفاتيح.

٨.٣ تجنب شدها أو لفها أو الضغط عليها بقوة مفرطة.

٨.٤ للتنظيف، امسح لوحة المفاتيح برفق بقطعة قماش قطنية مبللة.

٨.٥ تأكد من إطفاء لوحة المفاتيح قبل التنظيف. لا تستخدم المنظفات السائلة.



٤. مواصفات الماوس

الواجهة	بلوتوث الإصدار ٤.٣ + ٥ جيجاهرتز
الدقة	١٦٠٠/٢٠٠ نقطه في البوصة
واجهة الشحن	USB-C
الأزرار	٤ أزرار
مسافة العمل	١٠ أمتار
الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت
سعة البطارية	٥٠ ملي أمبير/ساعة
الأبعاد	٣٣x١٦x١٢ مم
أبعاد لوحة الماوس	٢٥x٢٣x١٥ مم
الوزن الصافي	٧٥ جرام

٥. مفاتيح الماوس

يعمل الماوس ببطارية ليثيوم. يكون المفتاح في وضع التشغيل عند تشغيله.

٣. الإعداد

١. شغل الماوس باستخدام مفتاح التشغيل/الإيقاف الموجود في الخلف.




٢. استخدم الماوس مع مستقبل USB أو وضع البلوتوث.

٣. الطريقة ا: وضع مستقبل USB

الخطوة ا: افتح غطاء الماوس وأزل مستقبل USB.

الخطوة اب: أدخل مستقبل USB في الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي.




الخطوة اج: اضغط على زر الوضع في الخلف حتى يتتحول ضوء LED إلى اللون الأحمر، مما يشير إلى وضع USB.

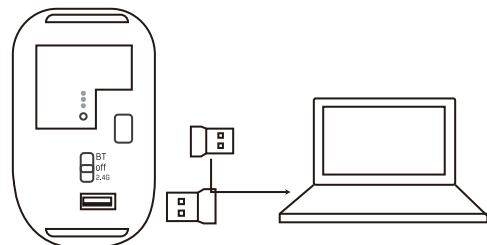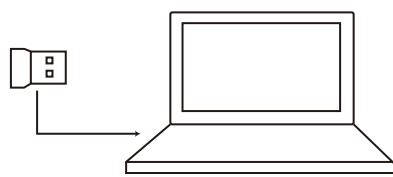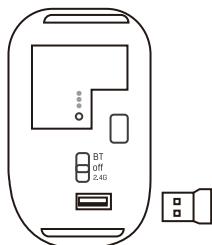

٤. الطريقة الثانية: وضع البلوتوث

الخطوة ٢ا: اضغط على زر الوضع في الخلف حتى يتتحول ضوء LED إلى اللون الأزرق، مشيراً إلى وضع البلوتوث.

الخطوة ٢ب: على جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول أو هاتفك الذكي أو أي جهاز آخر يدعم البلوتوث، افتح إعدادات البلوتوث، ثم فعّله، وابحث عن الأجهزة، ثم اختر "PD-WMCB" من قائمة الأجهزة.

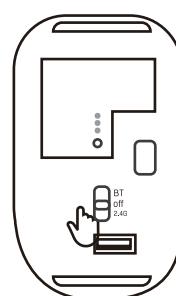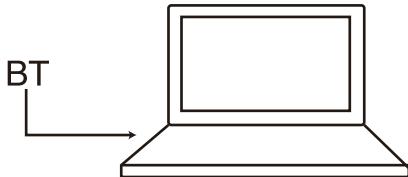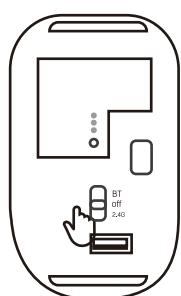

٥. تعليمات سلامة الماوس

٤.١ أبقِ الماوس بعيداً عن الأشياء الحادة التي قد تُتلفه.

٤.٢ لا تضع أشياء ثقيلةً عليه.

٤.٣ تجنب شدّه أو لفّه أو الضغط عليه بقوة مفرطة.

٤.٤ للتنظيف، امسح الماوس برفق بقطعة قماش قطنية رطبة.

٤.٥ تأكد من إطفاء الماوس قبل التنظيف. لا تستخدم المنظفات السائلة.

محتويات العبوة

١. لوحة مفاتيح
٢. ماوس
٣. لوحة ماوس
٤. حامل
٥. كابل
٦. حقيبة

مواصفات لوحة الماوس

مطاط طبيعي + قماش جاكار .. ٢ غرام	المادة
حواف متشابكة	نوع الحافة
٢٣٠ × ١٥٠ مم	الأبعاد

مواصفات الحامل

٤٣ غراماً	الوزن الصافي
٤٣٢ × ٧٤ × ٤ مم	الأبعاد

مواصفات الكابل

USB-C	موصل الإدخال
سبائك ألومنيوم	المادة
١ متراً	طول الكابل
٤٦ غراماً	الوزن الصافي

مواصفات الحقيبة

٤٥ × ١٨٥ × ١٣٣ مم	الأبعاد
بولي يوريثان	القماش
إيفا	المادة
١٣٣ غراماً	وزن المنتج

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
porodo.net: الموقع الإلكتروني
support@porodo.net: خدمة العملاء
porodo.me: انستغرام