

PORODO



Porodo


ميكروفونات
لافايير لاسلكية

SKU: PD-LFST188-BK


٢	مقدمة عن المنتج
٢	دليل التشغيل
٢	١. الميكروفون
٣	٢. جهاز الاستقبال
٤	دليل الشحن
٤	دليل مؤشر حجرة الشحن
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	المواصفات
٨	احتياطات السلامة
٩	التخلص
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا

نشكركم على اختياركم ميكروفون الياقة اللاسلكي. صُمم هذا الدليل ليوفر لكم دليلًا شاملاً، يضمن لكم إعداد جهازكم الجديد بسرعة والاستفادة القصوى من وظائفه.


يتألف هذا المنتج من ثلاثة مكونات رئيسية: الميكروفون، وجهاز الاستقبال، وحجرة الشحن. يوفر هذا المنتج إمكانيات تسجيل وبث مباشر احترافية مع خاصية التوصيل والتشغيل، مما يُغني عن الحاجة إلى أي تطبيقات. وهو مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك البث المباشر عبر الإنترنت، وإنتاج فيديوهات VLOG، ومقابلات البرامج، وتسجيل المقابلات، والتدريس بالفيديو، وغيرها.

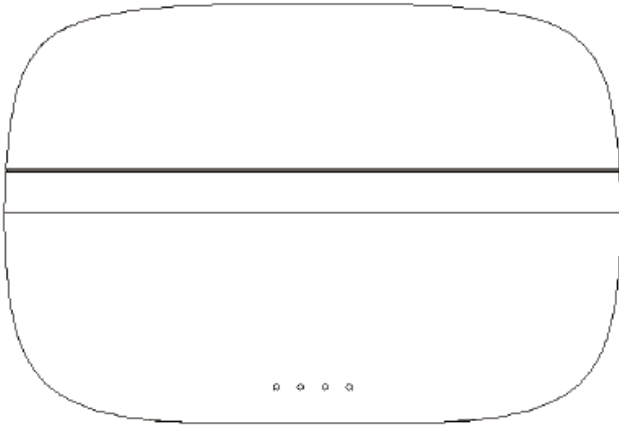

حجرة الشحن

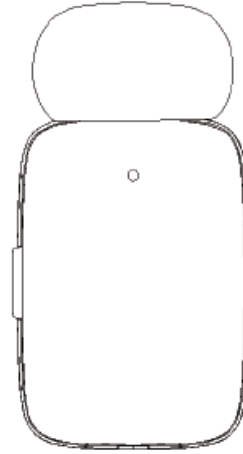

ميكروفون

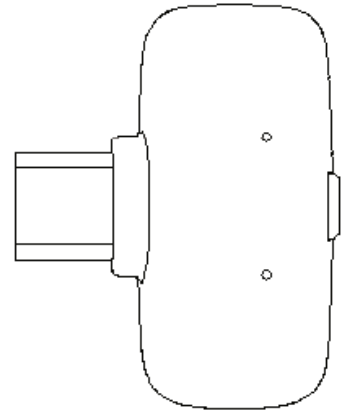

المتلقي

١. الميكروفون


حالة LED	دليل الأزرار	وضع الوظيفة
الضوء الأزرق مضاء.	اضغط مطولاً لمدة ثانيتين أو اخرج من المخزن لتشغيل الجهاز.	تشغيل
جميع الأضواء مطفأة.	اضغط مطولاً لمدة ثانيتين	إيقاف التشغيل
يومض الضوء الأزرق ببطء.	/	غير متصل
يبقى الضوء الأزرق مضاء لفترة طويلة.	/	متصل
يومض الضوءان الأزرق والأخضر بالتناوب.	اضغط مرة واحدة	كتم الصوت
يشير الضوء الأزرق إلى تفعيل وضع تقليل الضوضاء.	اضغط ٣ مرات	خفض الضوضاء
يشير الضوء الأخضر إلى تفعيل وضع تقليل الضوضاء.		تحويل الصوت الأصلي
يومض الضوء الأخضر.	اضغط مرتين	صدى الصوت
يبقى الضوء الأخضر مضاء لفترة طويلة.	/	جاري الشحن
جميع الأضواء الخضراء مطفأة.	/	مشحون بالكامل
يومض الضوء الأخضر كل ٣ ثوانٍ.	/	إنذار بانخفاض الطاقة
يومض الضوء الأخضر ثلاث مرات لإيقاف التشغيل.	/	إيقاف التشغيل عند انخفاض الطاقة
سيتوقف الجهاز تلقائياً بعد ٣ دقائق من انقطاع الاتصال.	/	لا يوجد اتصال

عند التشغيل في الوضع الصامت، يُعطّل التبديل إلى أوضاع أخرى. سيتوقف الجهاز تلقائياً بعد ٣ دقائق من عدم النشاط أو في حال عدم وجود اتصال.

٢. جهاز الاستقبال


وضع الوظيفة	دليل الأزرار	حالة LED
تشغيل	وصل هاتفك	يومض الضوء الأزرق عند توصيل الجهاز.
إيقاف التشغيل	افصل الهاتف	يمكن إطفاء الضوء الأزرق الجليدي بعد التوصيل.
غير متصل	/	يومض الضوء الأزرق الجليدي عند التوصيل.
متصل مسبقًا	/	يبقى مضاءً عند التوصيل.
التعديل افتراضي الترس الثاني بدء التشغيل	اضغط مرة واحدة	في الترس الأول، يومض الضوء الأخضر مرة واحدة. في الترس الثاني، يومض الضوء الأخضر مرتين. في الترس الثالث، يومض الضوء الأخضر ثلاث مرات.

دليل الشحن

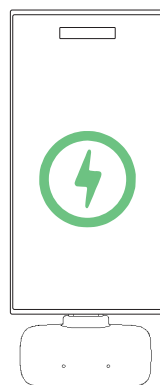

يُتيح توصيل كابل شحن Type-C بجانب جهاز الاستقبال شحن الهاتف واستخدامه في آن واحد.

دليل مؤشر حجرة الشحن

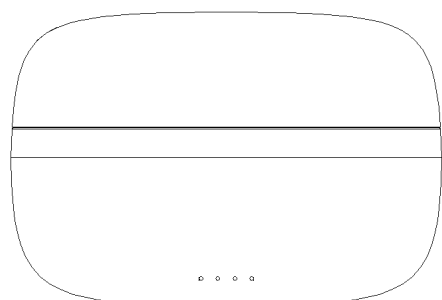

مؤشر حجرة الشحن:

مصباح LED واحد مضاء: شحن بنسبة ٢٥٪

مصباحان مضاءان: شحن بنسبة ٥٠٪

٣ مصابيح LED مضاءة: شحن بنسبة ٧٥٪

٤ مصابيح LED مضاءة: شحن بنسبة ١٠٠٪

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. لماذا لا يمكنني التسجيل بشكل صحيح بعد توصيل هاتفي؟

١.١ تأكد من أن مؤشرات الاتصال في كل من الميكروفون وجهاز الاستقبال مضاءة باستمرار.

١.٢ تأكد من شحن بطارية الميكروفون بشكل كافٍ. إذا كان مستوى شحن البطارية منخفضًا، فأعد شحنها فورًا.

١.٣ قد تتطلب بعض الهواتف الذكية، مثل هواتف Huawei و Xiaomi، تحديثًا للنظام. انتقل إلى:

a. الإعدادات > جهازي > الإصدار > التحقق من وجود تحديثات.

b. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب بعض العلامات التجارية مثل VIVO و OPPO و Realme و OnePlus و iQOO، وغيرها، تفعيل وظيفة OTG وتفعيل جهاز تسجيل خارجي. اتبع الخطوات التالية:

الخطوة ١: تفعيل OTG

انتقل إلى: الإعدادات > إعدادات أخرى > OTG > تفعيل

أو ابحث عن "OTG" في شريط بحث الإعدادات.

الخطوة ٢: تفعيل جهاز التسجيل الخارجي

انتقل إلى: الإعدادات > الصوت والاهتزاز > المزيد من إعدادات الصوت > جهاز التسجيل

الافتراضي > جهاز خارجي

٢. لماذا لا يستطيع الميكروفون التسجيل باستخدام تطبيق الكاميرا المدمج في الجهاز؟

٢.١ تفرض بعض شركات الهواتف الذكية قيودًا صارمة على مستوى النظام، مما قد يمنع الميكروفونات الخارجية من الحصول على أذونات تسجيل الصوت.

يرجع هذا التقييد إلى سياسات نظام التشغيل، وليس إلى أداء الميكروفون. في حال حدوث ذلك، نوصي بالتواصل مع الشركة المصنعة للهاتف لمزيد من الدعم.

٢.٢ هذا الميكروفون متوافق مع معظم تطبيقات التسجيل الخارجية المتوفرة في السوق. إذا واجهت أي مشاكل، يُرجى تجربة استخدام تطبيق تسجيل بديل.

٣. هل الصوت المسجل منخفض جدًا؟

- ٣.١ تأكد من وضع الميكروفون بالقرب من مصدر الصوت لمنع التشويش. لضبط مستوى الصوت، اضغط على زر مستوى صوت الميكروفون في جهاز الاستقبال.
- ٣.٢ قد تتطلب بعض ماركات الهواتف الذكية، مثل VIVO وOPPO وRealme وOnePlus وIQOO وغيرها، تفعيل خاصية "OTG" وتفعيل أجهزة التسجيل الخارجية. يُرجى مراجعة النقطة الأولى في قسم الأسئلة الشائعة للاطلاع على التعليمات التفصيلية.

٤. ماذا أفعل في حال وجود ضوضاء رياح؟

إذا كان طرازك مزودًا بغطاء واقٍ من الرياح، فيُرجى تثبيته على الميكروفون لتقليل ضوضاء الرياح.

٥. ماذا أفعل إذا كانت بطارية الهاتف المتصل أثناء التسجيل منخفضة؟

يرجى توصيل كابل الشحن بمنفذ الشحن في الطرف المستقبل لشحن الهاتف أثناء التسجيل.

٦. ماذا أفعل في حال وجود استجابة؟

يرجى التحقق مما إذا كان الميكروفون قد فعّل وظيفة الصدى (المُشار إليها بالضوء الثالث على المؤشر). إذا كانت وظيفة الصدى مُفعّلة، فاضغط على زر الوظائف المتعددة لإلغاء تفعيلها. ثم انتقل إلى واجهة طلب الأغنية في غرفة البث المباشر واضبط الصوت على الصوت الأصلي في خيارات الضبط.

٧. ماذا أفعل في حال وجود صدى أثناء البث المباشر؟

لتجنب حدوث صدى أثناء البث المباشر، يُرجى التأكد من إيقاف تشغيل الصوت على هاتفك المحمول. إذا لم يتم كتم الصوت، فقد تتسبب الهواتف المحمولة الموجودة في نفس المساحة في حدوث تأثيرات صدى، حيث إنها غير قادرة على تشغيل الصوت أثناء البث المباشر.

a. الإعدادات	
سعة بطارية العلبة	٢٥٠ مللي أمبير/ ساعة
مدة التشغيل	٣٣ ساعة
مدة إعادة الشحن	ساعة واحدة
b. الميكروفون	
زمن الاستجابة	> ٢٢ مللي ثانية
الاستجابة للتردد	١٠ هرتز - ١٥ كيلو هرتز
الحساسية	٣٨ - ديسيبل
نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR)	٥٨ - ديسيبل
سعة البطارية	٦٠ مللي أمبير
مدة التشغيل	٤ ساعات
مدة إعادة الشحن	٠,٥ ساعة
c. جهاز الاستقبال	
زمن الوصول	أقل من ٢٢ مللي ثانية
نطاق التردد	٢.٤ جيجا هرتز
استجابة التردد	١٠ هرتز - ١٥ كيلو هرتز

١. يحتوي هذا المنتج على مغناطيسات قوية. لتجنب خطر المغناطيسية، يُرجى إبعاده عن البطاقات المغناطيسية، وبطاقات الائتمان، والأجهزة الطبية القابلة للزرع (مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب)، والأقراص الصلبة، وشرائح ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وأي أجهزة أخرى قد تتأثر بالمغناطيسية.
٢. من الضروري منع المنتج من ملامسة أي سوائل. تجنب غمر المنتج في الماء أو تعريضه للرطوبة. كما لا تستخدم المنتج في بيئات ذات رطوبة عالية أو في طقس ممطر. قد يؤدي التعرض للرطوبة إلى تآكل داخلي، مما قد يؤدي إلى احتراق تلقائي أو حتى انفجار البطارية.
٣. في حالة نشوب حريق، استخدم الماء، أو رذاذ الماء، أو الرمل، أو بطانيات الحريق، أو طفايات حريق ثاني أكسيد الكربون على الفور لإخماد اللهب. اختر طريقة إخماد الحريق المناسبة بناءً على خطورة الموقف والظروف الخاصة.
٤. يجب استخدام المنتج في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين -١٠ درجات مئوية و ٤٥ درجة مئوية. وللحصول على أفضل أداء، يجب أن تتراوح درجة حرارة بيئة الشحن بين ٥ درجات مئوية و ٤٥ درجة مئوية.
٥. يُمنع منعًا باتًا تفكيك المنتج. في حال ثقب البطارية أثناء التفكيك، فقد يتسبب ذلك في تسرب مواد إلكتروليتيّة خطيرة، وقد يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار.
٦. تجنب تعريض المنتج للصدمات الميكانيكية أو السحق أو القذف. لا تضع أشياء ثقيلة فوق المنتج.
٧. لا تضع المنتج على أو بالقرب من الملحقات، أو داخل أجهزة التدفئة، مثل أفران الميكروويف، والأفران التي تعمل بالبطاريات، والسخانات الكهربائية، وأواني الضغط، ومواقد الغاز. هذا لمنع ارتفاع درجة الحرارة، واحتمالية تعطل البطارية، وخطر الانفجار.
٨. يُحظر وضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة، مثل المواقد، أو السخانات، أو داخل السيارة في الأيام الحارة. بالإضافة إلى ذلك، لا تخزن المنتج في بيئة تتجاوز درجة حرارتها ٦٠ درجة مئوية.
٩. للحفاظ على عمر البطارية، تجنب تخزينها لفترات طويلة. بعد تفريغها بالكامل. قد

يؤدي تخزين البطارية في حالة تفريغ زائد إلى تلف دائم لخلاياها، مما يجعل استعادة وظائفها مستحيلة.

١. استخدم دائمًا علبة الشحن الأصلية المتوافقة، وكابل البيانات، والبطارية، وفقًا للمواصفات المحددة.

٢. قد يؤدي استخدام علب شحن أو كابلات بيانات أو بطاريات غير معتمدة أو غير متوافقة إلى صدمة كهربائية أو حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**