



# LéPRESSO

Lepresso Multifunctional Capsule Coffee

Machine Capsule Storage

SKU: LPMFCMSBK

# تعليمات أمنية هامة

**تحذير:** يعد الالتزام باحتياطات السلامة الأساسية أمرًا ضروريًا عند تشغيل الأجهزة الكهربائية. وتشمل هذه:

١. قم بمراجعة هذا الدليل بدقة قبل تشغيل الجهاز.
٢. تأكد من أن جهد الجهاز يتوافق مع مصدر الطاقة المحلي لديك.
٣. لمنع حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق، لا تغمر سلك الطاقة أو القابس في الماء أو أي سائل آخر.
٤. تأكد من الإشراف عند استخدام ماكينة القهوة لمنع الأطفال والأفراد غير القادرين على الرعاية الذاتية من التوажд بالقرب من الجهاز.
٥. افصل ماكينة القهوة عن مصدر الطاقة بمجرد اكتمال عملية التخمير أو التنظيف. اترك الجهاز يبرد قبل تفكيك أي أجزاء أو البدع في إجراءات التنظيف.
٦. في حالة تلف سلك الطاقة أو القابس، أو في حالة ظهور أي عطل آخر بالجهاز، توقف عن الاستخدام على الفور واتصل بالشركة المصنعة أو وكيل الخدمة للإصلاح.
٧. استخدم فقط المكونات المعتمدة من قبل الشركة المصنعة لتجنب خطر الإصابة والمخاطر المحتملة.
٨. هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام الخارجي.
٩. امنع سلك الطاقة من التدلّى على حافة الطاولة أو من ملامسة الأرضية الساخنة.
١٠. ضع ماكينة القهوة بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل الموقد والأفران.

١١. ماكينة القهوة مخصصة حصرياً للغرض المصمم لها في بيئة جافة.
١٢. املأ خزان المياه فقط بالماء البارد النظيف. لا تستخدم المياه المعدنية أو الحليب أو السوائل الأخرى.
١٣. لفصل الجهاز، أمسك القابس واسحبه مباشرةً من المأخذ. لا تسحب سلك الطاقة.
١٤. يمكن أن تصبح بعض أجزاء ماكينة القهوة ساخنة للغاية أثناء التشغيل. تجنب الاتصال المباشر مع هذه المناطق، باستثناء المقابض المخصصة لذلك.
١٥. تشغيل الجهاز وتخزينه في درجات حرارة أعلى من الصفر المئوي.
١٦. تجنب استخدام ماكينة القهوة بالقرب من المجالات المغناطيسية القوية، أو في درجات الحرارة المرتفعة، أو في البيئات الرطبة.
١٧. هذا الجهاز غير مناسب لاستخدام الأطفال أقل من ٨ سنوات. بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، يجب أن يكون الاستخدام تحت إشراف الكبار فقط، ويجب توجيههم حول الاستخدام الآمن للأجهزة.
١٨. إذا تم استخدام الآلة من قبل أشخاص ذوي إعاقة جسدية أو حسية أو عقلية، أو تنقصهم الخبرة والمعرفة، فيجب أن تكون تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم.
١٩. يجب أيضًا عدم السماح للأطفال دون سن ٨ سنوات بلمس الجهاز أو سلك الطاقة الخاص به.
٢٠. هذا الجهاز مزود بقباس تأيير. تأكد من تأريض المقابس الكهربائي في منزلك قبل الاستخدام.
٢١. لا يجوز تشغيل ماكينة القهوة وخزان الماء فارغ.

٢٢. عند استخدام ماكينة القهوة لأول مرة، قم بتحضيرها بالماء فقط لضمان التشغيل السلس في الاستخدامات اللاحقة.
٢٣. لمنع الإصابة، لا تدخل أصابعك في حجرة التخمير.
٤. بما أن حجرة التخمير تحتوي على ماء ساخن، فلا تفتحها أثناء التشغيل لتجنب الحرائق.
٥. تم تصميم الجهاز للاستخدام المنزلي والتجاري، وهو مناسب لبيئات مثل مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب والمزارع والفنادق والموتيلات وغيرها من أماكن الإقامة وكذلك أماكن الإقامة التي تقدم خدمات الإفطار.

## مواصفات المنتج

**الاسم:**

ماكينة قهوة بالكبسولات متعددة الوظائف لتخزين الكبسولات

**الموديل:**

LPMFCMSBK

**الجهد:**

٢٤.-٢٢ فولت، ٥ هرتز، ٤٤٠ واط

**السعة:**

الحد الأقصى ٨٠ مل

**الحجم:**

٤٥ ملم (العرض) × ٤٥ ملم (الارتفاع) × ٨٥ ملم (الطول)

**الوزن الصافي:**



٨٥ جرام

**الامتثال للسلامة:**

CB

# مخطط المنتج

خزان المياه	H	ضوء مؤشر سعة الكوب	A
زر الطاقة	I	زر لتقليل حجم الماء	B
درج الكبسولات	J	زر البدع	C
حامل لحامل الكبسولات	K	زر لزيادة حجم الماء	D
غطاء حامل الكبسولات	L1	فنجان القهوة (غير مدرج)	E
حامل كبسولات نسبرسو®	L2	صينية التنقية	F
حامل كبسولات دولتشي قوستو®	M	غطاء خزان المياه	G

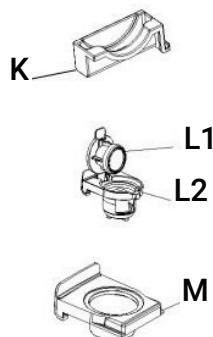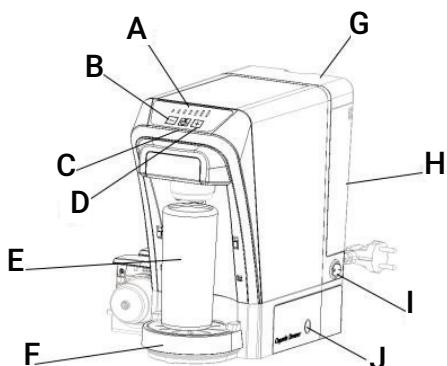


# وصف المنتج

تم تصميم هذا المنتج بدقة لغرض وحيد وهو تحضير القهوة وهو متواافق مع كبسولات قهوة ®Dolce Gusto® Nespresso. يرجى ملاحظة أن ®Dolce Gusto® Nespresso هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nestlé S.A.، ولا يوجد أي ارتباط بين هذه العلامات التجارية والشركة المصنعة أو الموزع أو البائع لهذا المنتج.

# استخدام الملحقات

## استخدام حامل الكبسولات

١. حدد موقع الفتحات الثلاثة الثابتة الموجودة على الجانب السفلي الأيسر من الجهاز. أدخل حامل الكبسولة في أي من هذه الفتحات (راجع الصورة ١) وتأكد من استواء الجهاز على السطح.
٢. ضع حامل الكبسولات الاحتياطية على حامل حامل الكبسولات (موضح في الصورة ٢) لإبقائه آمناً وسهل الوصول إليه.

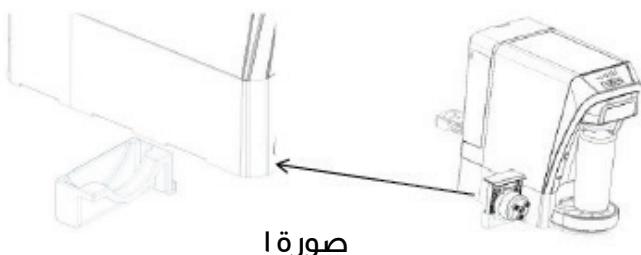

## استخدام درج الكبسولة

لاستخدام درج الكبسولات، اضغط على الآلة لفتحه (كما هو موضح في الصورة ٣)، وأدخل كبسولات **Dolcegusto®Nespresso®** المرغوبة حسب الحاجة (كما هو موضح في الصورة ٤)، ثم أغلق الدرج بالضغط عليه مرة أخرى داخله. المكان (انظر الصورة ٥).



صورة ٣



صورة ٤



صورة ٥

# قبل الاستخدام الأول

١. قم بإخراج ماكينة صنع القهوة بالكبسولات من عبوتها وأزل جميع مواد التغليف.
٢. قم بتنظيف الوحدة الرئيسية بقطعة قماش رطبة ونظيفة.
٣. قم بتنظيف خزان المياه القابل للإزالة، وحامل صينية التنقيط، وصينية التنقيط القابلة للتعديل، وحاملات الكبسولات بالماء الدافئ والصابون؛ اشطفها واتركها تجف بالهواء تماماً.
٤. املأ خزان المياه، ثم ضع حامل كبسولات نسبريسيو® الفارغ بداخله، ثم ضع كوبًا على غطاء صينية التنقيط، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة، وقم بتنشيط الآلة بالضغط على زر الطاقة. عندما يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأزرق، اضغط على الزر  للوصول إلى سعة الماء الكاملة، ثم اضغط على الزر  حتى يظهر الضوء الأزرق مرة أخرى، للإشارة إلى بدء عملية ضخ المياه وتخميرها.
٥. تخلص من أول فنجان قهوة تم إنتاجه لأنه لا ينصح باستهلاكه.

تنبيه:

الشفرات الثاقبة الموجودة في حامل كبسولات نسبريسيو® حادة للغاية. توخي الحذر أثناء التعامل مع حامل الكبسولة وإفراغه وتنظيفه.

\*تأكد من أن جميع المكونات نظيفة وجافة قبل التجمیع.  
\*ضعي الجهاز على سطح ثابت وجاف ومقاوم للحرارة.

# التعليمات العملية

## تحضير حامل الكبسولة

- أ. كبسولة قهوة Dolce Gusto® أو كبسولة متوافقة
- ا. أدخل كبسولة القهوة الصحيحة في حامل كبسولات Dolce Gusto® بحيث يكون الجانب المحدب متوجهًا للأسفل.
  - ج. اضغط للتأكد من إدخال الكبسولة بالكامل وأن الحافة العلوية للكبسولة تتناسب بشكل مريح مع حامل كبسولات Dolce Gusto®.

- ب. كبسولة قهوة نسبريسو® أو كبسولة القهوة المتوافقة
- ا. افتح غطاء حامل كبسولات نسبريسو®.
  - ج. ضع كبسولة القهوة في الجانب السفلي من الغطاء بحيث يكون الجانب المستدير متوجهًا للأسفل.

تنبيه:

- الشفرات الموجودة داخل حامل كبسولات نسبريسو حادة للغاية.  
التعامل مع الرعاية.
- ث. اضغط لضمان إدخال الكبسولة بالكامل، مع تثبيت الجزء العلوي بشكل مريح على الحامل.
  - ج.أغلق الغطاء بإحكام.

## ج. تخمير القهوة

- اا. املأ خزان المياه القابل للإزالة إلى المستوى المناسب، مع التأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى للمؤشر (٨٠.. مل).
- ج. قم بتوصيل بالطاقة، وقم بتحويل الجهاز إلى وضع "التشغيل"، ولاحظ أن ضوء مؤشر الزر يتحول إلى اللون الأزرق ويبدأ في الوميض، مما يشير إلى مرحلة التسخين
- 

٣. ضع الكوب على غطاء صينية التنقيط، وضبط الصينية على ارتفاع الكوب. تأكد من وضع الكوب في المنتصف أسفل مخرج القهوة (كما هو موضح في الصورة ٦).



صورة ٦

٤. أدخل الكبسولة في الحامل المخصص وضعيها في حجرة التخمير. بمجرد اكتمال التسخين وبقاء الضوء ثابتاً، اضبط حجم الكوب باستخدام  وابداً عملية التخمير بالضغط على الأزرار المقابلة .

٥. أثناء عملية التحضير، سيتضاءل ضوء المؤشر إلى شريط أصغر على اليسار. لإيقاف عملية التخمير قبل الأوان، اضغط على زر البدء مرة أخرى.

٦. بمجرد إضاءة جميع الأضواء الموجودة على الزر تكون دورة التخمير قد اكتملت. قم بإزالة الكأس.

## ملاحظة:

من الطبيعي سماع صوت نفخ من الجهاز في هذه المرحلة، وقد تساقط بعض المياه المتبقية في الدرج بسبب تحرير الضغط. ستتدخل الآلة تلقائياً في وضع الاستعداد بعد عملية التخمير، وسيتم إيقاف تشغيلها إذا لم يتم استخدامها لمدة ٥ دقائق.

٧. تعامل مع حامل الكبسولة بحذر بعد التخمير، لأنه سيكون ساخناً. تخلص من الكبسولة بعد الاستخدام مرة واحدة لحفظ جودة القهوة.

## نصائح الاحترار:

- \* يمكن لزr القهوة إيقاف دورة التخمير مؤقتاً. اضغط مرة واحدة للإيقاف المؤقت ومرة أخرى للاستئناف.
- \* ستدخل الآلة تلقائياً في وضع الاستعداد بعد عملية التخمير، وسيتم إيقاف تشغيلها إذا تركت في وضع الخمول لأكثر من ٥ دقائق.
- \* اشطف خزان المياه قبل الاستخدام الأول أو إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة.
- \* لتجنب بقایا الحليب في الحامل أو حجرة التخمير، قم بتشغيل دورة باستخدام الماء فقط بعد استخدام كبسولة <sup>®</sup>Dolce Gusto المعتمدة على الحليب. بعد تخمير مشروبات الحليب، أخرج الكبسولة المستخدمة وقم بإجراء دورتين تخمير بالماء فقط للتنظيف.

## ٥. وصف كمية القهوة لمراجع حجم التخمير (قد يختلف بناءً على الكبسولات المختلفة):

كبسولة نسبرسو®	كبسولة دولتشي قوستو®	ماء	حجم التخمير
~٣.٤٦ml	~٤.٦ml	~٥.٦ml	١
~٥.٤٧ml	~٦.٦ml	~٧.٦ml	٢
~٧.٤٩ml	~٨.٦ml	~٩.٦ml	٣
~١٠.٤١ml	~١١.٦ml	~١٢.٦ml	٤
~١٣.٤٦ml	~١٤.٦ml	~١٥.٦ml	٥
~١٨.٤٢ml	~١٩.٦ml	~٢٠.٦ml	٦
~٢٤.٤٨ml	~٢٥.٦ml	~٢٦.٦ml	٧

\*البيانات المذكورة أعلاه هي نتائج الاختبارات المعملية التي أجرتها الشركة المصنعة باستخدام كبسولات محددة وقد تختلف باختلاف التغيرات البيئية. كميات المياه المذكورة مخصصة للسيناريوهات التي يتم فيها تخمير الماء فقط دون وجود أي كبسولات في الحامل.

## إزالة الترببات والتنظيف

لضمان الأداء الأمثل وطول عمر ماكينة القهوة الخاصة بك، يوصى بإزالة الترببات والتنظيف بشكل منتظم بناءً على ظروف المياه المحلية وتكرار الاستخدام. الفاصل الزمني القياسي هو كل ثلاثة أشهر أو بعد تخمير أكثر من ٥ كوب من القهوة.

١. قم بخلط الماء مع منظف معتدل في خزان المياه إلى حجم إجمالي لا يقل عن ٦ مل، باستخدام نسبة الماء إلى المنظف ٤:١، واستخدم حمض الستريك بنسبة ٣٪ المتوفّر في الصيدليات.

٢. ضع حاوية يمكنها استيعاب أكثر من ٨ مل على صينية التنقيط لتجمیع الماء أثناء إزالة الترببات.

٣. قم بتوصيل قابس الطاقة دون وجود أي كبسولة في الحامل

٤. قم بتشغيل الجهاز، اضغط على الزر  لبدء إزالة الترببات الكلسية. سيتغير المؤشران اللون الأزرق والوميض، للإشارة إلى بدء عملية إزالة الترببات  سيظل الضوء أزرقاً ثابتاً أثناء عملية إزالة الترببات الكلسية.

٥. بمجرد اكتمال عملية إزالة الترببات الكلسية، ستتحول الآلة تلقائياً إلى دورة التنظيف.

٦. أعد ملء خزان المياه بما يزيد عن ٦ مل من الماء وابداً عملية التنظيف بالضغط على الزر  سيحافظ المؤشر على ضوء أزرق ثابت أثناء التنظيف.

٧. بعد الانتهاء من دورة المياه، ستصدر الآلة إشارة بانتهاء عملية التنظيف    وستدخل في وضع الاستعداد.

**ملحوظة:**

لا ينبغي استخدام الكبسولات أثناء عمليات إزالة الترببات والتنظيف.

### لتنظيف الجزء الخارجي من الجهاز:

١. افصل الجهاز عن الكهرباء واتركه ليبرد قبل التنظيف.
٢. نظف السطح بقطعة قماش ناعمة ورطبة. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة.
٣. قم بإزالة صينية التنقيط وغسلها ثم قم بتغطيتها بالماء والصابون. توش الحذر عند التنظيف بالقرب من الإبرة الحادة الموجودة أسفل غطاء الماكينة.

## التخزين

- \* تأكد من أن جميع الأجزاء جافة تماماً قبل تخزينها.
- \* قم بتخزين المنتج في مكان جاف.
- \* حماية المنتج من أشعة الشمس المباشرة.
- \* قم بلف سلك التيار الكهربائي بشكل غير محكم أثناء التخزين. لا تقم بلف السلك بإحكام حول المنتج.
- \* احفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال، وأغلقه بإحكام، وخرزنه في درجة حرارة تتراوح بين ٥ درجات مئوية و ٢٠ درجة مئوية في درجة حرارة الغرفة.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحلول	السبب المحتمل	المشكلة
قم بوصيل سلك التيار الكهربائي بمصدر التيار الكهربائي.	سلك التيار الكهربائي غير متصل بمصدر التيار الكهربائي.	المنتج لا يعمل
لا تصب الماء خارج خط "MAX" الخاص بخزان المياه.	يوجد الكثير من الماء في خزان المياه.	
تأكد من وضع الكبسولة وحامل الكبسولة بشكل صحيح.	ال kapsule و/ أو حامل kapsule ليس في الموضع الصحيح.	القهوة تفاص من حاملي kapsules
املا خزان المياه تأكد من أن مستوى الماء لا يتجاوز خط "الحد الأقصى" لخزان.	خزان المياه فارغ.	القهوة لا تختبر.
انتظر لمدة ٥ دقائق ثم حاول تحضير القهوة مرة أخرى.	يجب أن يبرد منظم الحرارة الموجود داخل المنتج تماماً قبل أن تتمكن من تحضير قهوة أخرى.	
قم بتنظيف المنتج وإزالة الترسيبات منه.	يحتاج المنتج إلى التنظيف / أو إزالة الترسيبات الكلسية.	يحتاج المنتج وقت أطول من المعتاد لحضير القهوة.
أضف الماء إلى خزان المياه، مع الحرص على عدم تجاوز خط "الحد الأقصى". 	هناك نقص في المياه في خزان.	يومض الضوء الأزرق للأزرار (ثانية واحدة ومرة واحدة)

# الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط.

لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

# اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع

الخاصة بنا، يرجى الاتصال بنا على: [info@lepresso.com](mailto:info@lepresso.com)

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso\\_official](#)