

porodo

حامل ثلاثي القوائم للتلفزيون على الأرض مقاس 32-65 بوصة - SKU: PD-ATVFTS



شكرا لك على الشراء
من متجرنا. قبل تثبيت
المنتج واستخدامه،
يرجى قراءة دليل
المستخدم هذا بعناية
لضمان الاستخدام
الصحيح والحفاظ عليه
آمناً للرجوع إليه في
المستقبل. إذا كان لديك
أي استفسار، يرجى
الاتصال بنا.

١. تأكد من إزالة جميع المعدات قبل محاولة نقل قطعة الأثاث هذه.
 ٢. لتجنب خطر الإصابة أو الوفاة، لا تسمح للأطفال بالتسليق على الأثاث المصمم لحمل أجهزة الصوت أو الفيديو.
 ٣. قد يؤدي وضع أجهزة التحكم عن بعد أو الألعاب على مثل هذا الأثاث إلى إغراء الطفل بتسليقه، مما قد يتسبب في انقلاب الأثاث على الطفل.
 ٤. للحصول على أي إرشادات إضافية، يرجى التواصل معنا مع تفاصيل الاتصال المقدمة.
- تحذير:** لا تستخدم الأجزاء في حالة فقدانها أو تلفها.

إخلاء المسئولية عن السلامة

يأتي هذا المنتج مزوداً بمجموعة أدوات مضادة للطرف والتي تعتبر ضرورية لإعداده. تم تصميم المجموعة لمنع المنتج من السقوط أو الانقلاب. من المهم الرجوع إلى التعليمات المرفقة واتباعها لثبيت ملحقات الأمان هذه بشكل صحيح.




ملحوظة: ينكر البائع مسؤوليته الكاملة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عقابية أو عرضية أو تبعية تتعلق بالممتلكات أو الحياة، ناجمة عن الاستخدام أو التعامل غير السليم مع هذا المنتج.



المميزات

١. الارتفاع قابل للتعديل.
٢. علبة DVD/AV معدنية محمية بشرريط مطاطي أسود مع حامل شريط الصوت.
٣. الفقاعات الأفقية القابلة للثبيت تجعل تركيب التلفزيون الخاص بك أكثر احترافية.

المواصفات

حجم الشاشة ٦٥ بوصة - ٣٢ بوصة	
الأبعاد (٣٥ بوصة × ٥٤.٥ بوصة × ١٩.٧ بوصة)	١٣٨٥ × ٨٨٨ ملم
حامل تلفزيون	٤٨٥ × ٥٥٠ ملم (١٩.١ بوصة × ١٩.١ بوصة)
الحجم المتواافق مع معايير VESA	٤٠٠x٤٠٠ و ٢٠٠x٢٠٠ ملم
تعديل الارتفاع	١١٣٠ إلى ١٣١٠ ملم (٤٣.٣ بوصة إلى ٥١.٥ بوصة)
زاوية دواره للتلفزيون قابلة للتعديل	١٨٠± درجة و ٢٠± درجة
زاوية ميل التلفزيون	-٥ درجة إلى +٣ درجة
قدرة الوزن المقدمة	٣٥ كيلوغرام (٧٧ رطلًا)
المواد	٠٢٣٥ ستييل + بلاستيك + زان

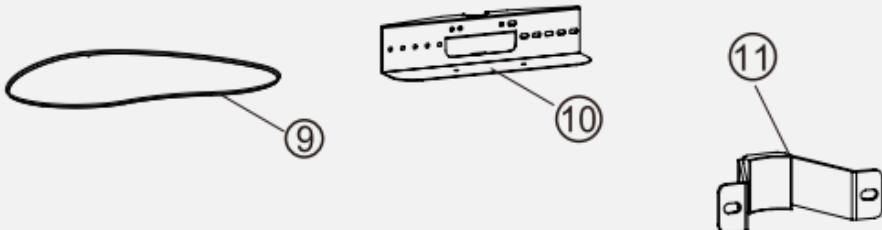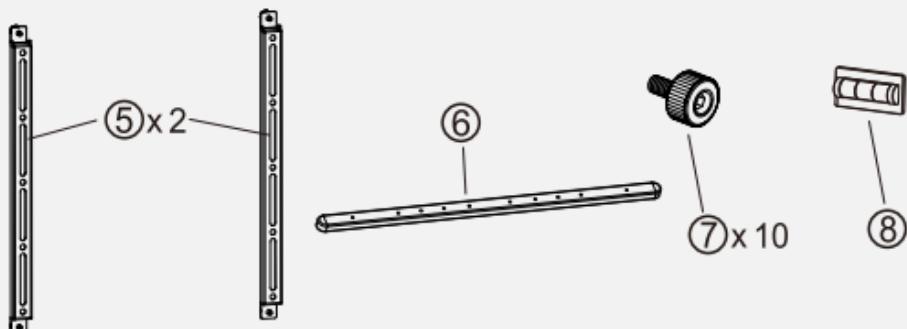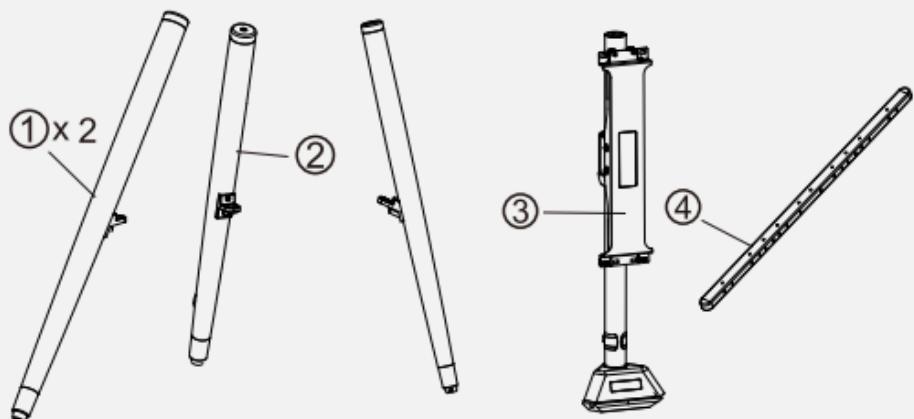

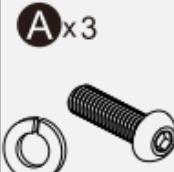
A x3	B x1	C x1	D x2	E x1
				 ST4.8x38
F x1	G x1	H x1	J x1	K x1
 M5x10	 4mm	 5mm	 M6	

استخدم العناصر التالية للثبيت على الخرسانة أو الطوب الصلب.





M-A x4	M-B x4	M-C x4	M-D x4
			
 M5x14	 M6x14	 M6x30	 M8x30
M-E x4	M-F x4	M-G x8	M-H x8
 M8x50		 5mm	 15mm

خطوات تثبيت حامل ثلاثي القوائم

I

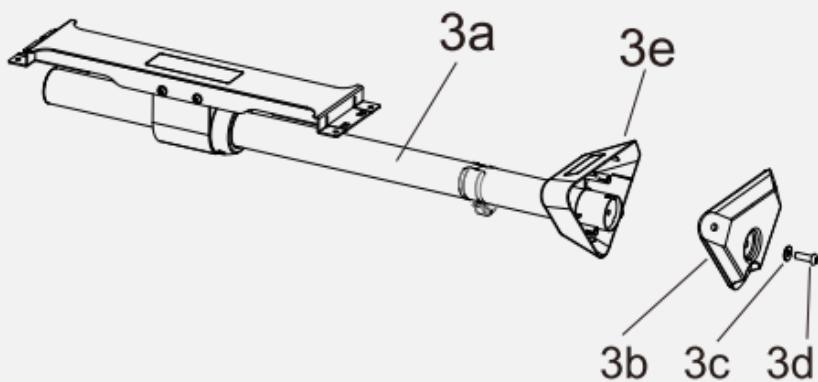


II

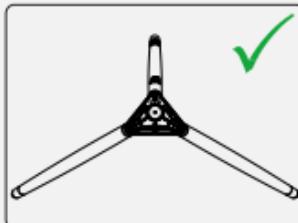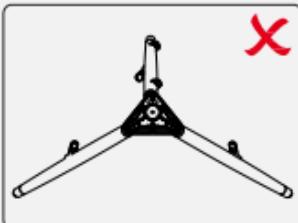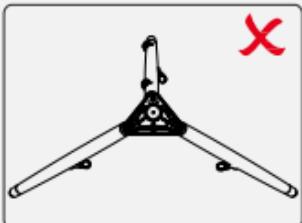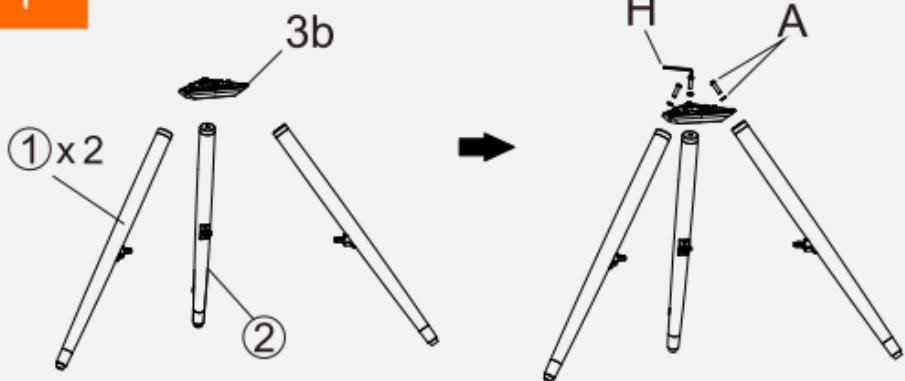

V

٣

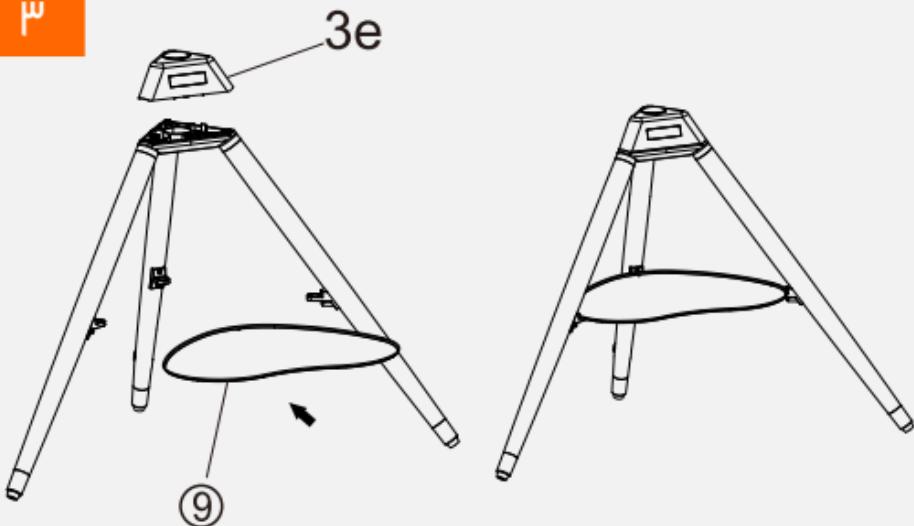


٤




٤


5a

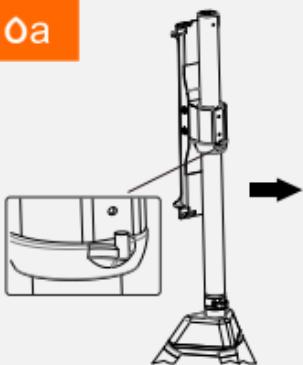

يوجد عمود أمان الحلقة
الحديقة في الجزء الخلفي
من المنتج.

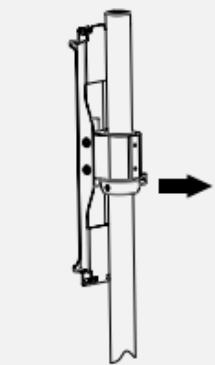


يمكن تدوير اللوحة إلى
جانب واحد لتسهيل
التعديلات.

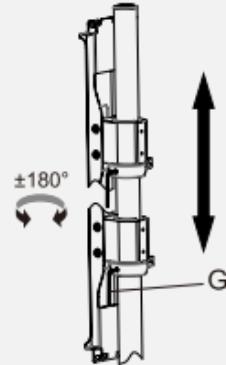


استخدم مفتاح الربط G لضبط
حلقة الحد بدقة على الموضع
المطلوب، وتبنيتها في مكانها.
يتيح ذلك للوحة تحقيق دوران
كامل بمقدار 180° درجة عمودياً
وأفقياً.


5b

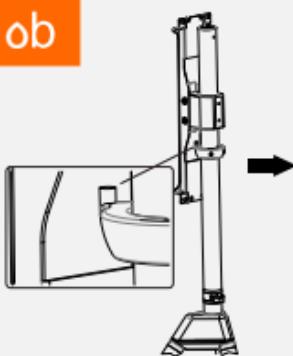



اضبط حلقة الحد الأصغر
الموجودة على عمود الأمان
في الجانب الأمامي.

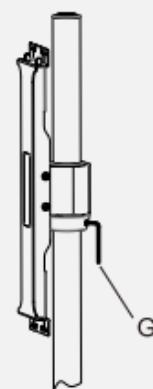

تأكد من تركيب لوحة التلفزيون
بالكامل في عمود الأمان ذو
الحلقة الحدية الأصغر. قم
بتثبيته على الارتفاع الصحيح
باستخدام مفتاح G.

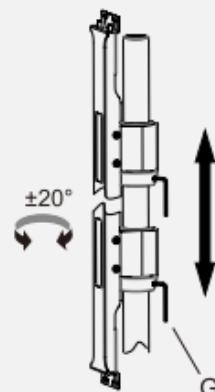

اضبط ارتفاع حلقة الحد باستخدام
مفتاح G لتحقيق تعديل الارتفاع
المطلوب. سيؤدي ذلك إلى تمكين
حامل التلفزيون من الإمالة حتى
ـ+ درجة والدوران بشكل مناسب.

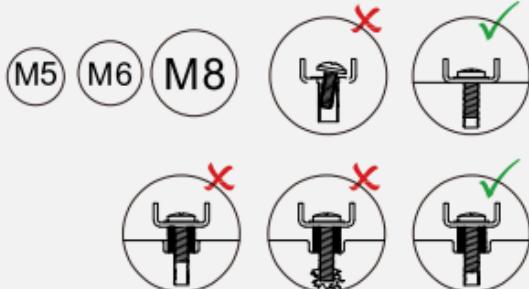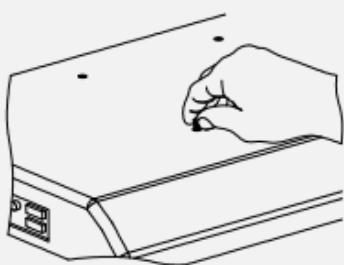


اختر المسamar ذو الطول المناسب



(A) للتلفزيون المسطح



(B) للتلفزيون ذي الظهر غير المنتظم (على سبيل المثال، ذو الظهر المنحني)

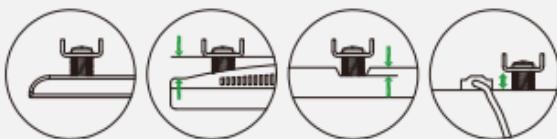



(a) للטלוויזיה ذو الشاشة المسطحة

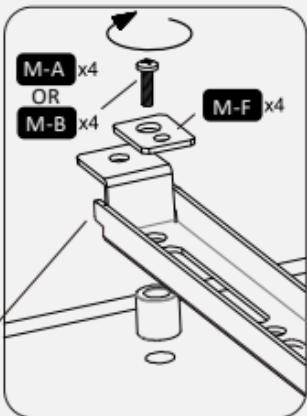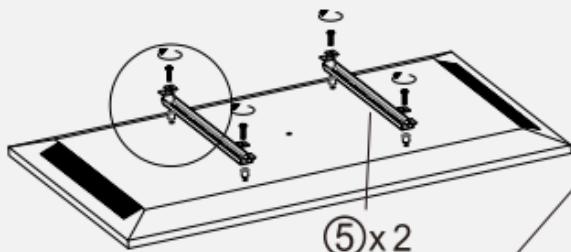

ملاحظة: يجب وضع نوعات القضيبين الطوليين مباشرةً فوق جهاز التلفزيون من أجل التثبيت الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن كلا القضبان الطولية موجهة في نفس الاتجاه لتحقيق الاتساق والاستقرار.



(a) للטלוויזיה ذو الشاشة المنحنية

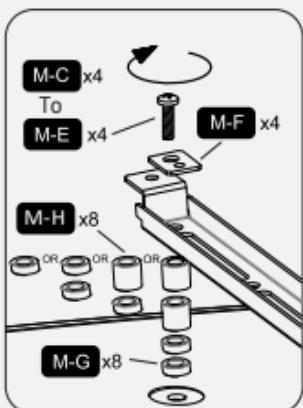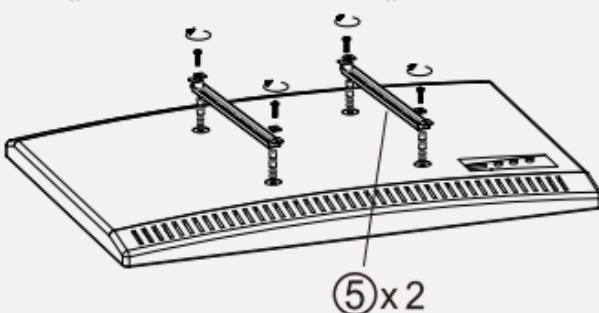

ملاحظة: يجب وضع نوعات القضيبين الطوليين مباشرةً فوق جهاز التلفزيون من أجل التثبيت الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن كلا القضبان الطولية موجهة في نفس الاتجاه لتحقيق الاتساق والاستقرار.






(a3) للتلذذيون غير المستوي

ملاحظة: يجب وضع تنويعات القصبيين الطوليين مباشرةً



فوق جهاز التلفزيون من أجل التثبيت الصحيح. بالإضافة

إلى ذلك، تأكد من أن كل القصبيان الطولية موجهة في

نفس الاتجاه لتحقيق الاتساق والاستقرار.

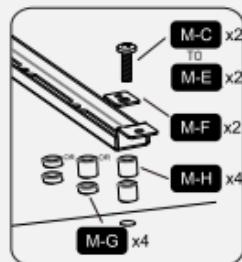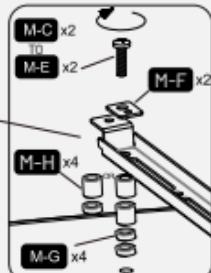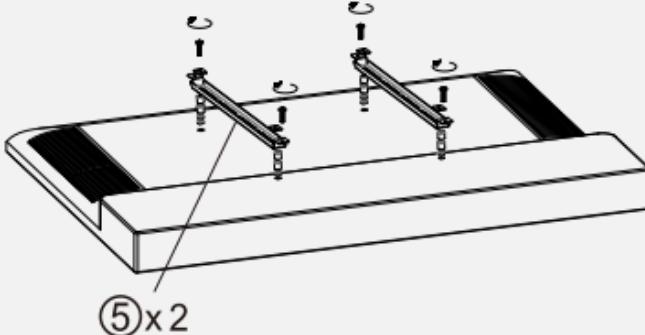

(a4) للتلذذيون الذي يحتوي على أسلاك في المنتصف

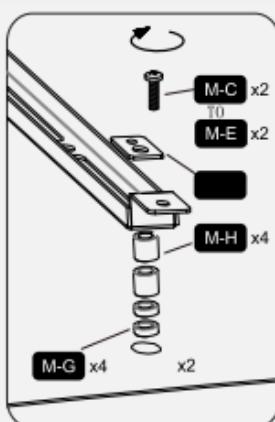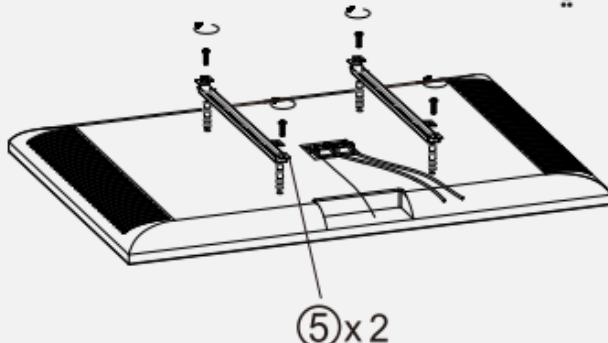

ملاحظة: يجب وضع تنويعات القصبيين الطوليين مباشرةً فوق جهاز التلفزيون من


أجل التثبيت الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن كل القصبيان الطولية موجهة في

نفس الاتجاه لتحقيق الاتساق والاستقرار.




V

أثناء التثبيت، يرجى التأكد من وضع المكون رقم 4 في الجزء العلوي من جهاز التلفزيون. بعد ذلك، قم بتدوير المقابض لتعشيق الخيوط حتى يتم شد المقابض إلى نصف (١٢) طول المقابض تقريباً.


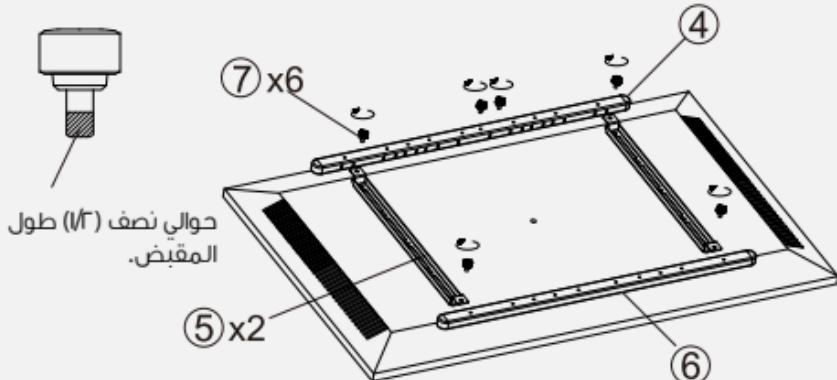


٨

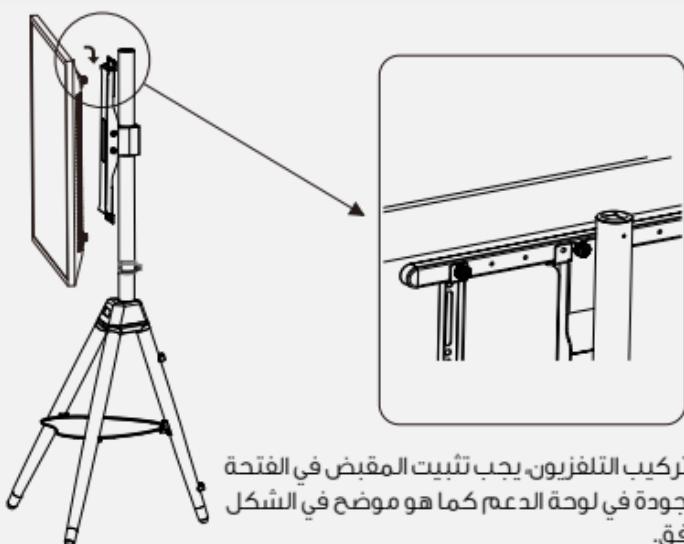



عند تركيب التلفزيون، يجب تثبيت المقابض في الفتحة الموجودة في لوحة الدعم كما هو موضح في الشكل المرفق.

9

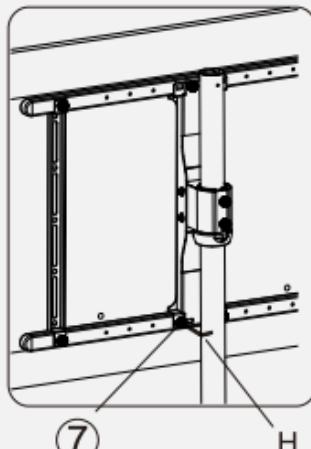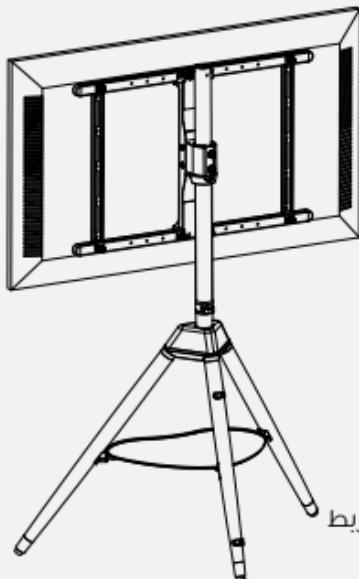



استخدم المفتاح H لتدوير المقابض حتى يتم ربط الخيط إلى نصف طوله تقريباً (١/٣).

1.

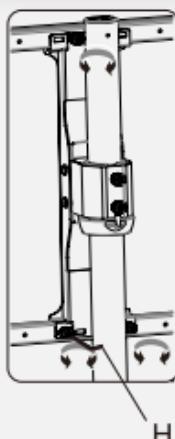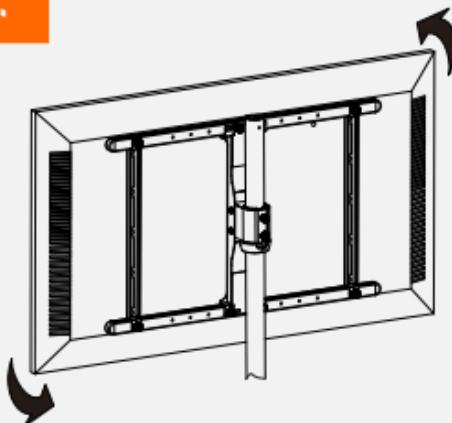



بعد تركيب التلفزيون، استخدم المفتاح H لتدوير المقابض حتى يتم ربط جميع الخيوط بالكامل وتنبيتها بشكل صحيح.

II

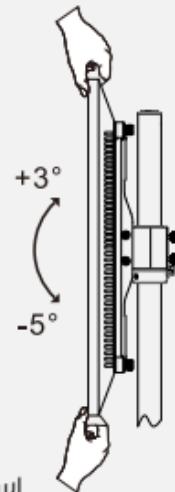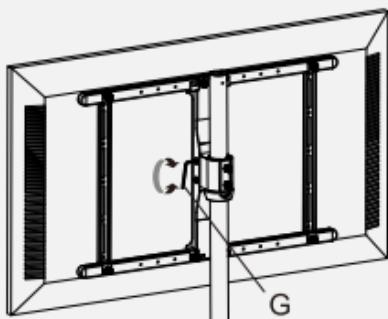



استخدم مفتاح وقضيب المسamar وضبط زاوية الميل المطلوبة للتلفرزيون. نطاق زاوية الميل هو ٥- درجة إلى +٣ درجة.

III

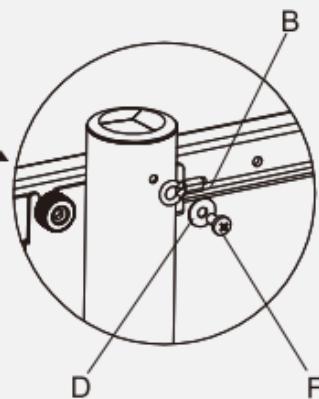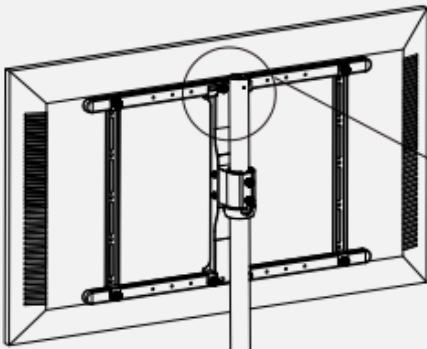


١. ضع حامل مكبر الصوت (البند 10) على غلاف المثلث البلاستيكي.
٢. قم بثبيت مشبك التثبيت (البند 11) في البند 10 وقم بثبيت العمود.
٣. قم بغلق العقدة L باستخدام مفتاح الربط K.

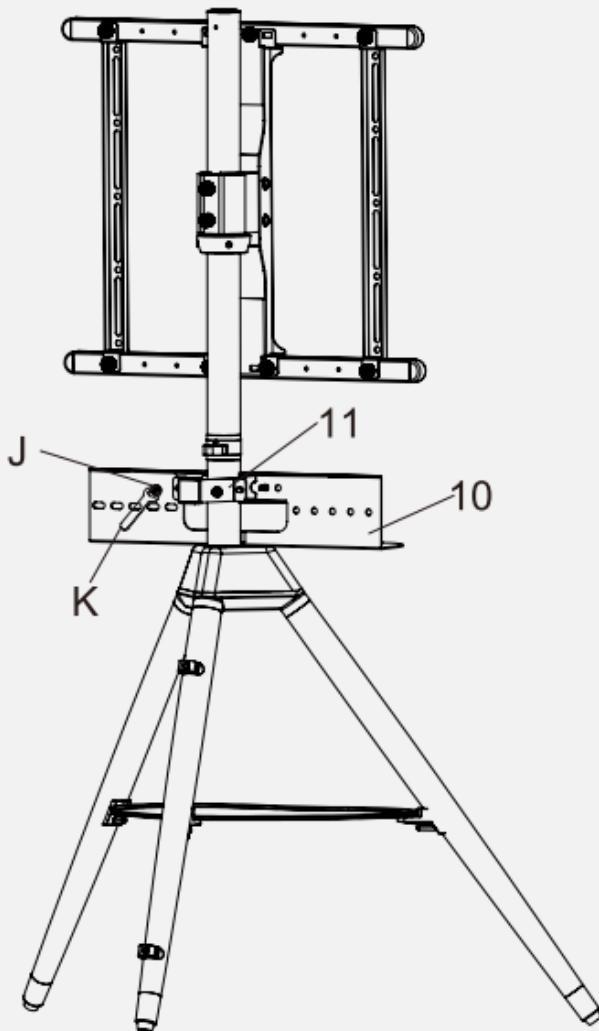

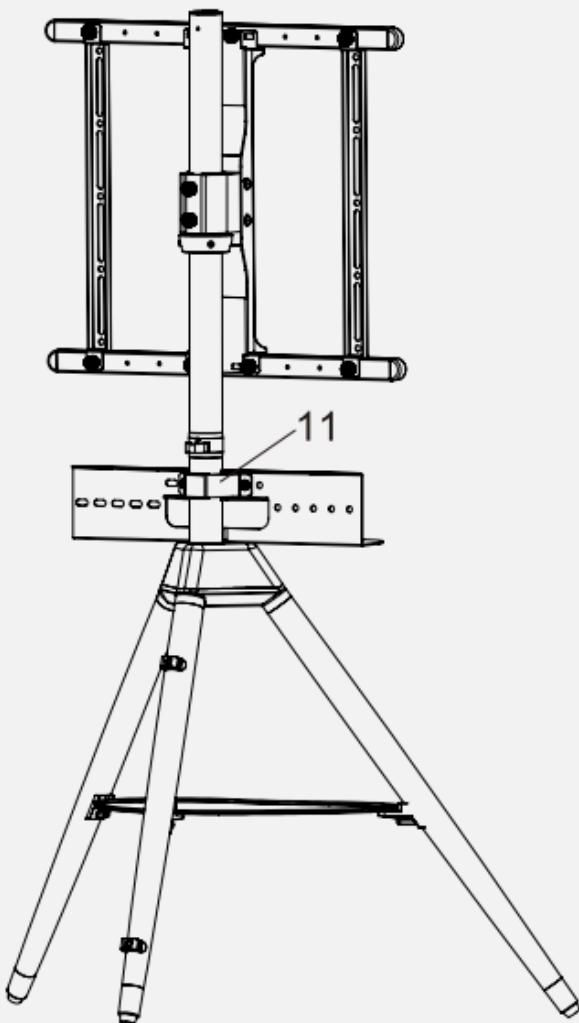


ملاحظة: الأدوات الأساسية غير المضمنة في عبوة هذا المنتج.

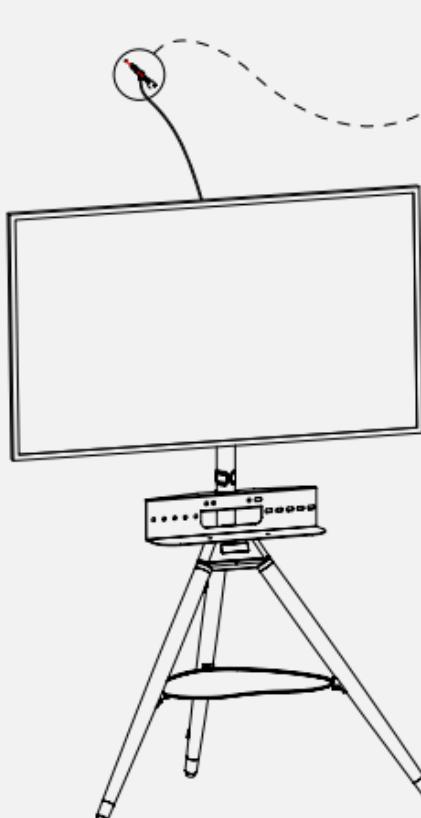

١. حدد الموضع الدقيق للسطح الذي ت يريد حفره.




٢. حفر ثقوب تجريبية.

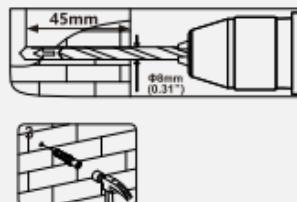

٣. ثبت مثبتات الحالط في الثقوب المحفورة.

تحذير 
يجب أن يتحقق القائمون على التركيب من أن السطح سيدعم بشكل آمن وزن المعدات وجميع مكونات الأجهزة الأخرى.

ملاحظة: الأدوات الأساسية
غير المضمنة في عبوة هذا
المنتج.

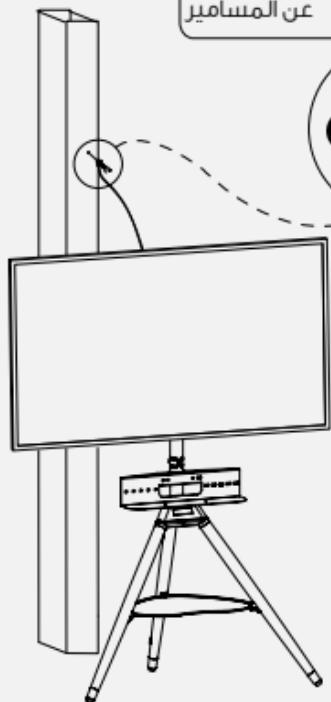


١. ابحث عن الموضع الدقيق لحفر
فتحات التثبيت باستخدام أداة
البحث عن المسامير.



٢. حدد الموضع الدقيق لحفر فتحات
الثبيت.



٣. حفر ثقوب تدريسية.



تحذير!

- ١. تأكد من وضع براغي التثبيت في منتصف المسامير. استخدم أداة البحث عن المسامير لهذا الغرض.
- ٢. يتحمل القائمون على التركيب مسؤولية توفير جميع المعدات اللازمة لحالات التركيب المختلفة.
- ٣. يجب أن يتحقق القائمون على التركيب من أن السطح سيدعم بشكل آمن وزن المعدات وجميع مكونات الأجهزة الأخرى.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة 24 شهراً. عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة 12 شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من: porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على: info@porodo.net

الموقع الكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: [Porodo](#)