

**porodo**



**حامل تلفزيون أرضي مقاس ٣٢ بوصة إلى ٧٥ بوصة**

**مع العجلات**

SKU: PD-TVFSW

شكرا لكم لشراء منتجاتنا. قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل. إذا كان لديك أي استفسار، يرجى الاتصال بنا.

## تحذير

١. تأكد من إزالة جميع المعدات قبل محاولة نقل قطعة الأثاث هذه.
٢. لتجنب خطر الإصابة أو الوفاة، لا تسمح للأطفال بالتلalc على الأثاث المصمم لحمل أجهزة الصوت أو الفيديو.
٣. قد يؤدي وضع أجهزة التحكم عن بعد أو الألعاب على مثل هذا الأثاث إلى إغراء الطفل بتسلقه، مما قد يتسبب في انقلاب الأثاث على الطفل.
٤. للحصول على أي إرشادات إضافية، يرجى التواصل معنا مع تفاصيل الاتصال المقدمة.


**تحذير:** لا تستخدم الأجزاء في حالة فقدانها أو تلفها.






## السمات

١. الجوال
٢. تحتوي على ٤ عجلات قابلة للقفل للحركة الهادئة على الأرض
٣. ارتفاع قابل للتعديل
٤. يسمح بتعديل التلفزيون في اتجاه زاوية المحور والإمالة


# التخصيص

٢٣ بوصة إلى ٧٥ بوصة	حجم الشاشة المتواافق:
٣٥ كجم (٧٧ رطلًا)	الحد الأقصى لسعة الوزن:
١٤٦٥ ملم $\times$ ٤٠٠ ملم $\times$ ٧٥٠ ملم (٦٧,٦ بوصة $\times$ ١٥,٧ بوصة $\times$ ٢٩,٥ بوصة)	حجم المنتج:
٣٤٥ $\times$ ٢٢٠ ملم	حجم صينية DVD/AV:
٦٠ $\times$ ٢٠ $\times$ ٤٠ ملم	التوافق مع معيار VESA:
١٣٠ إلى ٦١٥ ملم (٣٥,٣ بوصة إلى ٥٣,٥ بوصة)	نطاق تعديل الارتفاع:
٢ ± درجة	زاوية الدوران قابلة للتعديل للتلفاز:
-٥ درجة إلى +٣ درجة	زاوية الميل قابلة للتعديل للتلفاز:
الصلب ٥٣٥، البلاستيك، MDF	المواد:

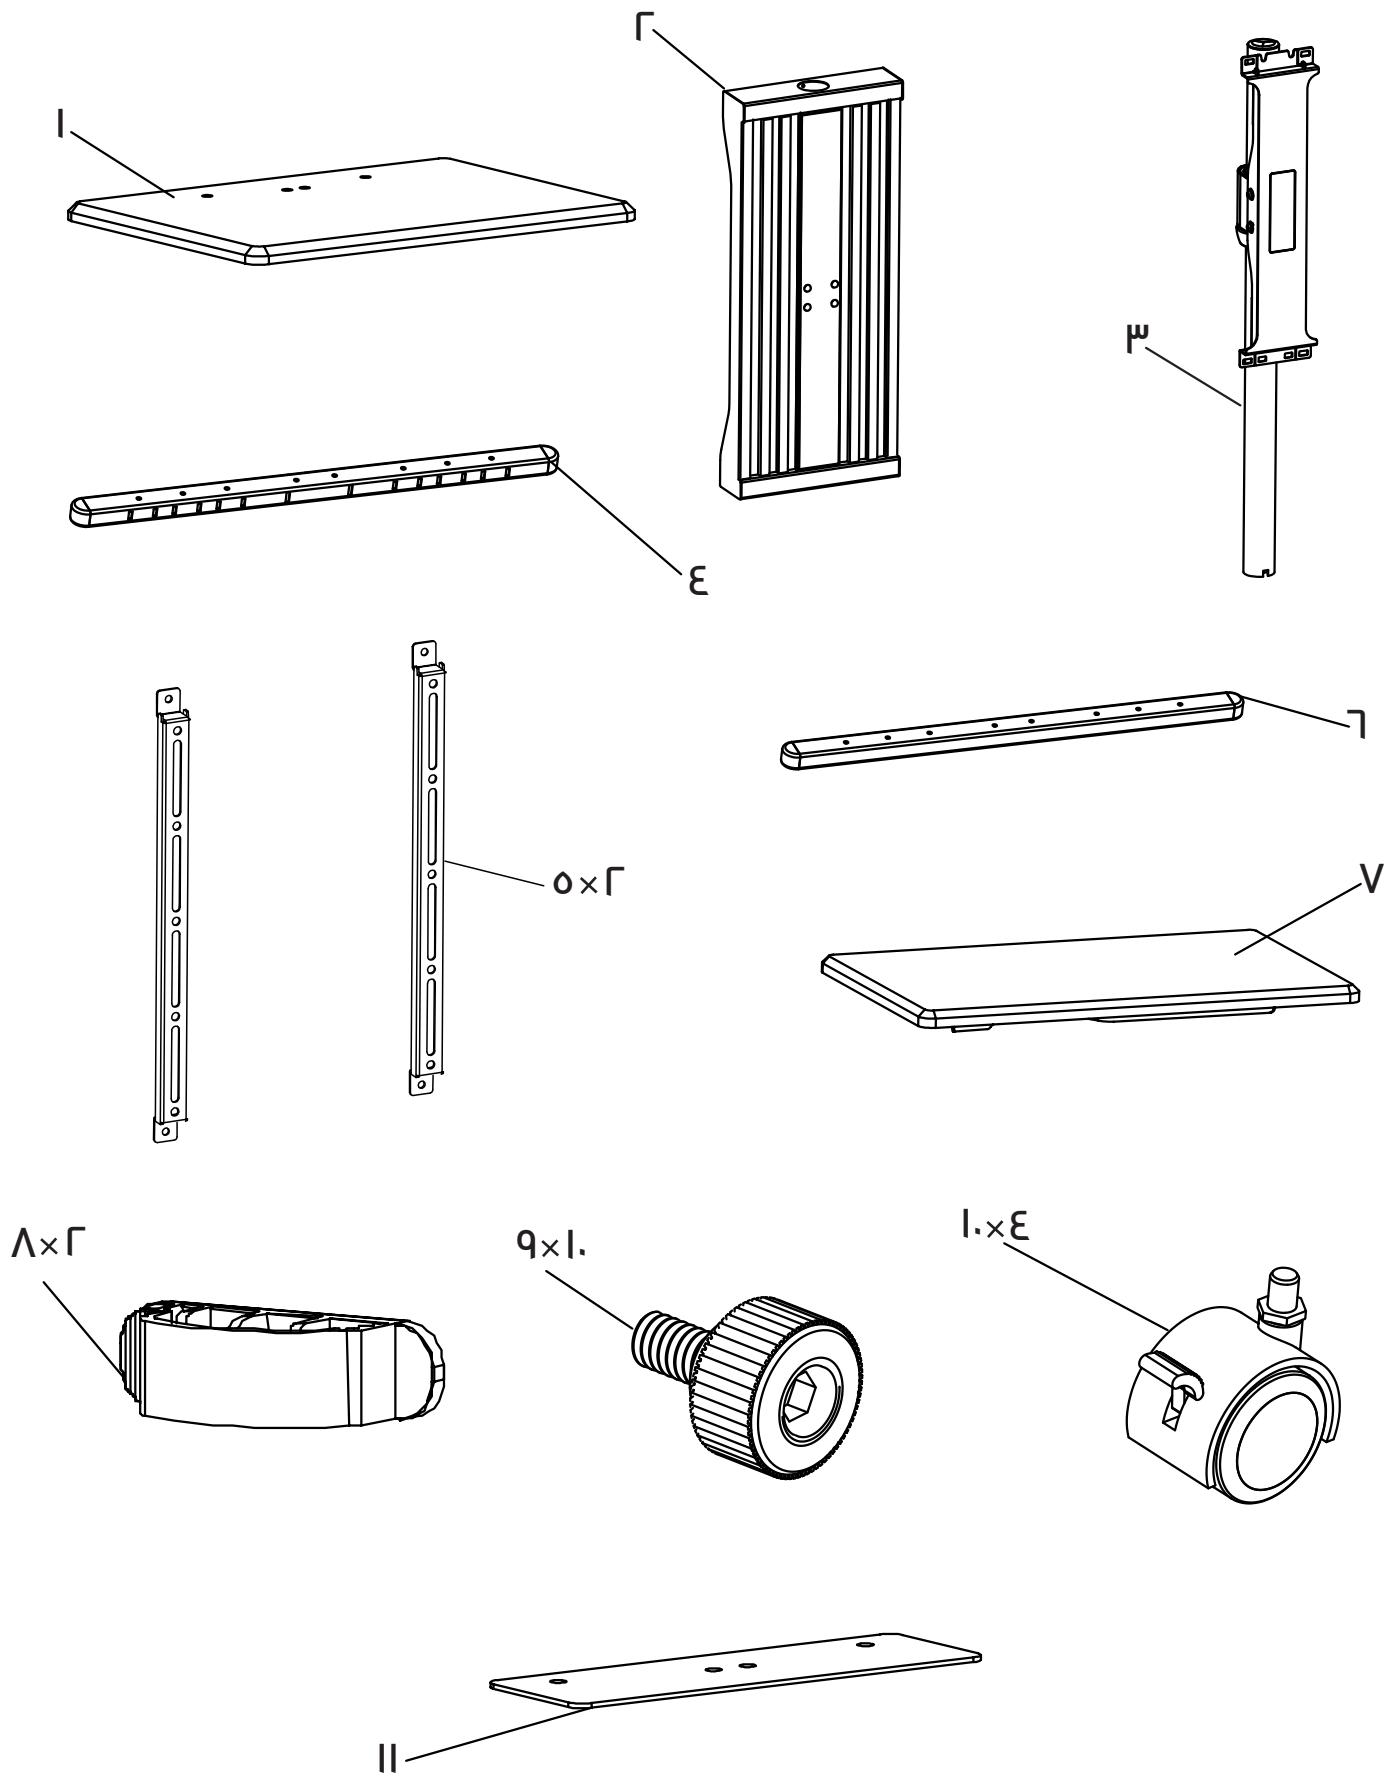


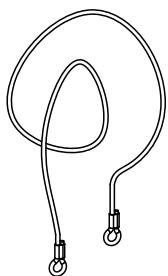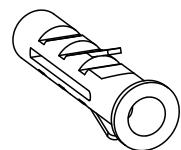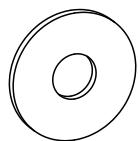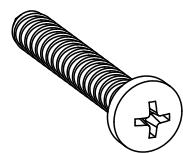**AxI****BxI****CxI****DxI****ExI**

STE,8 x 38

**FxI**

Mo x I.

**GxI**

٤ ملم

**HxI**

٥ ملم

استخدم العناصر التالية للثبيت على الخرسانة أو الصخور الصلبة.

**M-A x E**


Mo x IE

**M-B x E**

M6 x 14

**M-C x E**

M6 x 3.

**M-D x E**

M8 x 3.

**M-E x E**

M8 x 5.


**M-F x E****M-G x A**

٥ ملم


**M-H x A**

٥ ا ملم


**Txε**

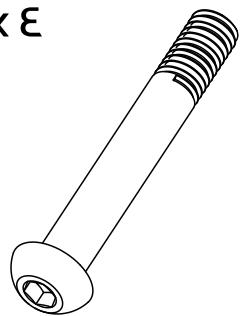


**Uxε**

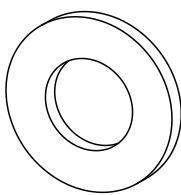


**Vxε**

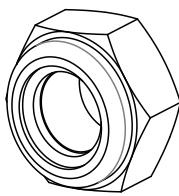


**Wxε**

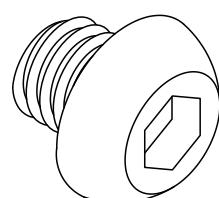



**XxΓ**


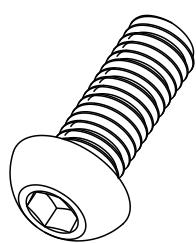


**YxΓ**





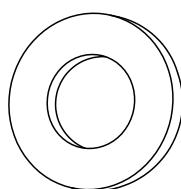


## خطوات تركيب الحامل الأرضي للتلفزيون

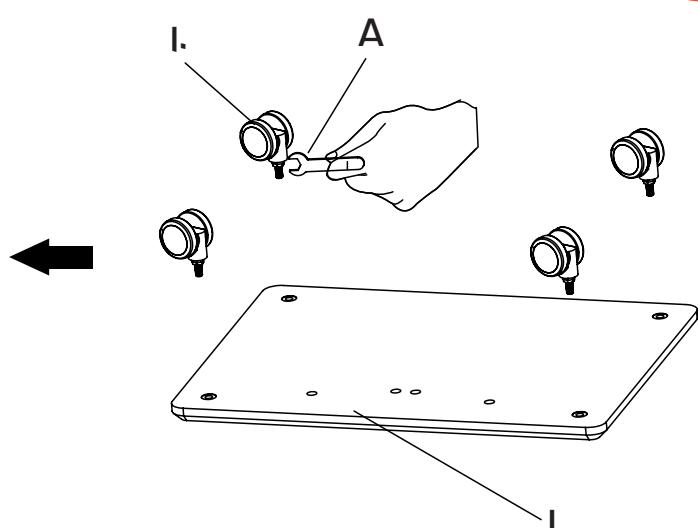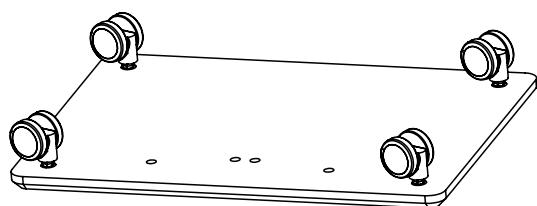

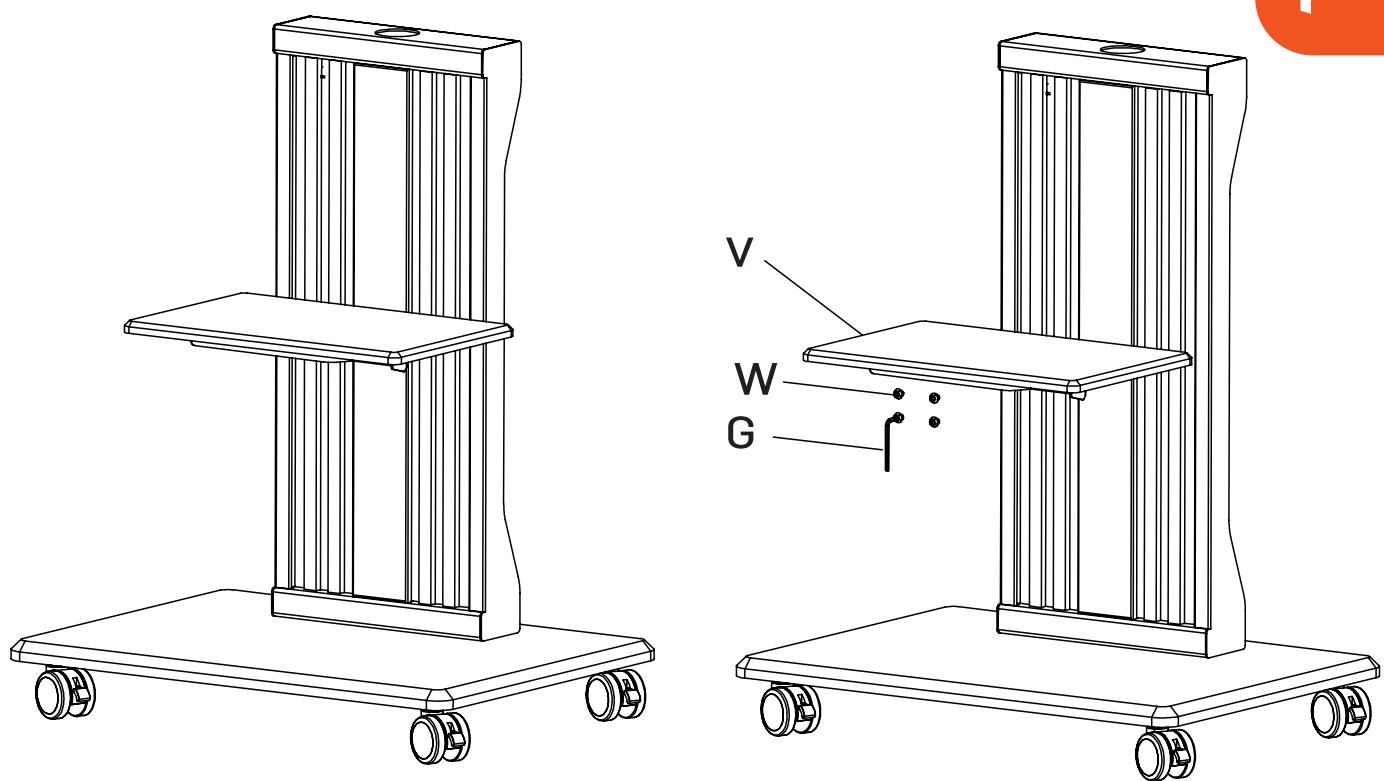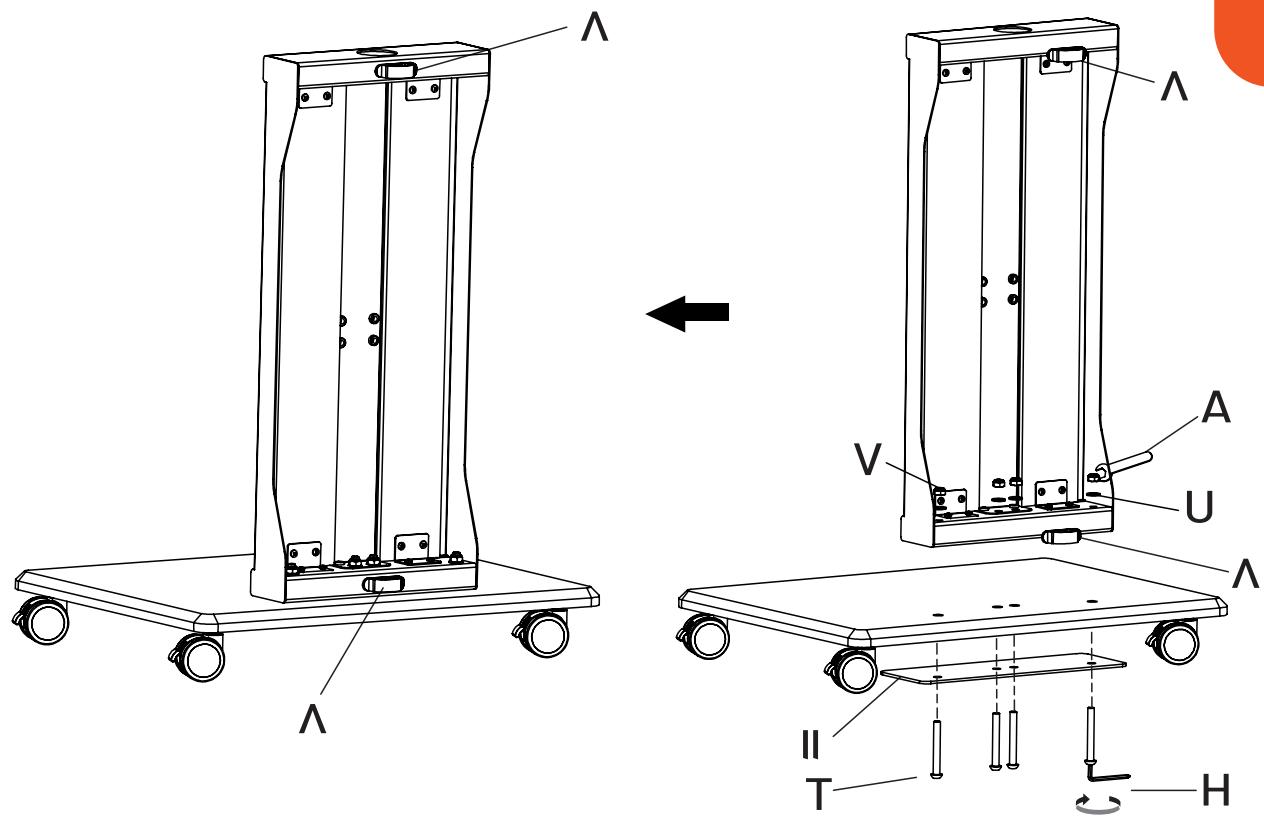


٣

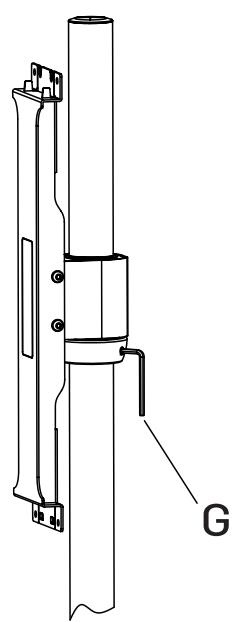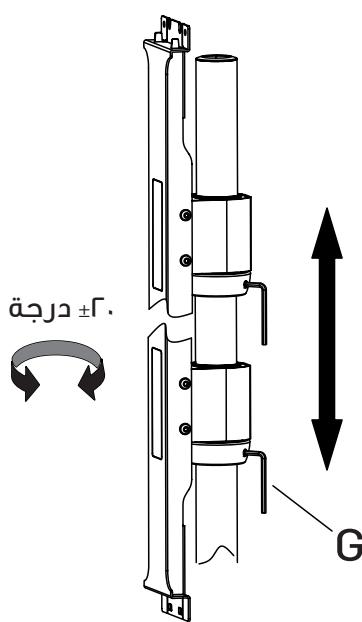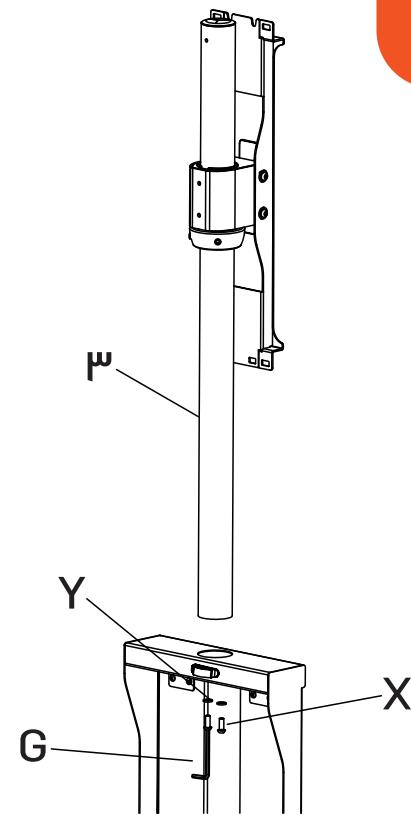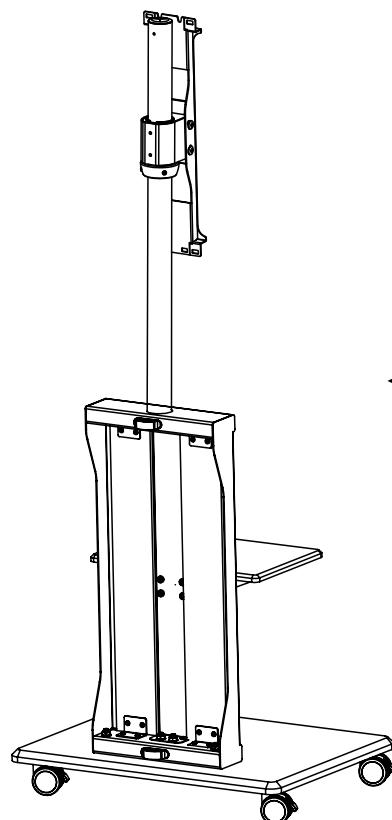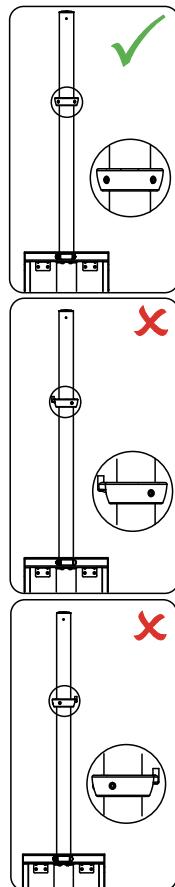

اضبط حلقة الحد على الجانب الأمامي. قم بتنبيت لوحة التلفزيون على العمود بالارتفاع المطلوب. قم بغلق ارتفاع اللوحة. يسمح هذا التجميع بتغييرات بمقدار  $\pm 2$  درجة في الزاوية المحورية للتلفزيون.

استخدم مفتاح G لعادة ضبط حلقة الحد باستخدام مفتاح G.





قم بتنبيت لوحة التلفزيون على العمود. يسمح هذا التجميع من العمود.

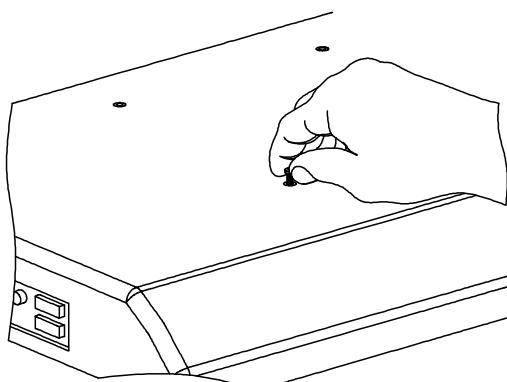

M5


M6

M8


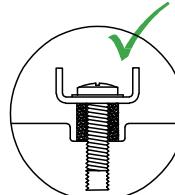
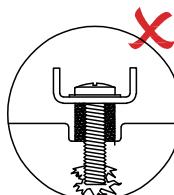
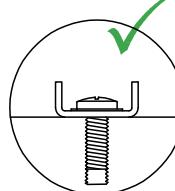
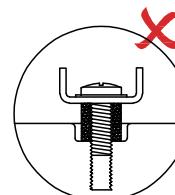


اختر المسamar بالطول المناسب.



#### (ا) للتلفزيون المسطح

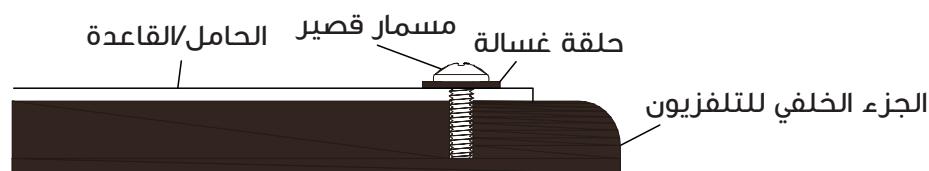

#### (ب) للتلفزيون ذو الظهر غير المنتظم الشكل (على سبيل المثال، الظهر المنحني)

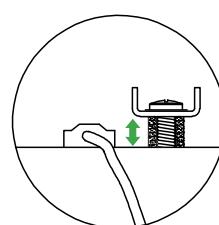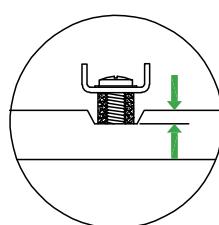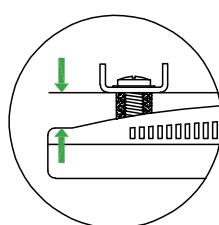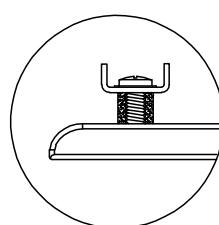
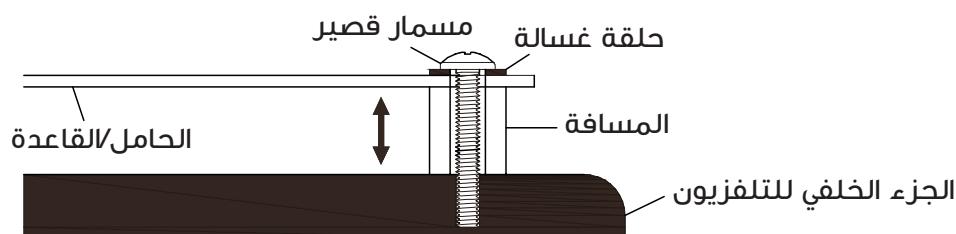


### I - A) للتلذفيون ذو الشاشة المسطحة

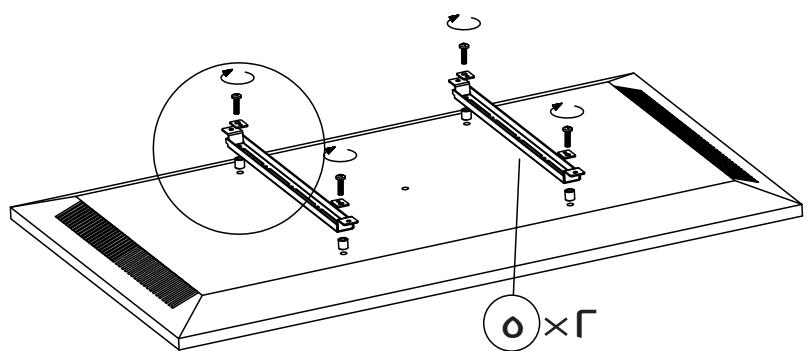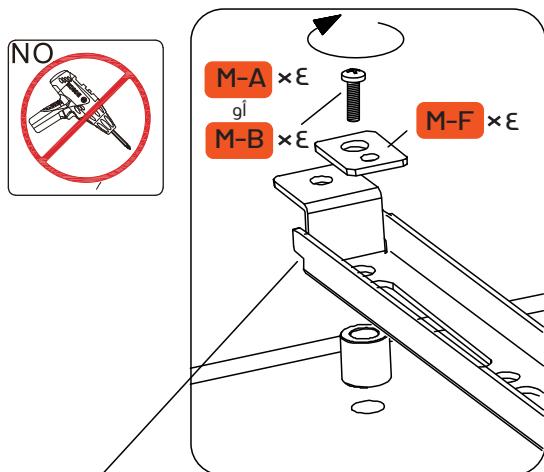


**ملاحظة:** يجب وضع نتوءات القضيبين الطوليين مباشرةً فوق جهاز التلفزيون من أجل التثبيت الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن كلا القصبان الطولية موجهة في نفس الاتجاه لتحقيق الاتساق والاستقرار.

### I - C) للتلذفيون ذو الشاشة المنحنية

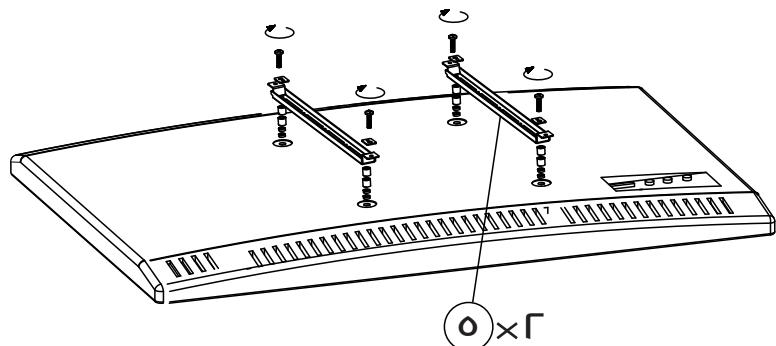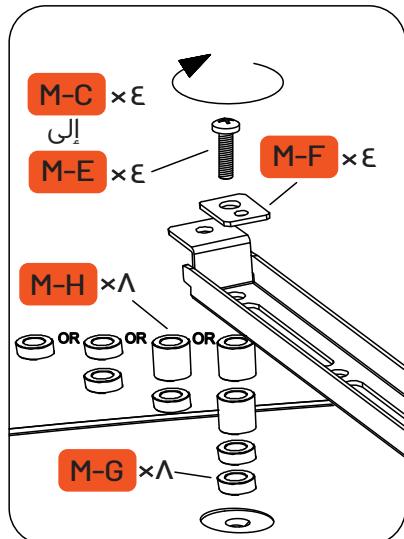



**ملاحظة:** يجب وضع نتوءات القضيبين الطوليين مباشرةً فوق جهاز التلفزيون من أجل التثبيت الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن كلا القصبان الطولية موجهة في نفس الاتجاه لتحقيق الاتساق والاستقرار.

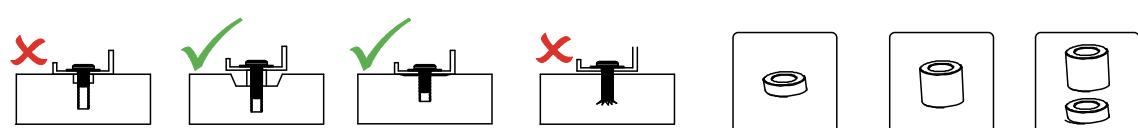



(٤) للأسطح غير المستوية



**ملاحظة:** يجب وضع نتوءات القضيبين الطوليين مباشرة فوق جهاز التلفزيون من أجل التثبيت الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن كلا القضبان الطولية موجهة في نفس الاتجاه لتحقيق الاتساق والثبات. قم بثبيت الجانب الغير المرفوع أسفل جهاز التلفزيون مباشرة.

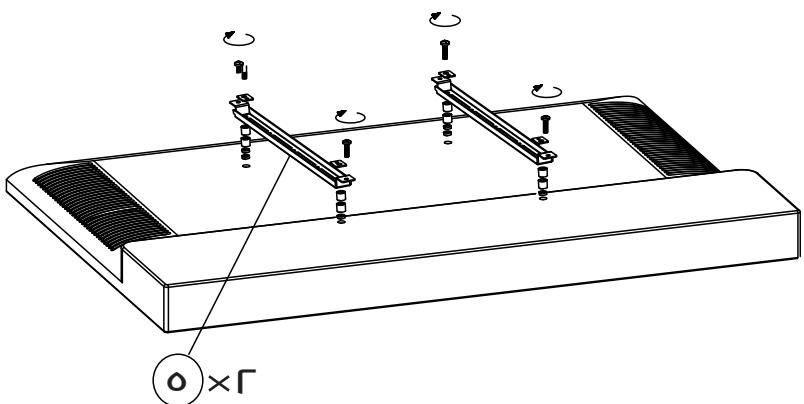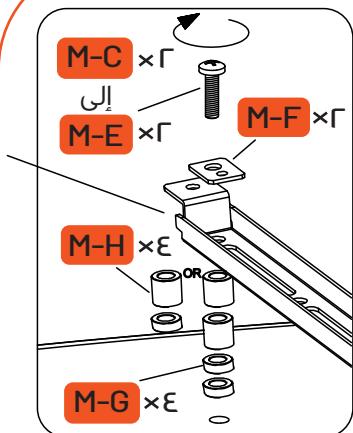

(٤) للتلفزيون الذي يحتوي على أسلاك في المنتصف

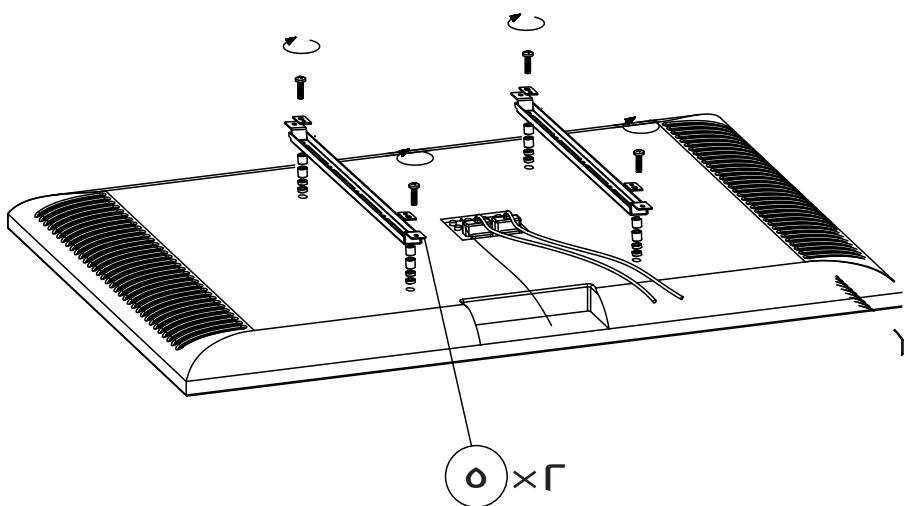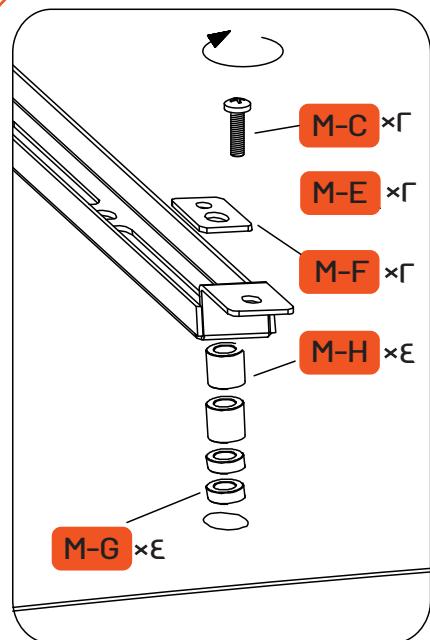


**ملاحظة:** يجب وضع نتوءات القضيبين الطوليين مباشرة فوق جهاز التلفزيون من أجل التثبيت الصحيح. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن كلا القضبان الطولية موجهة في نفس الاتجاه لتحقيق الاتساق والاستقرار.

أثناء التثبيت، يرجى التأكد من وضع المكون رقم ٤ في الجزء العلوي من جهاز التلفزيون.

بعد ذلك، قم بتدوير المقابض لتعشيق الخيوط حتى يتم شد المقابض إلى نصف (١/٢) طول



ال المقابض تقرباً.

V

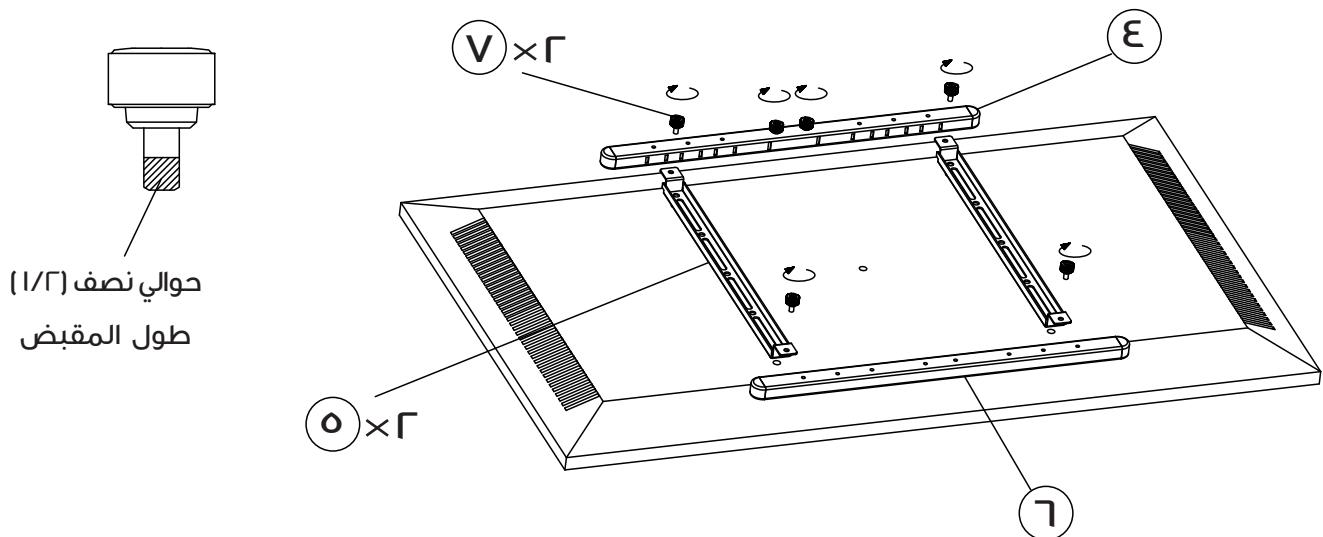



حرك المقابض إلى فتحة اللوحة الداعمة بعد تركيب التلفزيون، كما هو موضح في الصورة.

A

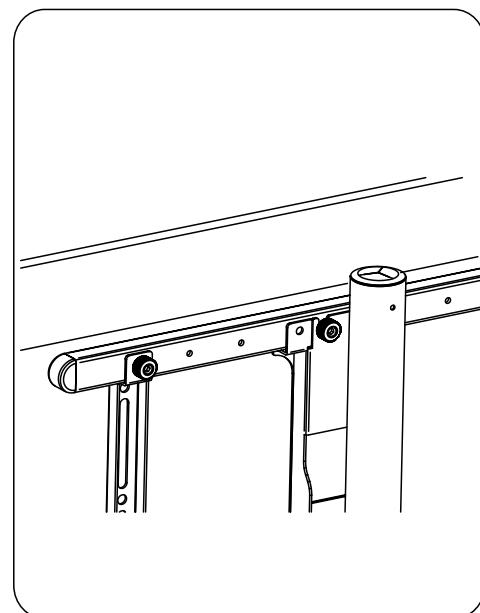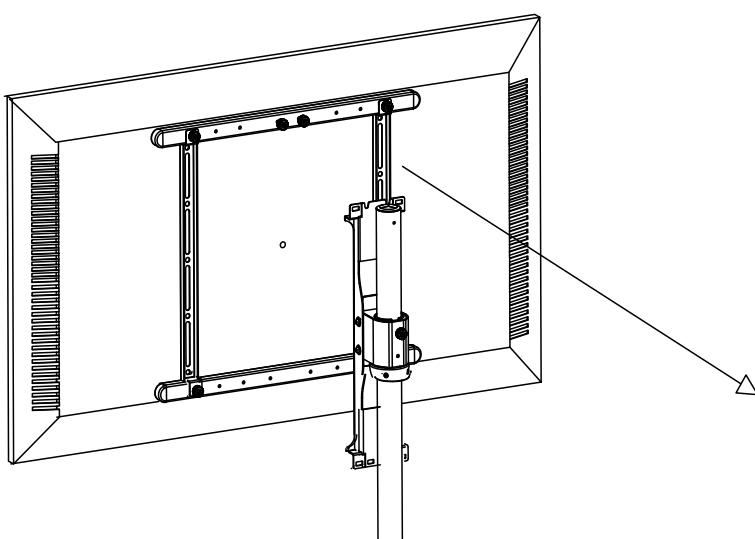


٩

استخدم المفتاح H لتدوير المقابض حتى يتم ربط الخيط إلى نصف طوله تقريباً (١/٢).

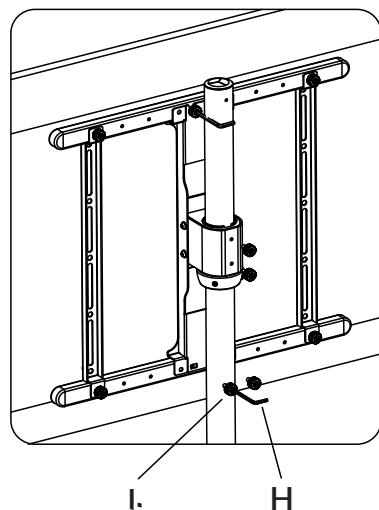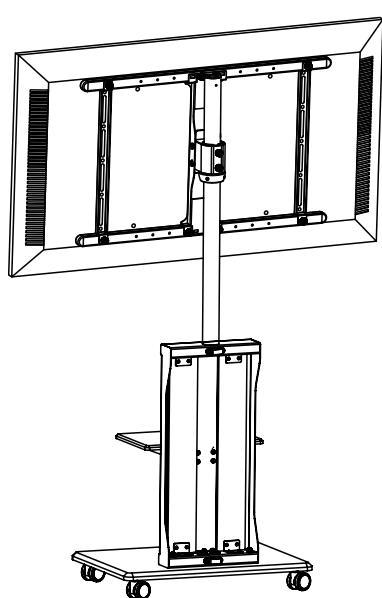



١٠

بعد تركيب التلفزيون، استخدم المفتاح H لتدوير المقابض حتى يتم ربط جميع الخيوط بالكامل وتنبيتها بشكل صحيح.

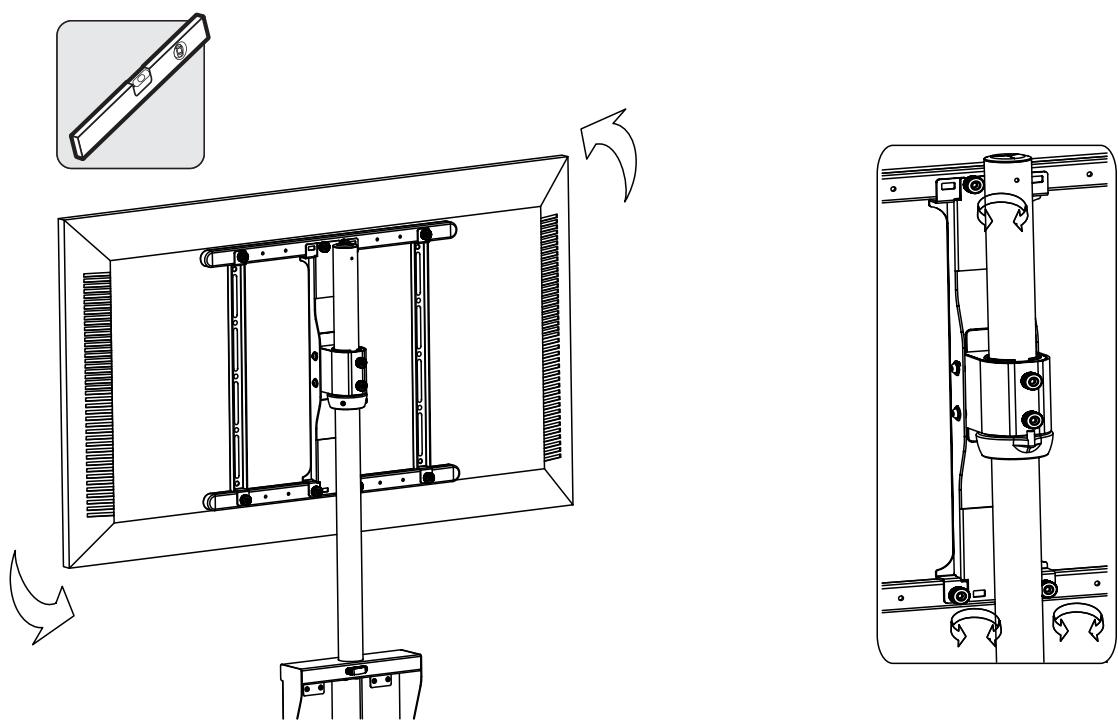


II

استخدم مفتاح G لضبط المسamar وضبط زاوية الميل المطلوبة للتلفزيون. نطاق زاوية الميل هو ٥-درجة إلى ٣+درجة.


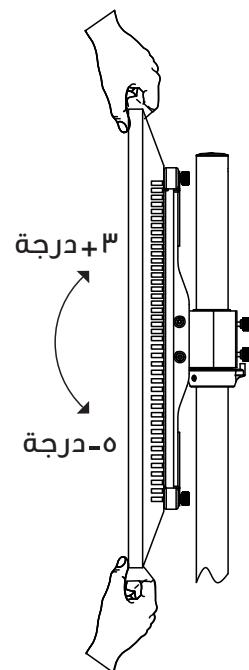
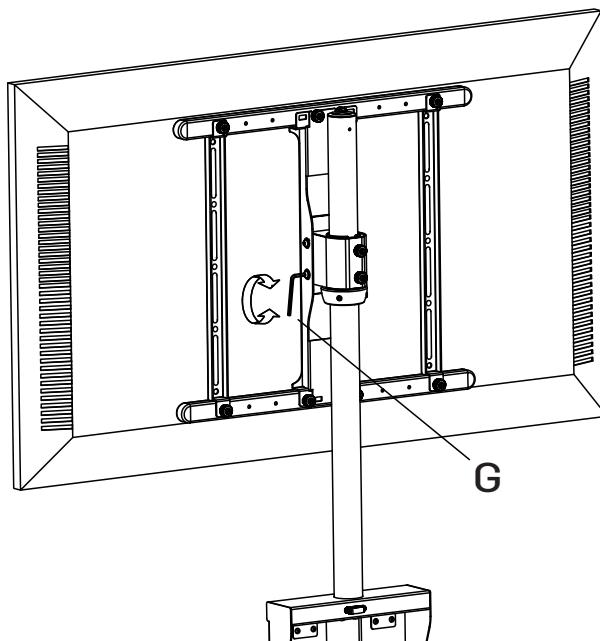


III

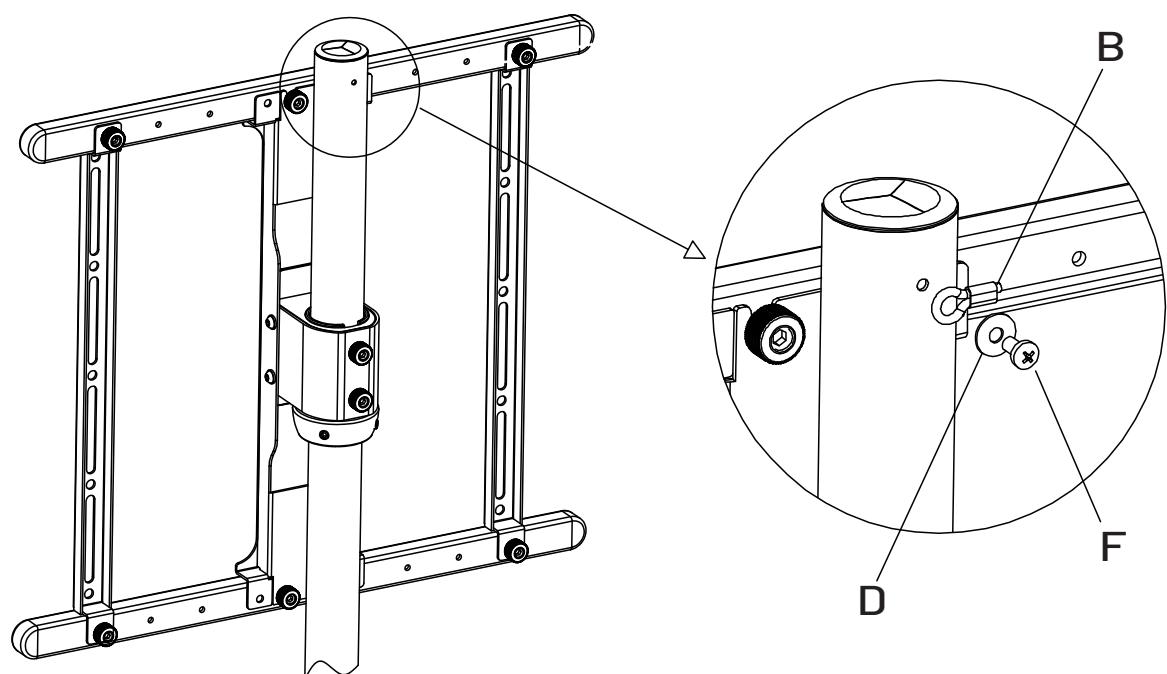


**ملحوظة:** الأدوات الأساسية غير



المضمنة في عبوة هذا المنتج.

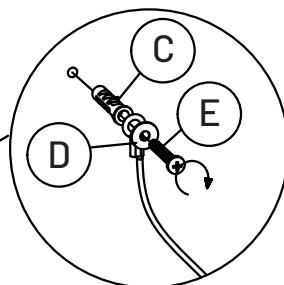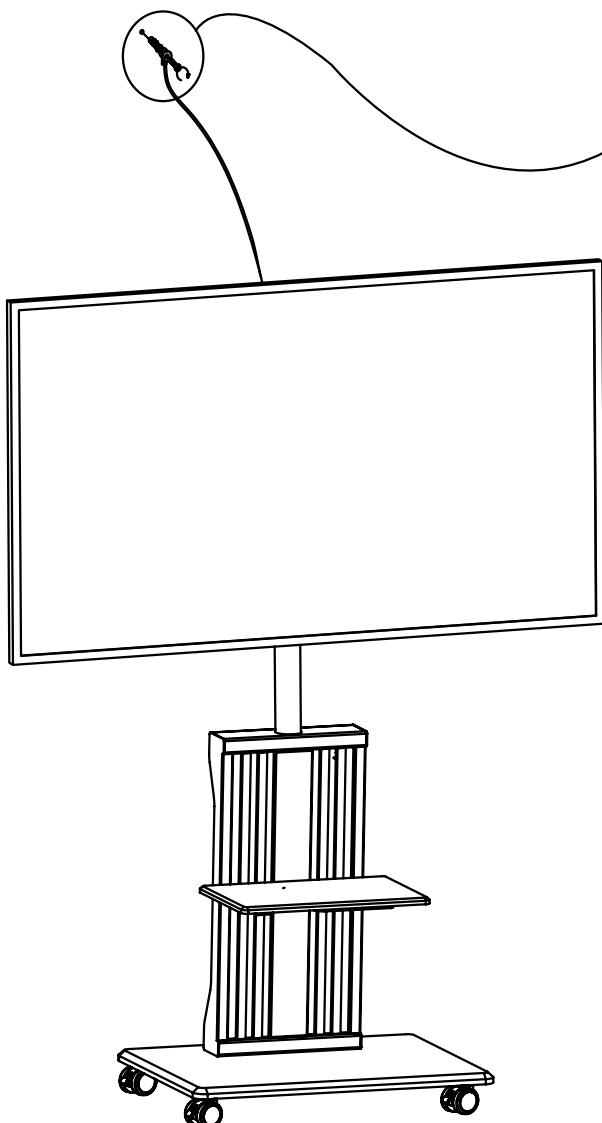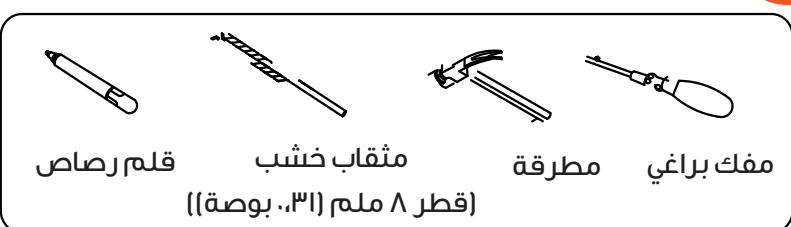


ا. حدد الموقع الدقيق للسطح الذي  
تريد حفره.

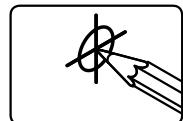

بـ. حفر ثقوب تجريبية.

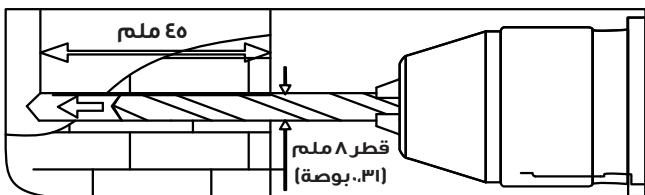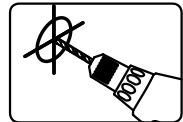

جـ. ثبت مثبتات الحائط في الثقوب  
المحفورة.



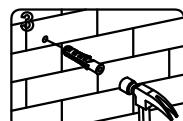


### تحذير !


يجب أن يتحقق القائمون على التركيب من أن السطح سيدعم بشكل آمن وزن المعدات  
وجميع مكونات الأجهزة الأخرى.

**ملحوظة:** الأدوات الأساسية


غير المضمنة في عبوة هذا المنتج.

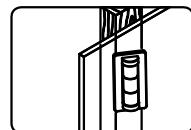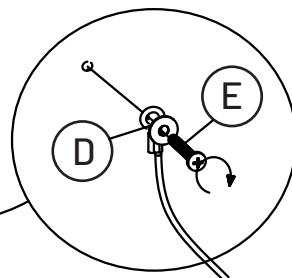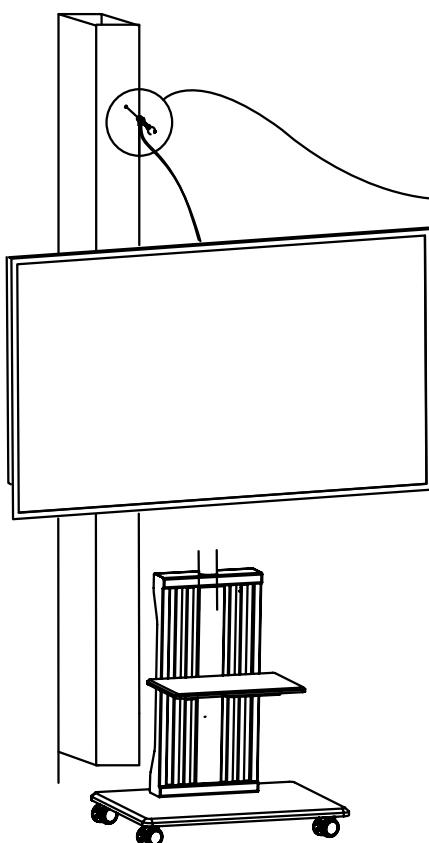


ا. ابحث عن الموقع الدقيق لحفر فتحات التثبيت باستخدام مكتشف المسامير.

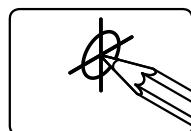

ب. حدد الموقع الدقيق لحفر فتحات التثبيت.

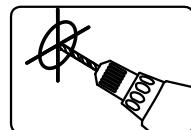

ج. حفر ثقوب تجريبية.

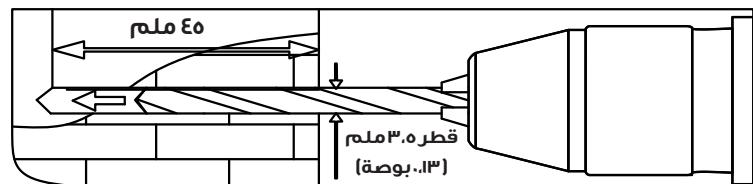

### **تحذير!**

- ا. تأكد من وضع براغي التثبيت في منتصف المسامير. استخدم مكتشف المسامير لهذا الغرض.
- ب. يتحمل القائمون على التركيب مسؤولية توفير جميع المعدات اللازمة لحالات التركيب المختلفة.
- ج. يجب أن يتحقق القائمون على التركيب من أن السطح سيدعم بشكل آمن وزن المعدات وجميع مكونات الأجهزة الأخرى.

# الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً. عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك.

ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

# اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

موقع الكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)

دعم الخدمة: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستقرام : [porodo](#)