

# PORODO



## Porodo

بنك طاقة MagSafe بسعة ١٠٠٠ مللي  
أمبير/ساعة

SKU: PDPBFCH083BK

٢	نظرة عامة
٢	مخطط المنتج
٣	المواصفات
٣	تعليمات الاستخدام
٤	الاحتياطات
٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام السليم والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. يتميز مزود الطاقة المحمول هذا بهيكل متين من سبائك الألومنيوم والبلاستيك. يدعم منفذ Type-C و Apple، وهو مزود بمنفذ إخراج Type-C PD مدمج. يتيح لك هذا توصيل وشحن الأجهزة المحمولة الأخرى، بينما توفر وظيفة الشحن اللاسلكي المغناطيسي طريقة فعالة ومريحة لشحن الجهاز.


## مخطط المنتج

١. مفتاح التشغيل/مفتاح التحكم بالمروحة

٢. منفذ Type-C

٣. منفذ Lightning

٤. شاحن لاسلكي مغناطيسي

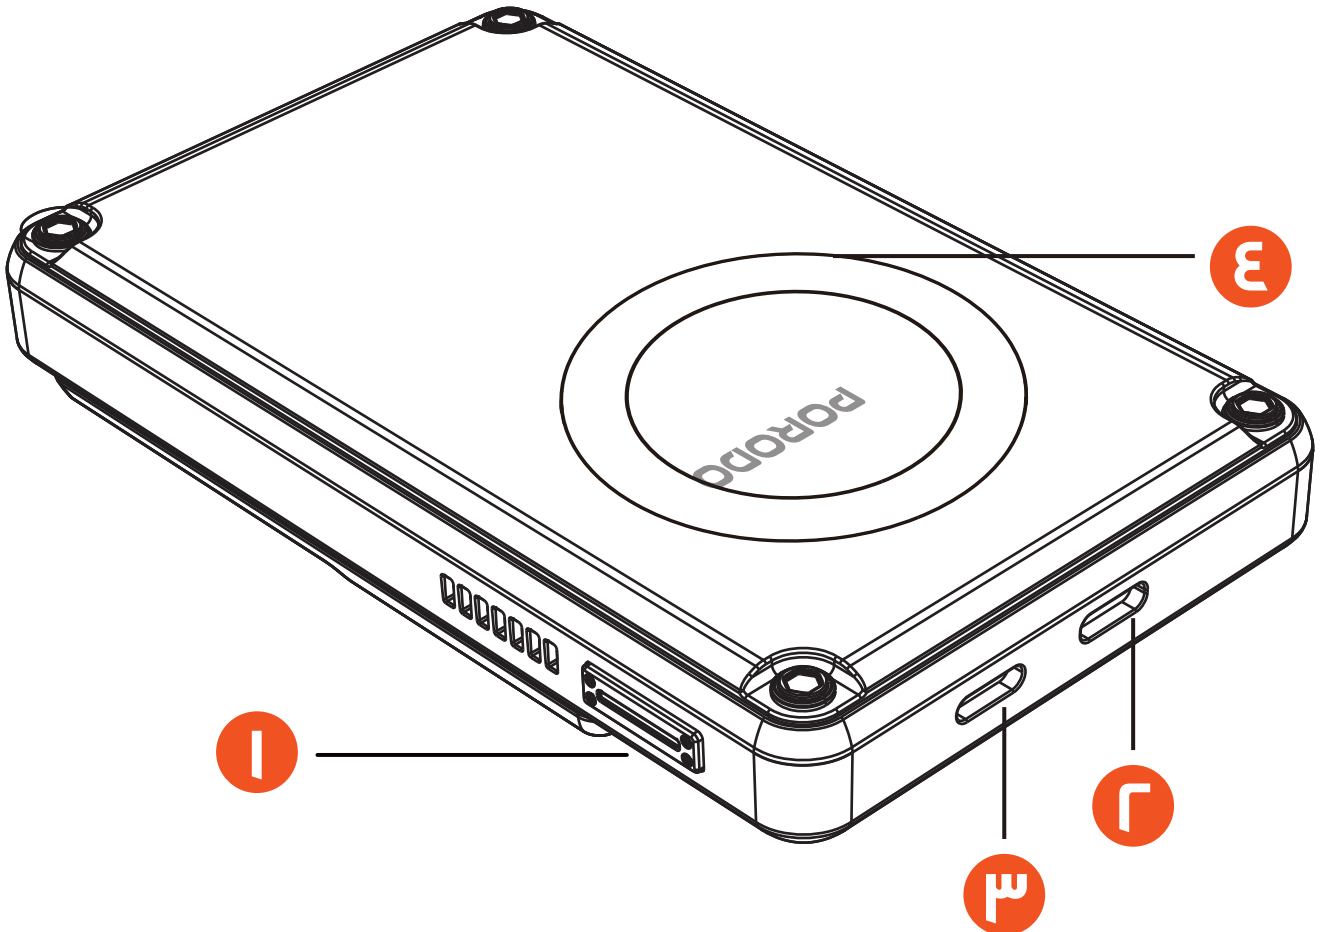

سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة
سرعة المروحة	١٠٠٠ دورة/دقيقة
مدخل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٥ أمبير، ١٨ واط
مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢,٢ أمبير، ١٠ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١,٦٧ أمبير، ٢٠ واط
مدخل Lightning	٥ فولت/٢ أمبير، ١٠ واط
مخرج لاسلكي	٥ واط/٧,٥ واط / ١٠ واط / ١٥ واط
درجة حرارة التشغيل	٠ درجة مئوية ~ ٤٠ درجة مئوية
حجم المنتج	٢٠ × ٧٠ × ١٥ مم
وزن المنتج	٢٠,٤ غرام
رقم الموديل	PB٠٨٣

## تعليمات الاستخدام

١. يتيح لك منفذ الإدخال Type-C شحن بنك الطاقة.
٢. استخدم منفذ Type-C والشحن اللاسلكي لشحن أجهزتك المحمولة.
٣. اضغط على الزر لتشغيل بنك الطاقة. في حال تفعيل الشحن اللاسلكي، سيظهر مؤشر الشحن اللاسلكي.
٤. عند استخدام الشحن اللاسلكي بالشفت المغناطيسي، اضغط مع الاستمرار على الزر لإيقاف دوران المروحة، بينما تستمر وظيفة الشحن اللاسلكي في العمل بشكل طبيعي.
٥. لإيقاف بنك الطاقة تمامًا، انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل. سيتوقف بنك الطاقة في غضون ٣ ثوانٍ.

١. للحصول على أفضل أداء، اشحن الجهاز وفرغه مرة واحدة قبل الاستخدام الأول لإطالة عمره الافتراضي.
٢. يُرجى قراءة جميع التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.
٣. لا تفكك المنتج، لأن ذلك يُبطل الضمان.
٤. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال لتجنب الحوادث أو سوء الاستخدام.
٥. تجنب إسقاط المنتج أو تعريضه للصدمات، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه.
٦. تأكد من توافق الجهاز الذي تريد شحنه مع مواصفات المنتج لتجنب التلف.
٧. لا تستخدم المنتج في ظروف قاسية، مثل درجات الحرارة العالية أو الرطوبة أو أشعة الشمس المباشرة، لمنع التلف وضمان التشغيل الآمن.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
تم شحن المنتج لفترة طويلة، لكن الشاشة لا تُظهر شحنًا كاملاً.	١. مدة الشحن غير كافية. ٢. قد يكون الشاحن أو المنتج معطلاً.	١. اشحن المنتج لفترة أطول. ٢. تواصل مع مركز خدمة العملاء للحصول على المساعدة.
لا يمكن التحقق من مستوى الطاقة المتبقي في المنتج.	١. استُنفدت الطاقة المتبقية. ٢. عطل في زر الطاقة أو مؤشر الضوء. ٣. انقطع التيار الكهربائي عن المنتج.	١. أعد شحن المنتج. ٢. تواصل مع مركز خدمة العملاء للحصول على الدعم.
عند شحن أجهزة أخرى، لا يتمكن المنتج من شحنها بالكامل.	لقد نفذت طاقة المنتج.	قم بإعادة شحن المنتج لاستعادة وظائفه.
يحتوي المنتج على طاقة متبقية، ولكن عند توصيله بمصدر طاقة خارجي، يتوقف فجأةً عن العمل ولا يظهر مستوى الطاقة.	أدى حدوث ماس كهربائي أو حمل زائد إلى تشغيل الحماية التلقائية للمنتج.	قم بإعادة شحن المنتج لتشغيله.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)