

**porodo**



**شاشة الألعاب porodo**

**بحجم ۲۷ بوصة ودقة**

**Full HD/240Hz**

**SKU: PDX546**

# جدول المحتويات

١. إرشادات السلامة .....	٢
٢. وصف المنتج .....	٣
٣. التثبيت والاتصال .....	٤
٤. تثبيت الشاشة .....	٥
٥. تعليمات التثبيت الأساسي .....	٦
٦. اتصال كابل الإشارة .....	٧
٧. إخراج الصوت .....	٨
٨. تشغيل العرض .....	٩
٩. المواصفات .....	١٠
١٠. استكشاف الأخطاء وإصلاحها .....	١١
١١. الضمان .....	١٢
١٢. اتصل بنا .....	١٣

# إرشادات السلامة

- قبل استخدام هذا المنتج، تأكد من قراءة وفهم جميع التعليمات بعناية.
١. لتنظيف شاشة LCD، قم دائمًا بإيقاف تشغيل الشاشة وفصلها. لا تستخدم المنظفات السائلة أو رش مواد التنظيف. قم بتنظيف شاشة LCD بقطعة قماش مبللة ناعمة ومنظفات LCD متخصصة.
٢. تجنب المخاطرة بالإصابة الشخصية من خلال عدم استخدام ملحقات غير معتمدة من قبل الشركة المصنعة.
٣. عند فصل سلك الطاقة الخاص بالشاشة أو محول الطاقة، احرص على الإمساك بالقبس. لا تسحب سلك السلك لفصل الجهاز.
٤. لا تضع الشاشة بالقرب من الأحواض أو الغسالات أو حمامات السباحة أو في المناطق التي يمكن أن تتعرض فيها للماء والسوائل الأخرى والرطوبة.
٥. تأكد من عدم انسداد فتحات تهوية الشاشة. أبق منافذ الهواء بعيدة عن القماش أو الورق أو أي مادة أخرى قد تعيق تدفق الهواء.
٦. فتحات التهوية الموجودة في القاعدة والجزء العلوي من الغلاف تضمن أداءً موثوقًا وترفع درجة الحرارة. لا تقم بعرقلة هذه الفتحات أو وضع الشاشة على الأسطح الناعمة مثل الأسرة أو الأرائك، أو بالقرب من مصادر الحرارة، أو تحت أشعة الشمس المباشرة.
٧. استخدم فقط مصدر الطاقة الموضح على لوحة العرض. إذا كنت غير متأكد من توافق مصدر الطاقة، فاتصل بنا.
٨. توجد مخاطر الجهد العالي عند فتح غلاف الشاشة. لا تحاول إصلاح الجهاز. إذا كانت الخدمة مطلوبة، فيجب أن يتم إجراؤها فقط بواسطة موظفين مؤهلين. إذا واجهت المشاكل التالية، افصل الجهاز ومحول الطاقة واتصل بطاقم الصيانة:
٩. سلك/قبس كابل الطاقة تالف أو متآكل.
١٠. سقطت الشاشة أو انكسر الغلاف.
١١. شاشة العرض لا تعمل بشكل طبيعي.
١٢. ضع الشاشة في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.

## ا. وصف المنتج


- قبل التثبيت، تأكد من أن علبة التغليف تحتوي على العناصر التالية:
- ١، شاشة LCD واحدة (قاعدة متضمنة)
  - ٢، سلك طاقة واحد، محول تيار متردد واحد، كابل واحد
  - ٣، دليل المستخدم واحد

**ملحوظة:** قد تختلف الملحقات حسب نوع العبوة وهي عرضة للتغيير.

## ب. التثبيت والاتصال

### ١. تثبيت الشاشة


١. ضع الشاشة بالقرب من مقبس طاقة التيار المتردد.
٢. استخدم دعامة أو قاعدة مناسبة مثبتة على الحائط على النحو الموصى به لضمان سلامة المستخدم.
٣. قم بتثبيت الشاشة على سطح ثابت ومستو لتجنب الإصابة المحتملة.
٤. يرجى الاتصال بالموظفين المحترفين لتثبيت الشاشة على الحائط بشكل ثابت وآمن.
٥. تجنب الأماكن المعرضة للاهتزازات الميكانيكية.
٦. أبعد الآلة عن المناطق التي من المحتمل أن تدخل إليها الحشرات.
٧. لا تضعه مقابل المكيفات لمنع تلف اللوحة الكهربائية.
٨. تأكد من عدم عرض الجهاز لمجالات كهرومغناطيسية قوية لمنع تلف المجال المغناطيسي وتدخله مع وظيفة الشاشة.

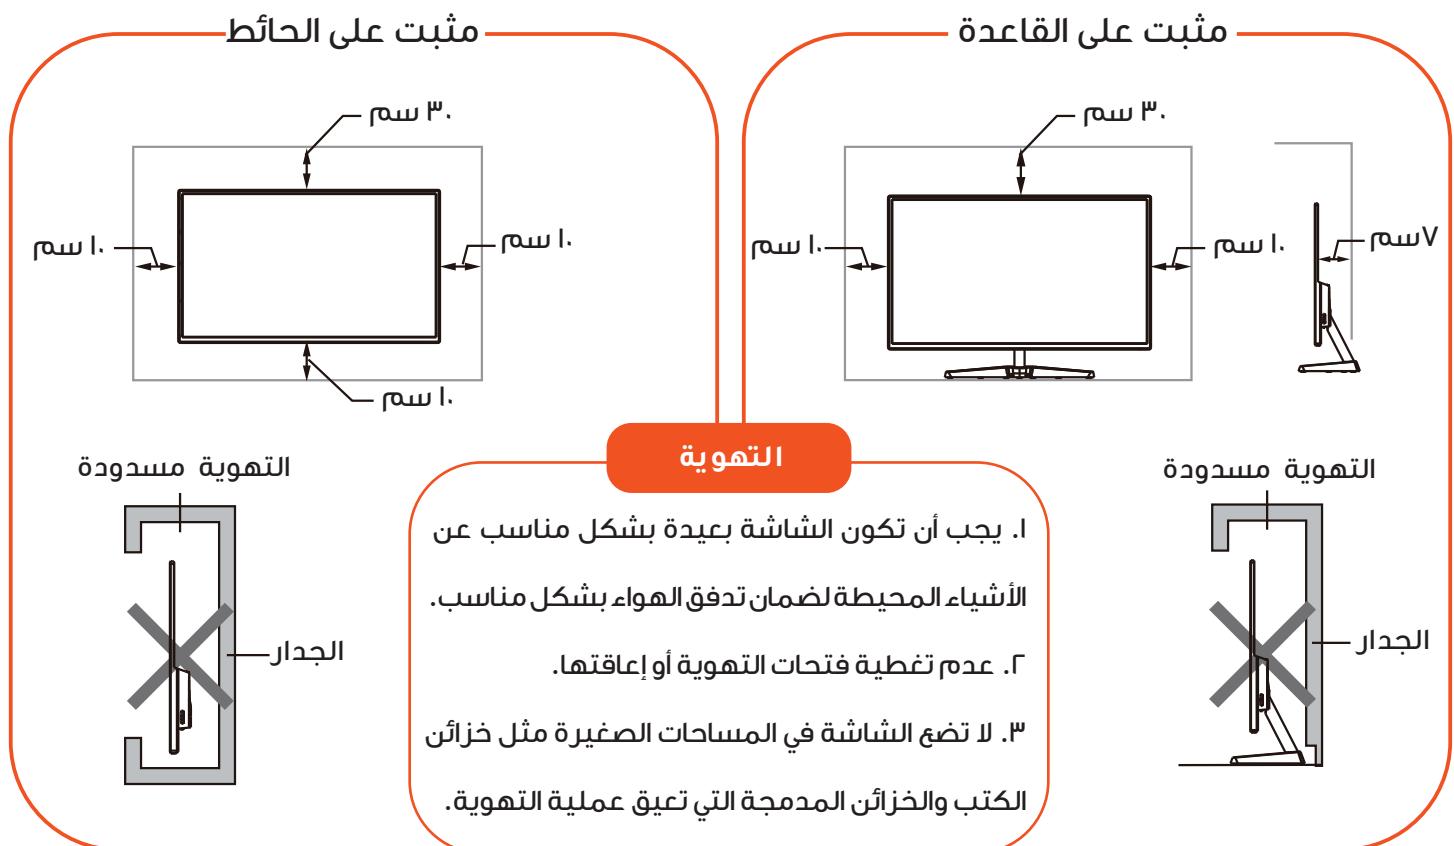

## ٢.٢ تطبيقات التثبيت الأساسي

### تثبيت القاعدة

١. قم بتنبییت القاعدة على هيكل الدعم باستخدام البراغي M4\*16 المتوفیرة.
٢. قم بتدویر القاعدة نحو الجزء الخلفي من الوحدة، مع محاذاتها مع الفتحات المميزة بالسهم.
٣. قم بتدویر مجموعة القاعدة بأكملها بإحكام في اتجاه عقارب الساعة لتنبییتها في مكانها.


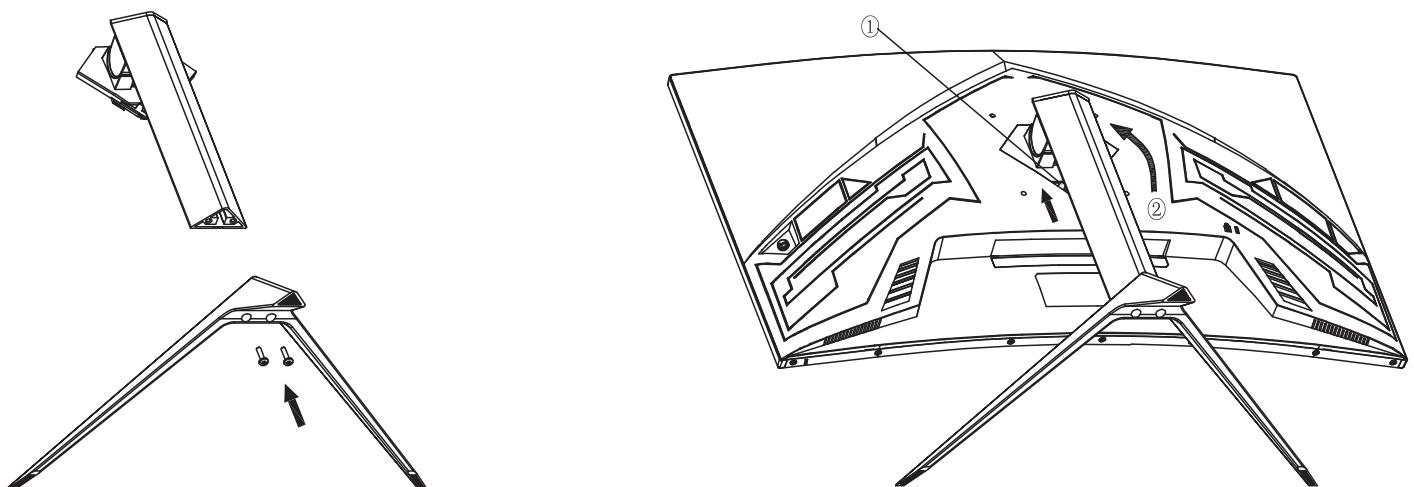


## إزالة القاعدة

ا. قم بتنشيط آلية التحرير عن طريق الضغط على شريط التحرير الموجود بالقرب من غطاء VESA للقاعدة.

ب. قم بفك القاعدة عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة ولأعلى.

ج. قم بإتمالة القاعدة بلطف باتباع الاتجاه المشار إليه بالسهم لفصلها عن الوحدة.

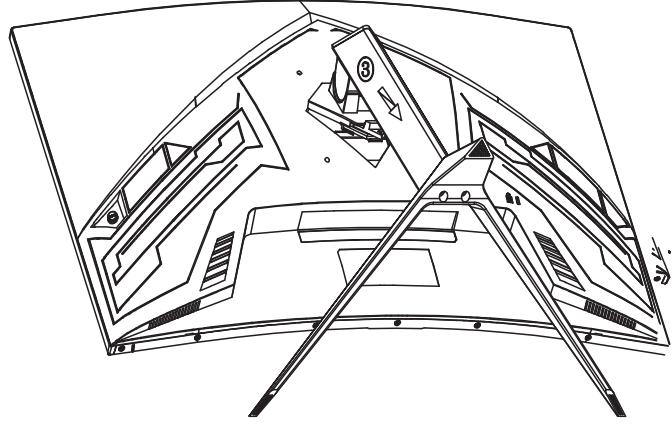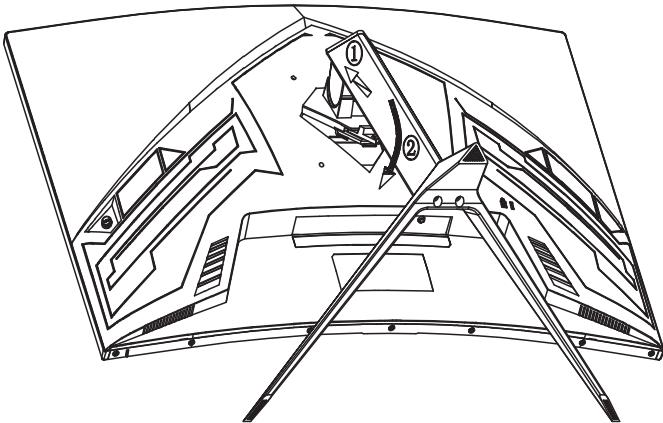

## نصائح التثبيت

ا. ضع الشاشة ووجهها لأسفل على المادة الواقية الموجودة في العبوة لمنع تلف الشاشة لإزالة القاعدة بأمان.

ب. اضغط على زر التحرير المخصص لفصل قاعدة القواعد باستخدام ميزة التجميع / التفكيك السريع.

## ٤.٣ اتصال كابل الإشارة

قم بتوصيل كابل الإشارة بواجهات الإخراج، مثل DP أو HDMI أو VGA، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بتوصيل الطرف المقابل للكابل بمنفذ إدخال الإشارة المقابل على الشاشة.

## ٤.٤ إخراج الصوت

الجهاز يدعم إخراج الصوت من خلال سماعات الرأس.

### ٣. تشغيل العرض

إذا تجاوز تردد إشارة الفيديو بجهاز الكمبيوتر النطاق المقبول لشاشة العرض، فسيتم إلغاء تنشيط إشارات المزامنة الأفقية والرأسيّة للقائيّاً لحماية الشاشة. يجب عليك ضبط تردد إخراج جهاز الكمبيوتر على نطاق متواافق لضمان عمل الشاشة بشكل صحيح.

### ٤. المواصفات

٧ بوصة	حجم اللوحة
١٩٢٠x٨٠ بكسل عند ٤٠ هرتز	الدقة
١٩ فولت = ٤٠ أمبير	مدخل الطاقة
٥٤ واط	استهلاك الطاقة
٥٠..٥ واط	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
٥٠...٥٠	الارتفاع التشغيلي
- درجة مئوية إلى + درجة مئوية	درجة حرارة التخزين
+ درجة مئوية إلى - درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
٨٥٪ إلى ٢٠٪	الرطوبة أثناء التشغيل
٩٠٪ إلى ١٠٪	الرطوبة أثناء التخزين

## ٥. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	مشكلة
تأكد من توصيل الشاشة والمقبس بشكل صحيح وتحقق مما إذا كانت الشاشة في وضع إيقاف التشغيل.	١. مؤشر الطاقة مطفأ / الشاشة مطفأة
انتقل إلى "Auto Image Adjust" واختر "Image Setting" لضبط الشاشة تلقائياً. (ينطبق فقط على إدخال إشارة VGA)	٢. الصورة غير واضحة، كبيرة جداً، صغيرة جداً، الخ.
قم بالوصول إلى إعدادات "Brightness and Contrast" لتعديل مستويات سطوع الشاشة وتباليتها.	٣. الصورة مظلمة للغاية
حافظ على مسافة لا تقل عن ٥ سم حول الشاشة للحصول على تهوية كافية وامتنع عن وضع العناصر على الشاشة.	٤. سخونة الشاشة
تعتبر هذه الإضاءة الخلفية غير المتساوية حدثاً أولياً نموذجيّاً بسبب اختلاف درجة الحرارة، وتصح نفسها بعد حوالي .٢ دقيقة مع استقرار درجة حرارة الشاشة.	٥. بقع مظلمة/فاتحة عند تشغيل الطاقة
قم بمراجعة إعدادات الكمبيوتر وضبطها، مع التأكد من تحديد الدقة والتكرار الصحيحين.	٦. تشوه الصورة، وميض، وارتاع
تعد الضوضاء المسمومة أثناء انقطاع التيار الكهربائي نتيجة قياسية لتفريغ الشاشة.	٧. ضوضاء عند إيقاف التشغيل

## ضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال لنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

موقع الكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)

دعم الخدمة: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستقرام : [porodo](#)