

porodo



Porodo Lifestyle

كاميرا أكشن مقاومة للماء بالكامل بدقة 4K UHD

مع شاشة مزدوجة وثبت الفيديو

SKU: PD-5KACAM-BK



٢	تحذير.....
٣	الميزات.....
٤	رسم تخطيطي للمنتج.....
٥	المكملات.....
٦	تعليمات الاستخدام.....
٧	الإعدادات.....
٨	إدخال بطاقة Micro SD.....
٩	شحن البطارية.....
١٠	أضواء المؤشر.....
١١	تعليمات وضع الصور/الفيديو.....
١٢	التبديل بين الشاشة الخلفية والأمامية.....
١٣	طرق التوصيل.....
١٤	اتصال التطبيق/شبكة WiFi.....
١٥	المواصفات.....
١٦	الضمان.....
١٧	اتصل بنا.....

نشكرك على شراء هذا المنتج. قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير

١. قم بتأمين الكاميرا بشكل صحيح لمنع أي سقوط أو سقوط عرضي.
٢. احرص على إبعاد الكاميرا عن الأشياء التي تصدر مجالات مغناطيسية قوية، مثل الأجهزة الكهربائية الكبيرة، لتجنب الضرر المحتمل للجهاز والتدخل مع جودة الصوت أو الصورة بسبب الإشعاع الكهرومغناطيسي.
٣. لا تعرّض الكاميرا لدرجات حرارة عالية أو أشعة الشمس المباشرة لمدة طويلة.
٤. استخدم بطاقة Micro SD عالية الجودة، وخاصة الفئة ١، للحصول على أداء مثالي.
٥. لمنع تلف البيانات، احفظ بطاقة Micro SD بعيداً عن المجالات المغناطيسية القوية.
٦. في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو إنتاج دخان أو انبعاث رائحة قوية، افصله على الفور عن مصدر الطاقة للتخفيف من خطر الحرائق.
٧. أثناء شحن الكاميرا، تأكد من وضعها بعيداً عن متناول الأطفال.
٨. قم بتخزين الكاميرا في بيئة باردة وجافة وخالية من الغبار.

الميزات

- يتيح هذا الجهاز التصوير حتى عمق ٢٠ متراً تحت الماء.
- يتميز بشاشة لمس IPS مقاس ٥.٢ بوصة وشاشة IPS ثانوية مقاس ٣.١ بوصة لتشغيل مقاطع الفيديو وعرض الصور بسهولة.
- قادر على تسجيل مقاطع الفيديو أثناء شحن الجهاز.
- يوفر إمكانية تسجيل فيديو عالي الدقة ٤K.
- يوفر دقة صورة عالية تبلغ ٢٤ ميجابكسل.
- يتضمن دعم WiFi للاتصال اللاسلكي.
- يسمح بتخزين موسع باستخدام بطاقة Micro SD، حتى ٢٨ جيجابايت كحد أقصى.
- متواافق مع دقة تسجيل الفيديو المختلفة، بما في ذلك ٤K و ٧K و ٥.٧K و ٤K و ٣.٧K.
- يدعم تنسيق تسجيل الفيديو MP4.
- يوفر مجموعة من أوضاع التصوير الفوتوغرافي، مثل Timer و Burst و Auto و Photo.
- يتميز بالعديد من أوضاع تصوير الفيديو، بما في ذلك Video القياسي Slow motion و Loop و Time-lapse recording.

• ميزة مقاومة الماء:

ملاحظة: من الضروري تثبيت الغطاء بإحكام على الكاميرا قبل غمرها في الماء. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث تسربات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالكاميرا أو تعطيلها. يرجى العلم بأن أي ضرر ناتج عن المياه نتيجة خطأ من المستخدم لا يشمله الضمان.

رسم تخطيطي للمنتج





حامل الدراجة



حامل الخوذة X



لواصق MxM



دعم ا



دعم G



دعم ٣



دعم ٤



دعم ٥



دعم ٦




قطعة تنظيف



كابل USB

٤. تعليمات الاستخدام

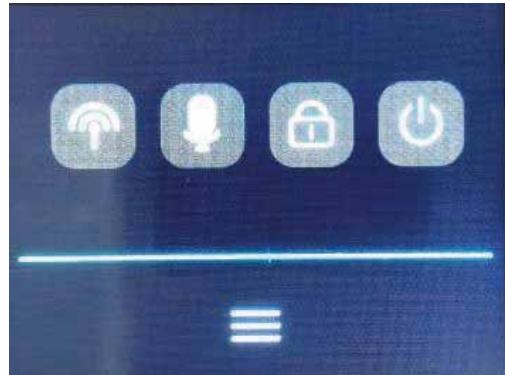

٤. البدء

التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة/الوضع لمدة ٣ ثوانٍ.

إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة/الوضع مرة أخرى لمدة ٣ ثوانٍ. أو قم بالتمرير من الأعلى إلى الأسفل ولمس أيقونة إيقاف التشغيل.

٥. نظرة عامة

قم بتشغيل الكاميرا واضغط بشكل متكرر على زر الطاقة/الوضع للتبديل بين أوضاع الكاميرا والإعدادات. ستظهر الأوضاع بالترتيب التالي



تسجيل الفيديو



تسجيل بطيء



تسجيل متواصل



تسجيل مقطعي



صورة




تلقيائي



تصوير متتابع




مؤقت

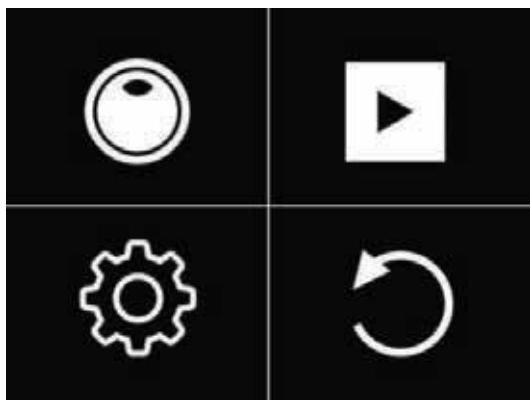

اضغط مع الاستمرار على زر "OK" للدخول إلى قائمة الإعدادات. اضغط بشكل متكرر على الزرين لأعلى/لأسفل للتنقل بين الخيارات واضغط على الزر "موافق" لتحديد الخيار المطلوب.

١. إعداد الوضع

- ٠. اختر الدخول إلى إعداد الوضع واضغط على الزر لأعلى/لأسفل للتنقل بين وضع الفيديو/الصورة. أو انقر على الجزء السفلي من الشاشة في وضع الفيديو/الصورة، ثم سيتم عرض إعداد الوضع حسب اختيارك.
- ٠. وضع الفيديو: فيديو/بطيء/تكرار/فاصل زمني.
- ٠. وضع الصورة: صورة/تلقيائي/تابع/مؤقت.

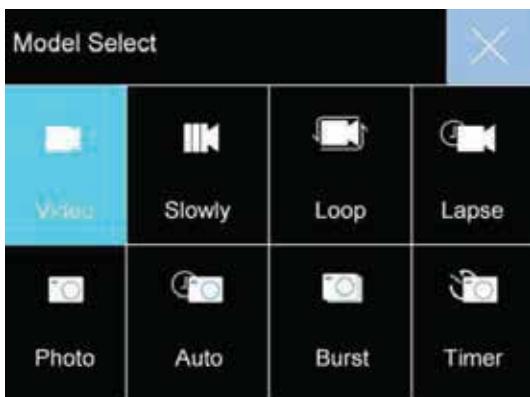

٢. التشغيل

تشغيل مقاطع الفيديو والصور:

٠. تأكد من وجود الكاميرا في قائمة التشغيل .
٠. اضغط على الزر لأعلى/لأسفل لتحديد الملفات، واضغط على الزر موافق لتشغيل الفيديو أو الصورة.

أو انقر على الجزء السفلي من الشاشة في وضع الفيديو/الصورة للدخول، ثم المس السهم الأيسر/الأيمن لتحديد الملفات.

٣. إعدادات النظام

لتكون إعدادات الفيديو/الصورة، تأكد من أنك في واجهة الفيديو/الصورة الصحيحة. للوصول إلى الإعدادات، اضغط مطولاً على الزر "OK" وحدد للدخول إلى واجهة الإعدادات. بمجرد عرض قائمة الإعدادات، استخدم الزر لأعلى/لأسفل للتنقل عبر الخيارات الرئيسية، واضغط على الزر موافق لاختيار الإعداد المطلوب. للتبديل بين وضع إعداد الفيديو/الصورة، أو وضع إعداد النظام، أو للخروج، اضغط على زر الوضع.

بدلاً من ذلك، يمكنك النقر على الجزء السفلي من الشاشة أثناء وجودك في وضع الفيديو/الصورة للدخول إلى واجهة الإعدادات. مرر سريعاً لاستعراض الخيارات الرئيسية، وانقر على الإعداد المفضل لديك لتحديده.

٤. إعدادات الفيديو

FPS، VK3، FPS، EK3، FPS، RL، FPS، VR، PI، /، ٣، /، ٦، /، ٧، /، ٨، /، ٩	دقة الفيديو
VR، PEX، VR، PLX، RL، PRX، PE	دقة التسجيل البطيء
٢ دقيقة، ٣ دقائق، ٥ دقائق	طول الفيديو المتكرر
٥، ثانية/أثانية/٢ ثانية/٥ ثوانٍ/أثوانٍ/٣ ثانية/٦ ثانية	فاصل التسجيل الزمني
تشغيل/إيقاف (RL، FPS، VK3، FPS، EK3، FPS، I، ٨، PR3، FPS)	EIS
تشغيل/إيقاف (RL، FPS، VK3، FPS، EK3، FPS، VR، PR3، FPS، RL، PR3، FPS)	تصحيح التشوه
تلقائي/مشمس/غائم/متوهج/فلوري	توازن اللون الأبيض
٣، ٢، ١، ، -١، -٢، -٣	إعدادات التعريض
عالي/متوسط/منخفض	جودة الفيديو
I.4.. / ٦٤.. / ٣٢.. / ٨.. / ١٦.. / ٤.. / ٢.. / ١٧.. / ٦٤..	ISO
تشغيل/إيقاف	علامة مائية زمنية
تشغيل/إيقاف	تسجيل الصوت

٥. إعدادات الصورة

I.M/اً/٢/١٦/٢. /٢٤	إضافة بكسل
٣.s/٢.s/Ios/I.s/٣s	فاصل زمني تلقائي للصورة
I.P/S، ٥P/S، ٣P/S	تردد التقاط الصور المتتابعة
٢.S/I.S/٥S/٣S	العد التنازلي للمؤقت
تلقائي/مشمس/غائم/متوهج/فلوري	توازن اللون الأبيض
٣، ٢، ١، ، -١، -٢، -٣	إعداد التعريض
I.4.. / ٦٤.. / ٣٢.. / ٨.. / ١٦.. / ٤.. / ٢.. / ١٧.. / ٦٤..	ISO
تشغيل/إيقاف	علامة مائية زمنية

٦. إعدادات النظام

تشغيل/إيقاف	تدوير الصورة
تشغيل/إيقاف	WIFI
معرف WiFi وكلمة مرور WiFi	معلومات WIFI
تأكيد/إلغاء	إعادة تعيين WIFI
تلقائي/٥٠ هرتز/٦٠ هرتز	تردد مصدر الضوء
تشغيل/إيقاف	مؤشر LED
إيقاف/٣ ثانية/دقيقة واحدة/دقيقتان	شاشة التوقف التلقائية
إيقاف/٣ دقائق/٥ دقائق/١ دقيقة	إيقاف التشغيل التلقائي
عالي/متوسط/منخفض/إيقاف	موجة الزر
تشغيل/إيقاف	وضع القيادة
الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية/الإيطالية/التقليدية الصينية/الصينية المبسطة/ال LIABILITY/الروسية/الكورية البولندية/البرتغالية/التايلاندية	اللغة
سنة/شهر/يوم، شهر/يوم/سنة، يوم-شهر-سنة	تنسيق الوقت
ساعة/دقيقة/ثانية	تعيين الوقت
سنة/شهر/يوم	تعيين التاريخ
التنسيق/إلغاء	التنسيق
طراز المنتج/إصدار البرنامج/وقت التحديث	معلومات الجهاز
تأكيد/إلغاء	إعادة الضبط

ملاحظة:

للخروج من قائمة الإعدادات، اضغط على زر الوضع للانتقال إلى الخيار الأخير  وتأكيد اختيارك بالضغط على زر موافق.

إدخال بطاقة Micro SD

يرجى استخدام بطاقة Micro SD من الفئة 4 بسعة قصوى تبلغ 256 جيجابايت، مهيأة مسبقاً على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم أدخلها في فتحة بطاقة Micro SD.

شحن البطارية

١. قم بتوصيلها بجهاز كمبيوتر أو محول طاقة للشحن.
٢. قم بتوصيلها بشاحن سيارة للشحن في مرحلة.
٣. يمكن شحن الجهاز أثناء وضع الفيديو.

أضواء المؤشر

١. يصدر مؤشر LED العامل ضوءاً أزرق.
٢. يُظهر مؤشر LED للشحن ضوءاً أحمر، يظل ثابتاً أثناء الشحن وينطفئ عند الشحن الكامل.

تعليمات وضع الصور/الفيديو

- A. وضع الفيديو**
 ١. تأكد من ضبط الكاميرا على وضع الفيديو قبل محاولة التسجيل.
 ٢. إذا كان رمز الفيديو  الذي يشبه كاميرا الفيديو مرئياً على الشاشة، فابدأ التسجيل بالضغط على زر موافق. سيومض الضوء الأزرق للإشارة إلى أن التسجيل جار.
 ٣. اضغط على زر "OK" مرة أخرى لإيقاف التسجيل. سيتوقف الضوء الأزرق عن الوميض وسيصدر صوت صفارة لتأكيد الإجراء.

B. وضع التصوير الفوتوغرافي

- A. تأكد من أن الكاميرا في وضع التصوير الفوتوغرافي عندما ترغب في التقاط صورة فوتوغرافية.**
- ٢. إذا ظهرت أيقونة الصورة  ، التي يرمز إليها بالكاميرا، على الشاشة، فاللتقط الصورة بالضغط على زر "OK".**

P التبديل بين الشاشتين الخلفية والأمامية

اضغط باستمرار على الزر لأسفل للتبديل بين الشاشتين الخلفية والأمامية. عند التبديل إلى وضع الفيديو والصورة، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة غير النشطة حالياً؛ ويتم إيقاف تشغيل الشاشة الخلفية عند تنشيط الشاشة الأمامية، والعكس صحيح.

P طرق التوصيل

توصيل الكمبيوتر الشخصي

عند توصيل الكاميرا بالكمبيوتر الشخصي، قم بتشغيل الكاميرا، وستعرض الشاشة ثلاثة أوضاع: وضع USB، وكاميرا الكمبيوتر الشخصي، ووضع الشحن. استخدام الأزرار لأعلى ولأسفل للتنقل وتحديد الوضع المطلوب.

وضع USB: اضغط على زر OK للدخول إلى هذا الوضع لتشغيل الفيديو والوصول إلى الصور.
كاميرا الكمبيوتر الشخصي: اضغط على زر موافق لتمكين الكاميرات من العمل ككاميرات USB.
وضع الشحن: اضغط على زر موافق لشحن الكاميرا.

P اتصال التطبيق/شبكة WiFi



قبل استخدام وظيفة WiFi، يرجى التأكد من تثبيت تطبيق "XDV PRO" على هاتفك الذكي:

١. امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل التطبيق أو ابحث عن "XDV PRO".
٢. يمكن لمستخدمي Android الحصول عليه من متجر Google Play، بينما يمكن لمستخدمي iOS العثور عليه في متجر التطبيقات.
٣. لاحظ أن اسم الجهاز هو "Por-ActionEK".
٤. عند تشغيل الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على الزر أعلى للوصول إلى معلومات شبكة WiFi.
٥. حدد اسم شبكة WiFi وأدخل كلمة المرور على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي للاتصال.
٦. قم بتشغيل تطبيق "XDV PRO" على جهازك، مما يتيح لك معاينة شاشة التصوير، والوصول إلى مقاطع الفيديو والصور، وإدارة الملفات عن طريق التشغيل أو التنزيل أو الحذف أو المشاركة.

V. تأكد من أن نظام هاتفك يلبي متطلبات تثبيت التطبيق: Android والإصدارات الأحدث، أو iOS أو الإصدارات الأحدث.

المواصفات p

شاشة لمس IPS مقاس .٣ بوصة + شاشة IPS مقاس .٣ بوصة	LCD
عدسة بزاوية عريضة .٥ درجة	عدسة
بطاقة Micro SD حتى ٢٨ جيجابايت	الذاكرة
دعم WIFI	
تلقائي / ٥ هرتز / ٦ هرتز	تردد مصدر الضوء
USB ٢ ..	USB
٥ فولت / أمبير	الطاقة
١ مللي أمبير في الساعة	البطارية
٨ دقيقة	مدة الفيديو
حوالي ٥،٥ ساعة	مدة الشحن
Mac OS / Windows XP / Vista / WIN ٧	النظام
٤٦.٣ x ٣٥ مم	الحجم
فيديو / بطيء / تكرار / فاصل زمني	وضع الفيديو
صورة / تلقائي / متتابع / مؤقت	وضع الصورة
.٩.٨.P1G. / .٣.FPS , .٧.VK.٣.FPS , .٤.EK.٣.FPS , .٦.R.٦.٣.FPS ٧G.P1G. / .٣.FPS	فيديو
١.٤.١/G/١٦/٢٤	صورة
H.٢٦٤	تنسيق الضغط
MP4	تنسيق الفيديو
الإنجليزية / الألمانية / الفرنسية / الإسبانية / الإيطالية / التقليدية الصينية / الصينية المبسطة / اليابانية / الروسية / الكورية البولندية / البرتغالية / التاييلاندية	اللغة

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: [Porodo](#)