

# porodo



## Porodo LifeStyle

طابعة حرارية مقاس A4

SKU: PD-LFA4TP-WH

١	المواصفات
٣	العرض التخطيطي
٤	إرشادات المؤشر
٤	اتصال التطبيق
٦	تثبيت برنامج التشغيل
٩	تعليمات الاستخدام
٩	دليل تركيب لفة الورق
I.	دليل تركيب الورق المطوي
I.	صيانة
II	تحذير
II	احتياطات السلامة
III	الضمان
III	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

## المواصفات

رمز التخزين التعريفي	PD-LFA4TP-WH
معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية	۲A۶FW-۸۸.
الأبعاد	۱۱.۳ × ۴.۳ × ۴.۳ بوصة
الوزن	۷ أرطال
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
الدقة	النقاط في البوصة (dpi)
أقصى سرعة للطباعة	۱۵ مللي متر/ثانية
الإدخال	تيار متعدد .. فولت إلى ۰.۴ فولت، ۰.۵ إلى ۰.۶ هرتز
سعة البطارية	۲۵۵ مللي أمبير في الساعة
الإخراج	۵ فولت/۲ أمبير
واجهة الإنسان والآلة	محرك مؤشر LED الرئيسي
واجهة الاتصالات	يو اس بي/بلوتوث .. و..۴
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)	. درجة مئوية إلى .۴ + درجة مئوية
رطوبة العمل	رطوبة نسبية من % ۳۰ إلى ۸۵٪ (بدون تكييف)
درجة حرارة التخزين (درجة مئوية)	.۲ - درجة مئوية إلى .۶ + درجة مئوية
رطوبة التخزين	رطوبة نسبية من % ۹۰ إلى ۰٪ (بدون تكييف)


الغطاء الخارجي

رأس الطابعة

الحد بـ الغطاء المغلق

محدد الورق


غطاء سفلي

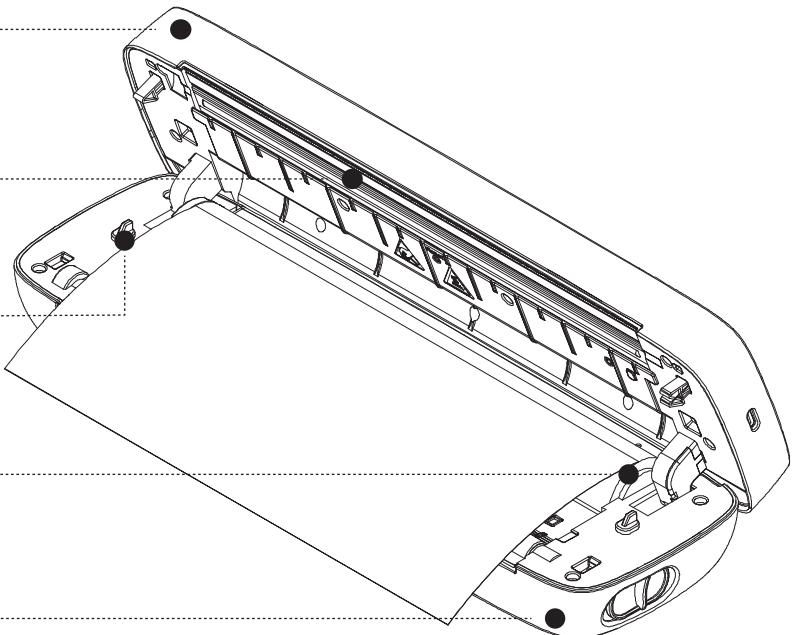

**مفتاح التشغيل:** اضغط مع الاستمرار  
لمدة ٣ ثوانٍ للتشغيل/الإيقاف.

**واجهة USB:** قم بالتوصيل باستخدام  
كابل USB.


**مفتاح الفتح:** اضغط على مفتاهي الفتح  
الأيسر والأيمن في وقت واحد لفتح الغطاء.

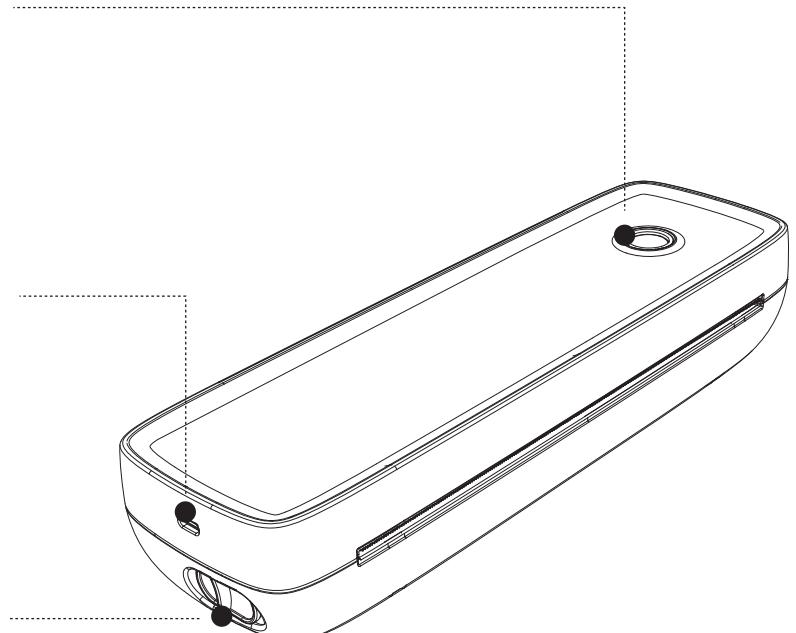

الاستكشاف الأخطاء	الوصف	الحالة
-	عملية عادية	أخضر
ارتفاع درجة حرارة الطابعة: ستستألف الطابعة التشغيل تلقائياً بمجرد أن يبرد رأس الطابعة.	ارتفاع درجة حرارة رأس الطابعة	وميض الأحمر والأخضر
الشحن: المؤشر: عندما يتم شحنه بالكامل، يتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأخضر. الغطاء العلوي: تأكد من إغلاق الغطاء العلوي بشكل صحيح.	ا. الشحن ج. الغطاء العلوي مفتوح ـ. لا يوجد ورق	أحمر
قم بشحن الطابعة	انخفاض إمدادات الكهرباء	وامض الأحمر
تم توصيل Bluetooth بنجاح	تم إقران Bluetooth بنجاح	أزرق
اتصال التطبيق والبلوتوث: أغلق التطبيق أولاً. أعد تشغيل الطابعة وانتظر حتى يتوقف الضوء الأزرق عن الوميض. ثم أعد توصيل التطبيق.	جاري تهيئة Bluetooth أو فشل التهيئة	وامض الأزرق

## اتصال التطبيق

١. تنزيل التطبيق: قم بمسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل تطبيق SharpFox.

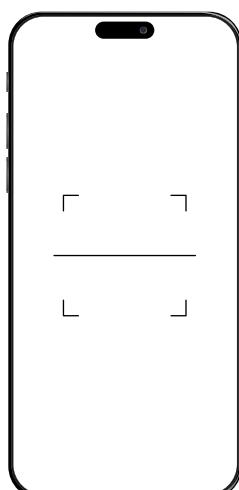


## ٣. تمكين الإعدادات:

iOS: قم بتشغيل SharpFox واسمح لتطبيق Bluetooth بالوصول.  
Android: قم بتشغيل SharpFox والموقع، واسمح لتطبيق Bluetooth بالوصول.

جهاز iOS




جهاز أندرويد

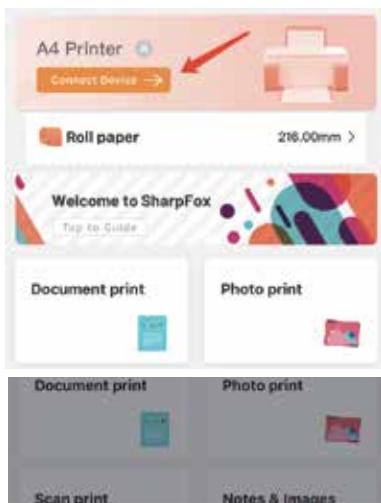

٤. توصيل الجهاز: افتح تطبيق SharpFox وانقر على "Device".



٥. توصيل الطابعة: قم بتوصيل جهاز الطابعة الحرارية.

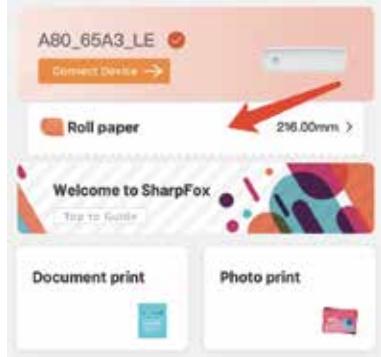

٦. حدد إعدادات الورق: اضغط على نوع الورق وعرضه.




٧. حفظ الإعدادات: اختر نوع الورق وعرضه. انقر فوق حفظ.  
(الخصيص عرض الورق، أدخل الرقم الموجود في الصف الأخير.)

## ٤. حدد خيار الطباعة:

طباعة المستندات: استيراد الملفات من تطبيقات أخرى - PowerPoint, Excel, PDF, Word ... .TXT

طباعة الصور: استيراد الملفات من ألبوم الصور.

طباعة المسح الضوئي: التقاط الصورة التي تحتاج إلى طباعتها.

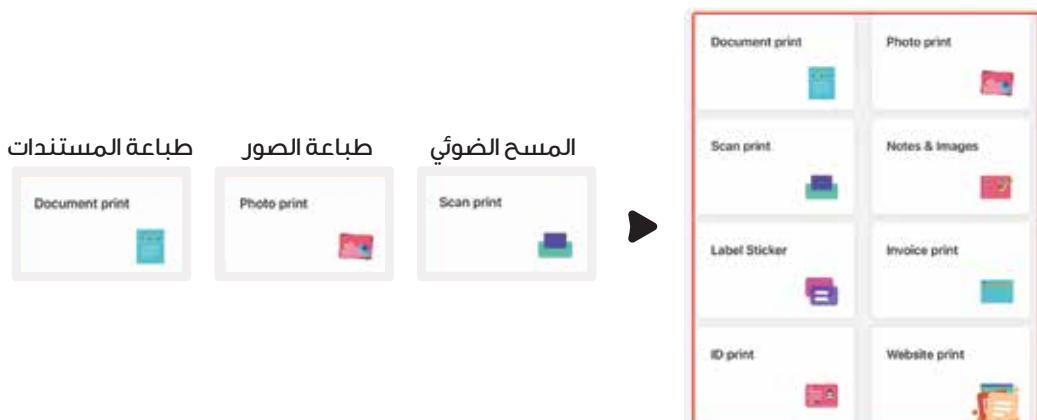

## تثبيت برنامج التشغيل



### ١. نظام التشغيل Windows

١.١ تشغيل الطابعة: قم بتنشيط الطابعة لتصبح جاهزة للتثبيت.

١.٢ قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك: استخدم كabel USB لربط الطابعة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١.٣ تنزيل برنامج التشغيل: قم بزيارة صفحة المنتج على موقع Porodo الإلكتروني. حدد برنامج التشغيل المناسب لنظام التشغيل الخاص بك عن طريق النقر فوق "Windows Driver".

١.٤ تثبيت برنامج تشغيل الطابعة: قم باستخراج محتويات الملف الذي تم تنزيله. قم بتشغيل "Windows-Driver-Latest\_Ver1.2.3.5-PD-LFA&TPA.exe" لنظام التشغيل واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد.

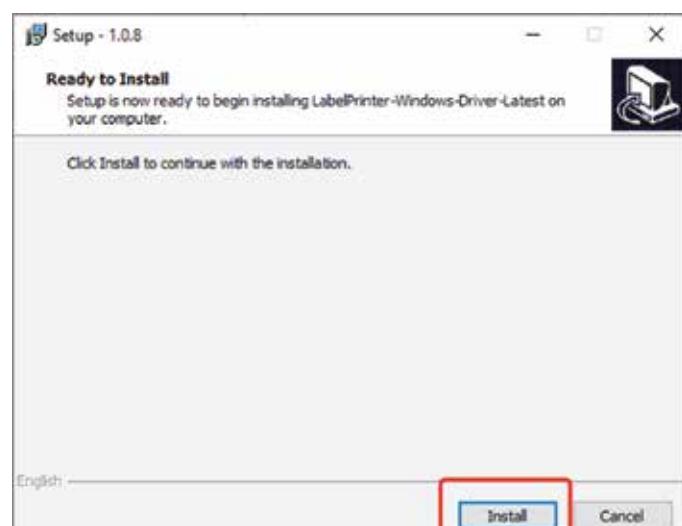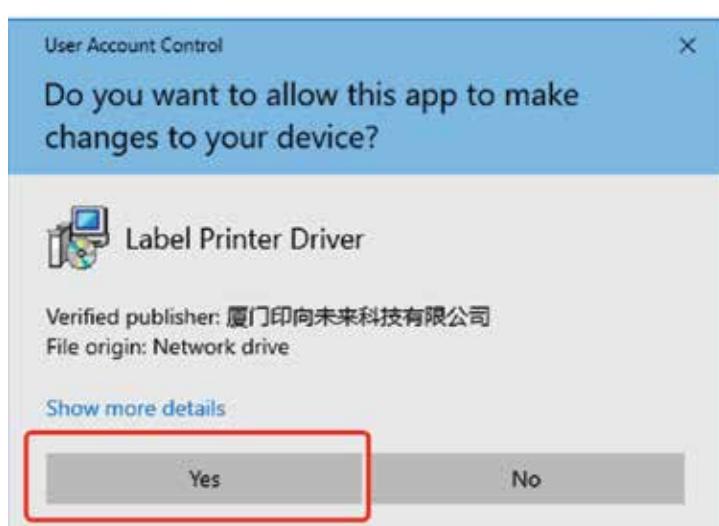




٣



٤

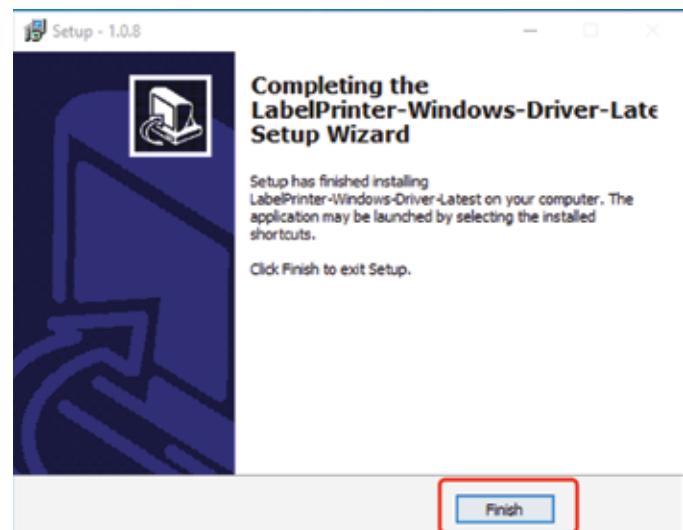


٥

## ٢. نظام التشغيل MAC


- ٢.١ تشغيل الطابعة: قم بتنشيط الطابعة لتصبح جاهزة للتنزيل
- ٢.٢ قم بتوصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك: استخدم كabel USB لربط الطابعة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- ٢.٣ تنزيل برنامج التشغيل: قم بزيارة صفحة المنتج على موقع Porodo الإلكتروني. حدد برنامج التشغيل المناسب لنظام التشغيل الخاص بك عن طريق النقر فوق "MAC Driver".
- ٢.٤ تثبيت برنامج تشغيل الطابعة: قم بتنزيل "MACOS\_Driver\_PD-LFA&TP.pkg".
- ٢.٥ افتح "System Preferences" وانقر على "Printers & Scanners". في حالة ملاحظة اسم الطابعة في القائمة، فهذا يعني أن الطابعة قد تم تثبيتها بنجاح.



I

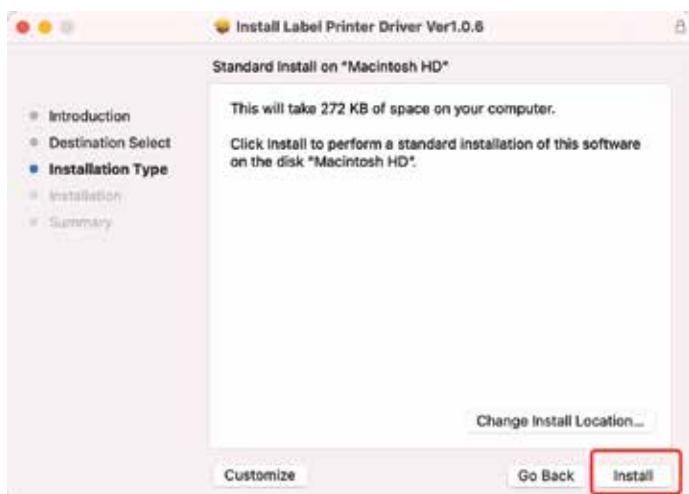


P

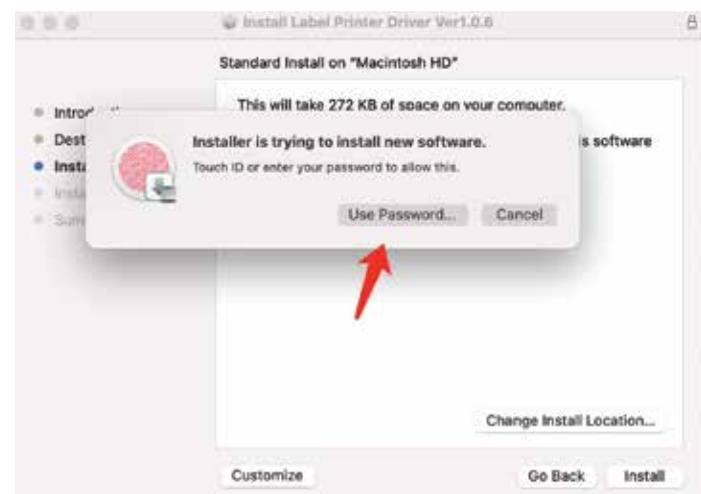

E



O

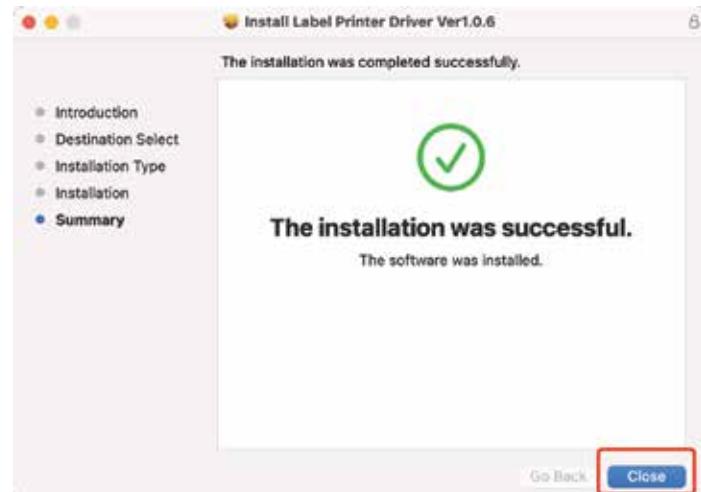


T

# تعليمات الاستخدام


يرجى ضبط محدد الورق ليتناسب مع عرض الورق المفضل لديك، والذي يتراوح من ٤,٢ بوصة إلى ٨,٥ بوصة.

**ملاحظة:** سيتم إيقاف تشغيل الطابعة الحرارية تلقائياً بعد ٥ دقائق من عدم النشاط.

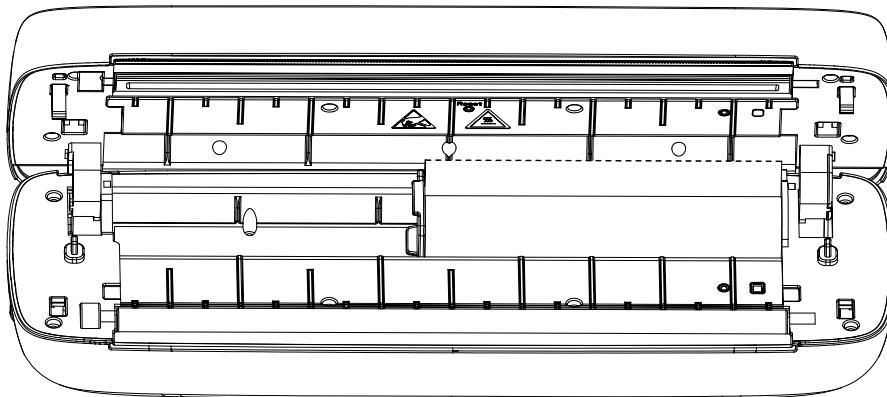


## دليل تركيب لفة الورق


لفة الورق الاتجاه الصحيح

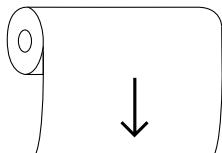


٢. تأكد من الاتجاه الصحيح  
لللفة الورق الحراري.

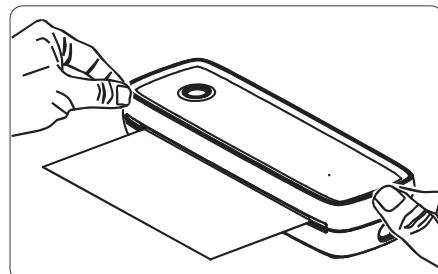


١. اضغط على أزرار المفاتيح المفتوحة  
المخصصة للوصول إلى غطاء الطابعة.

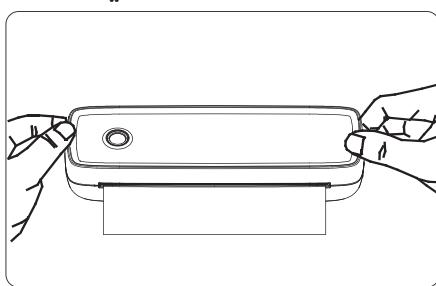

٤.أغلق غطاء الطابعة بشكل آمن.

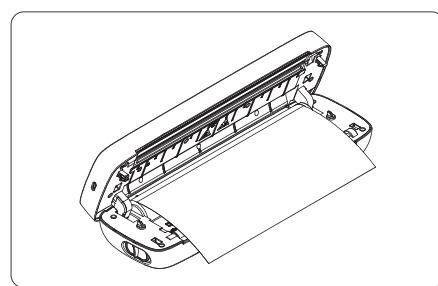




٣. ضع الورقة الحرارية مع التأكد من  
عرض نهاية الورقة للآلة.

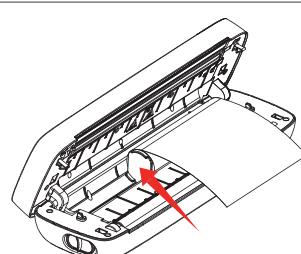

٥. إذا كان تعديل عرض الورق ضروريًا، فادفع محدد الورق  
برفق مقابل حافة لفة الورق.


# دليل تركيب الورق المطوي

(العلامة السوداء)

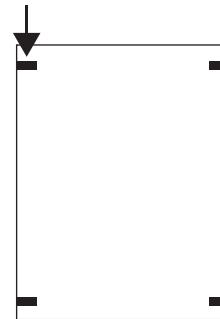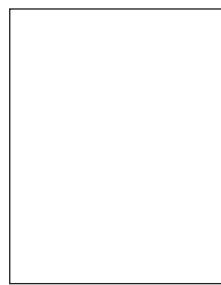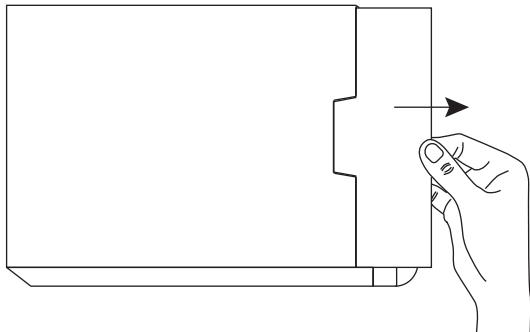

الجانب الخلفي (الجانب غير المخصص للطباعة)  
(الجانب الأمامي)  
(جانب الطباعة)

١. قم بإحضار الورق الحراري من الطابعة، مع التأكيد من تحديد جانب الطباعة.  
**ملاحظة:** تأكد من إخراج لفة الورق من الطابعة الحرارية.

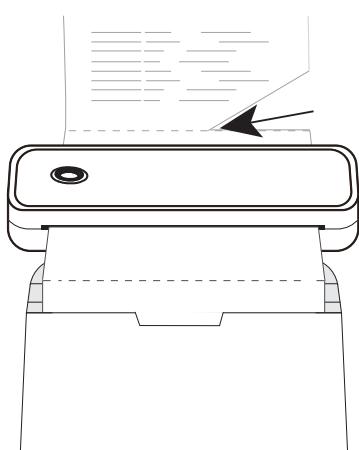


٢. قم بتمزيق أي ورق زائد لتحضيره للاستخدام.
٣. قم بتوجيه الجانب الأمامي من الورق الحراري وقم بمحاذاته مع مدخل الورق الخاص بالطابعة. أدخل الورق، وتأكد من التصاقه بشكل آمن داخل الطابعة لإجراء عمليات طباعة سلسة.

## الصيانة

٤. يرجى إيقاف تشغيل الطابعة، وفتح غطاء الطابعة، وإزالة لفة الورق.

٢. اغمس قطعة قماش قطنية أو مسحات قطنية في الكحول الطبي، وامسح رأس الطباعة برفق من المركز إلى الخارج.

٣. بعد تنظيف رأس الطباعة، لا تستخدم الطباعة على الفور. اترك لمدة ١-٢ دقيقة حتى يتبرأ الكحول تماماً قبل استئناف التشغيل.

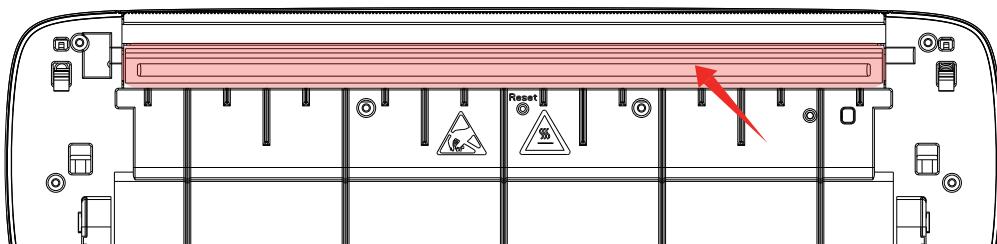

## تحذير

١. لا يتضمن هذا المنتج محول طاقة. إذا كنت بحاجة إلى استخدام محول طاقة للشحن، فيرجى شراء محول طاقة معتمد ٥ فولت/٢ أمبير يتوافق مع المعايير الالزمة.
٢. نظراً لأن هذا منتج احترافي، يرجى استخدام البطارية الأصلية.

## احتياطات السلامة

١. يحتوي الجهاز على بطارية ليثيوم مدمجة. لا تستخدمه في البيئات التي تتجاوز درجات الحرارة فيها ٤٠ درجة مئوية. تجنب التعرض للنار ومصادر الحرارة الأخرى، ولا تركه تحت أشعة الشمس المباشرة أو في المناطق المغلقة مثل السيارة المغلقة.
٢. يجب تشغيل الجهاز وشحنها تحت إشراف الكبار عند استخدامه من قبل الأطفال. تأكد من فصل كابل الشحن بعد شحن الجهاز بالكامل لمنع ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث دوائر قصيرة أو نشوب حريق.
٣. تجنب وضع المنتج في النار أو الماء لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي في البطارية أو نشوب حريق.
٤. تتراوح بيئه العمل الموصي بها للجهاز بين ٠ درجة مئوية و ٤٠ درجة مئوية مع رطوبة نسبية تتراوح بين ٣٠٪ - ٨٥٪. يرجى عدم تجاوز حدود درجة الحرارة والرطوبة هذه.

**ملاحظة:** إذا كنت تشك في وجود مشكلة بالبطارية، فيرجى الاتصال بخدمة المساعدة المعتمدة.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://porodo.net/warranty). ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: **Porodo**