

porodo



Porodo

Lifestyle شيكو البروتين


٥٥٠ مل ٢٠٠٠ ملي أمبير في ساعة

SKU: PD-LFPSKR

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| المميزات .....                 | ٢ |
| محتويات العبوة .....           | ٢ |
| مكونات قاعدة الطاقة .....      | ٢ |
| تعليمات الاستخدام .....        | ٣ |
| طريقة التخزين .....            | ٣ |
| تعليمات التحريك .....          | ٣ |
| تعليمات التنظيف .....          | ٤ |
| تفاصيل الأداء .....            | ٤ |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها ..... | ٥ |
| الاحتياطات .....               | ٦ |
| المواصفات .....                | ٧ |
| معايير التعرض للأغذية .....    | ٧ |
| الضمان .....                   | ٨ |
| اتصل بنا .....                 | ٨ |


١. يوفر دورات عالية في الدقيقة تصل إلى ٧٥٠٠ دورة في الدقيقة للحصول على ملمس أكثر سلاسة وخالي من الكتل في المشروبات بسرعة وكفاءة.
٢. يشتمل على منفذ شحن من النوع C لشحن البطارية بسرعة وكفاءة.
٣. يستخدم مواد آمنة للطعام وعالية الجودة مصممة للمتانة وطول العمر.

## محتويات العبوة

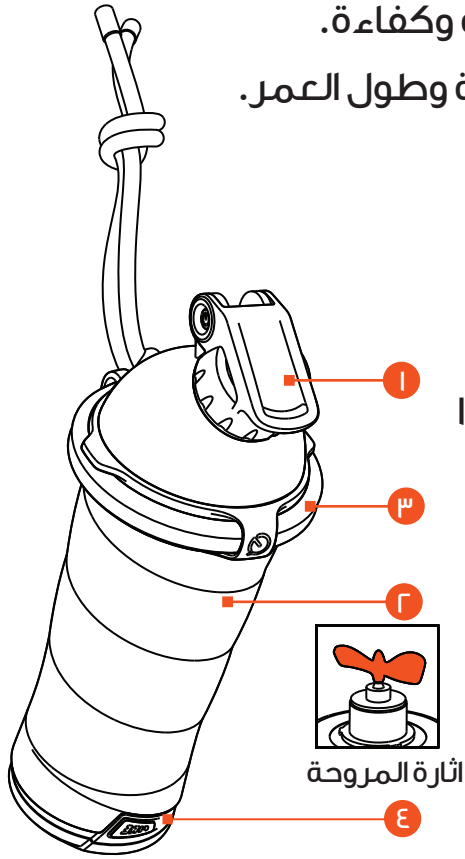


١. غطاء الزجاجاة (بما في ذلك غطاء صنبور الشرب) x ١
٢. جسم الزجاجاة (يتضمن قطعة واحدة من مروحة التحريك) x ١
٣. مقبض الحبل x ١
٤. قاعدة طاقة قابلة للفصل x ١
٥. كابل USB من النوع C x ١
٦. محول x ١

## مكونات قاعدة الطاقة

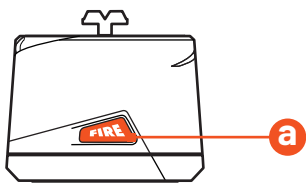


### ١. النار - زر البدء

١. اضغط على زر إطلاق النار لبدء عملية واحدة لمدة ٦٠ ثانية.
٢. انقر نقرًا مزدوجًا فوق هذا الزر لبدء دورة نظيفة لمدة ٦٠ ثانية.
٣. اضغط مع الاستمرار على زر FIRE للتحقق من مستوى البطارية.

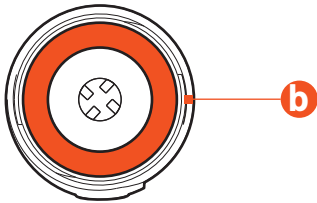

### ٢. أضواء المزاج الديناميكي الذكي

١. تتغير الألوان لتعكس الإضاءة المزاجية.
٢. يعرض حالة العمل ومستوى شحن البطارية.

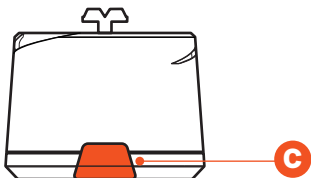

### ٣. منفذ شحن USB-C

يدعم الشحن ثنائي الاتجاه بقوة ٥ فولت/٢ أمبير.

## تعليمات الاستخدام

### A. البدء

١. اضغط على زر FIRE مرة واحدة لبدء التحريك.
٢. اضغط مرتين على زر FIRE لبدء عملية التنظيف.

### B. توقف

١. عند التحريك أو التنظيف، سيتوقف الجهاز تلقائيًا بعد ٦٠ ثانية.
٢. لإيقاف جهاز التشغيل يدويًا، اضغط على زر FIRE أثناء النشاط.

### C. أضواء المزاج

تم تجهيز قمة قاعدة الطاقة بدائرة كاملة من حلقات الضوء المدمجة باللون الأرجواني.

### D. عرض مستوى البطارية

١. عندما يتوقف المنتج عن العمل، اضغط لفترة طويلة على زر FIRE لعرض مستوى البطارية.
٢. دائرة كاملة من الضوء الأبيض في أعلى القاعدة تشير إلى مستوى البطارية في ستة أجزاء متساوية.
٣. يشير الضوء الأحمر الوامض البطيء إلى انخفاض طاقة البطارية أو عدم وجود طاقة.

### E. الشحن

١. أثناء الشحن، تومض دائرة الضوء الأزرق بأكملها ببطء.
٢. يظل الضوء الأزرق ثابتًا عندما يتم شحن المنتج بالكامل.

## طريقة التخزين

تأكد من أن المنتج نظيف وجاف قبل تخزينه في منطقة جافة وجيدة التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

## تعليمات التحريك

١. صب السائل المطلوب في الزجاج. حجم السائل الموصي به هو ٢٥٠ إلى ٥٠٠ مل (٩ أونصة ~ ١٨,٥ أونصة)

٢. أضف مسحوق البروتين أو المساحيق الأخرى إلى السائل الموجود في زجاجة الخلط. الحد الأقصى الموصى به هو ٩٠ جم/٣,٢ أونصة.
٣. قم بتشغيل أداة التحريك: اضغط على زر FIRE لتنشيط وظيفة التحريك، مما يسمح لها بالتحريك لمدة ٦٠ ثانية كاملة.
٤. بمجرد اكتمال التحريك، قم بإحكام الغطاء قبل الاستمتاع بمشروبك.

## تعليمات التنظيف

### A. تنظيف الزجاجة

١. استخدم منظفًا محايدًا أو ماءً نظيفًا لغسل زجاجة الخلط.
٢. املا زجاجة الخلط بالماء.
٣. اضغط مرتين على زر النار لتفعيل وظيفة التحريك.
٤. سوف تدور مروحة التحريك للأمام والخلف ثلاث مرات، في كل مرة لمدة ٢٠ ثانية، لتنظيف الزجاجة تمامًا.

### B. قاعدة الطاقة

١. فصل القاعدة: أمسك الزجاجة بيدك اليسرى والقاعدة بيدك اليمنى، ثم قم بتدوير القاعدة إلى اليسار لإزالتها.
٢. كن حذرًا عند فصل القاعدة لتجنب إزاحة الترس والسيليكون الموجود في الأعلى، حيث قد يؤثر ذلك على أدائها.
٣. تأكد من بقاء التروس جافة بعد التنظيف للحفاظ على كفاءة التحريك المثالية.
٤. أعد ربط القاعدة بشكل آمن أسفل الزجاجة حتى تستقر في مكانها، مما يضمن عدم المساس بوظائفها.
٥. في حالة الغمر العرضي في الماء، جفف سطح القاعدة أولاً، ثم استخدم مجفف الشعر لتجفيف الجزء الداخلي. في ظل الظروف العادية، سيستمر المحرك في العمل.

## تفاصيل الأداء

١. يعتمد عمر البطارية بشكل كبير على تكرار الاستخدام. مع مدة تحريك تبلغ ٦٠ ثانية مرتين يوميًا، يمكن أن تدوم البطارية المشحونة بالكامل لمدة أسبوعين تقريبًا.
٢. يتم تسهيل الشحن عبر كابل USB من النوع C، مع تيار شحن أقصى يبلغ ٥ فولت/٢ أمبير.
٣. تستغرق عملية إعادة الشحن الكاملة من حالة البطارية الفارغة حوالي ساعتين.
٤. لأسباب تتعلق بالسلامة، امتنع عن تشغيل المحرك أثناء الشحن.

٥. سيومض ضوء LED المزاجي باللون الأحمر عندما تكون البطارية منخفضة، مما يشير إلى الحاجة إلى إعادة الشحن.

٦. معلمات الشحن العكسي للأجهزة الإلكترونية: الحد الأقصى للتيار ٢ A، الحد الأقصى للطاقة ١٠ واط.

٧. تم تصميم هذا المنتج لخلط المسحوق والماء بسرعة وهو غير مناسب لتقليب المواد الصلبة والصلبة مثل مكعبات الثلج.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت أي مشكلات تشغيلية أثناء استخدام المنتج، فيرجى الرجوع إلى خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية. إذا كان حل المشكلة صعباً أو إذا استمر المنتج في الأداء الضعيف، فافصل مصدر الطاقة على الفور. يوصى بطلب المساعدة من الفنيين المحترفين لإجراء الإصلاحات. يرجى الامتناع عن محاولة تفكيك المنتج أو إعادة تجميعه بنفسك.

| المشكلة                             | السبب المحتمل                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خلل في التحريك                      | a. يتم شحن البطارية.<br>b. مستوى طاقة منخفض.<br>c. التجميع غير الصحيح للقاعدة وجسم الكوب.<br>d. تؤدي إضافة المسحوق قبل السائل إلى ترسيب المسحوق مما يعيق دوران المحرك. |
| قوة التحريك ضعيفة                   | a. مستوى طاقة منخفض.<br>b. يهز بقوة.<br>c. التجميع غير الصحيح للقاعدة وجسم الكوب.<br>d. تؤدي إضافة المسحوق قبل السائل إلى ترسيب المسحوق مما يعيق دوران المحرك.         |
| عدم القدرة على تجميع القاعدة والكوب | a. جسم غريب عالق في الأخدود المفاجئ.<br>b. خلل في محاذاة الأخدود المفاجئ.                                                                                              |

١. هذا المنتج مناسب فقط لتقليب المنتجات الغذائية ومشروبات التخمير الأخرى، يرجى عدم استخدامه لأغراض أخرى.
٢. لا تقم بتسخين هذه الزجاجة في بيئة ذات درجة حرارة عالية مثل فرن الميكروويف أو خزانة التطهير. لا تجمد هذا المنتج.
٣. لا تملأ بالثلج الجاف والمشروبات الغازية والسوائل الأخرى المعرضة للضغط العالي. لا تملأ بالسوائل المسببة للتآكل مثل الأحماض القوية والقلويات لتجنب تآكل الحاوية.
٤. لا تترك منتجات الألبان أو أغذية الأطفال وما إلى ذلك في الزجاجة لفترة طويلة.
٥. يرجى تجنب ملامسة هذا المنتج من قبل الرضع والأطفال الصغار لتجنب التلف أو انسكاب السوائل.
٦. إذا كانت مليئة بالمشروبات الساخنة، يرجى عدم شربها مباشرة لتجنب الحروق.
٧. تجنب ضرب الزجاجة والقاعدة والمكونات الأخرى لمنع التشوه أو التلف أو ضعف الوظيفة.
٨. الامتناع عن غمر الزجاجة لفترة طويلة في السائل لمنع حدوث خلل.
٩. لا تستخدم الأقمشة المعدنية أو الصوف الفولاذي أو أدوات التنظيف الكاشطة المماثلة على هذا المنتج، لأنها قد تسبب خدوشًا وتفسد مظهره.
١٠. تأكد من إيقاف تشغيل زجاجة الخلط قبل التنظيف.
١١. لا يجب غسل القاعدة بالماء أو نقعها أو وضعها في غسالة الأطباق.
١٢. قم بإزالة القاعدة قبل تنظيف جسم الزجاجة لمنع أي خطر حدوث ماس كهربائي.
١٣. تجنب استخدام الصوف الفولاذي أو المنظفات الكاشطة أو المواد المسببة للتآكل مثل البنزين أو الكحول أو الأسيتون على هذا المنتج.

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| قدرة المنتج    | ٥٥٠ مل/١٨,٥ أونصة                   |
| سرعة المحرك    | ٧٥,٠ ± ١٠ ٪ دورة في الدقيقة         |
| حجم المنتج     | ٢٦٧,٧x١١٦x١٠٤,٥ ملم                 |
| القوة المصنفة  | ١١ واط                              |
| قدرة البطارية  | ٢٠٠٠ مللي أمبير في ساعة             |
| وزن المنتج     | ٤٣٩ جرام                            |
| مدة الاستخدام  | حوالي أسبوعين (حركه مرتين في اليوم) |
| قوة الشحن      | ٥ فولت/٢ أمبير                      |
| مادة الجسم     | ABS + PP + Tritan + سيليكون         |
| وقت الشحن      | ساعتان                              |
| معايير التنفيذ | GB٤٨٠,٦,٦-٢٠١٦, GB٤٨٠,٦,١١-٢٠١٦     |
| الشحن العكسي   | ٥ فولت/٢ أمبير                      |

## معايير التعرض للأغذية

| اسم المكون               | المواد        | معايير التنفيذ  |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| البلاستيك                | ABS+PP+Tritan | GB٤٨٠,٦,٦-٢٠١٦  |
| حلقة مانعة للتسرب للمياه | سيليكون       | GB٤٨٠,٦,١١-٢٠١٦ |

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: **Porodo**