


porodo

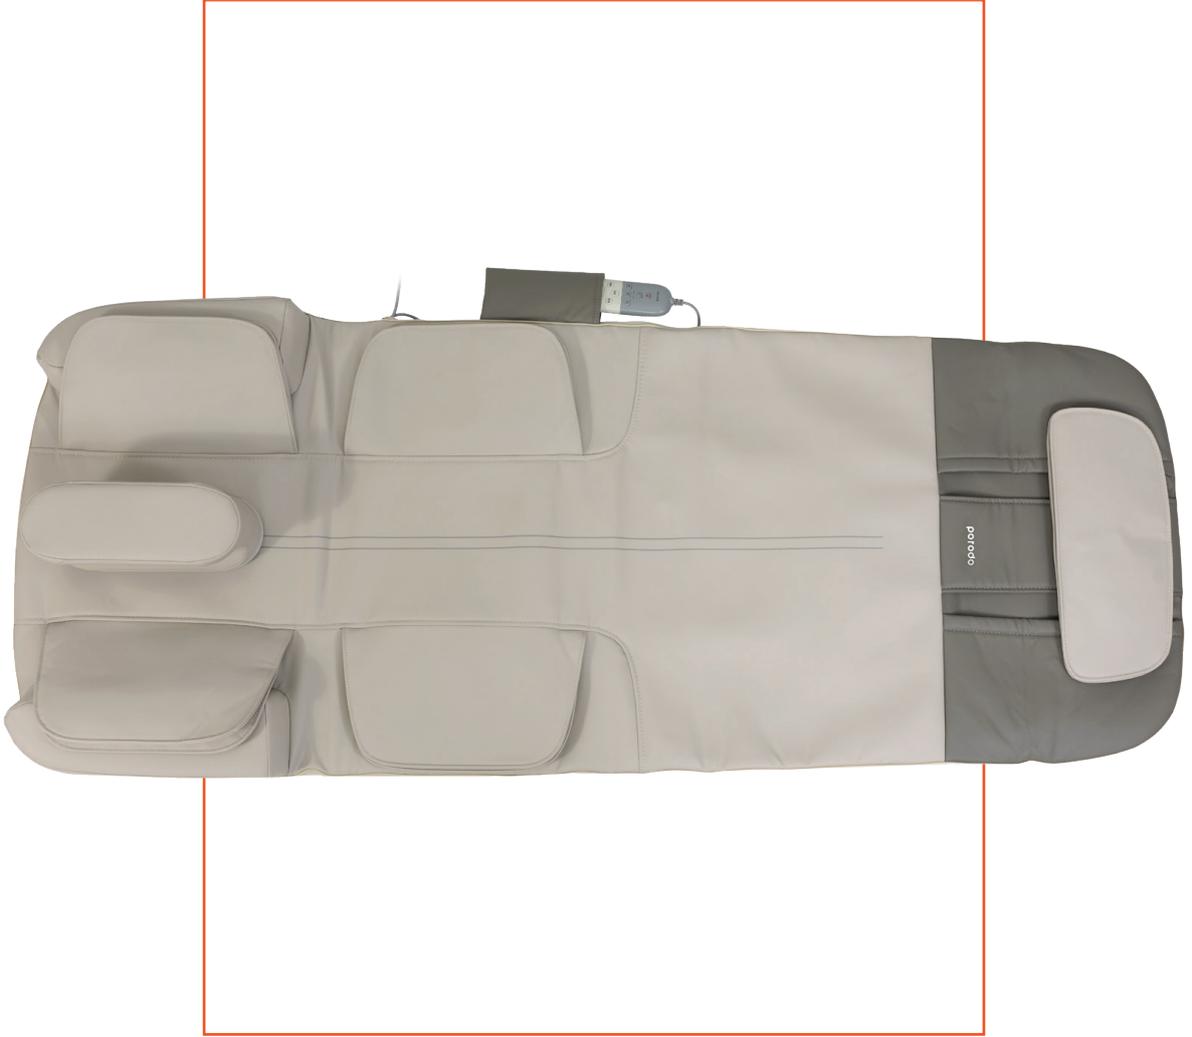

Porodo LifeStyle

فراش تدليك كامل الجسم

SKU: PD-LSMMAT-GY

٢.....	بيان.....
٢.....	احتياطات السلامة.....
٣.....	منع الاستخدامات.....
٣.....	تحذيرات.....
٤.....	إرشادات بيئة التشغيل.....
٤.....	الميزات.....
٥.....	رؤية تخطيطية.....
٧.....	تعليمات الاستخدام.....
٨.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
٩.....	ملاحظات بيئية.....
١٠.....	المواصفات.....
١٠.....	الصيانة والتخزين.....
١١.....	الضمان.....
١١.....	اتصل بنا.....

يرجى مراجعة جميع التعليمات والتحذيرات الواردة في هذا الدليل بدقة قبل استخدام المنتج لتقليل مخاطر الفشل والصدمات الكهربائية والإصابة والحرائق والوفيات وتلف المعدات.

احتياطات السلامة

١. تجنب سحب كبل الطاقة أثناء الاستخدام لتجنب الكسر أو سوء الاتصال.
٢. لفصل الجهاز عن التيار، امسك بالقابس واسحبه، لا السلك.
٣. إذا حدث خلل في الجهاز، قم بإيقاف الاستخدام فوراً وافصل الطاقة.
٤. لا تستخدم المنتج على معدة فارغة أو مليئة، أو أثناء تأثرك بالكحول، أو مباشرة بعد النشاط البدني المكثف.
٥. المنتج غير مناسب للاستخدام أو اللعب من قبل الرضع أو الأطفال.
٦. حافظ على الأصابع والأصابع بعيدة عن أي فتحات أو شقوق لتجنب الإصابة.
٧. قم بتشغيل لوحة التحكم بأيدي جافة فقط.
٨. لا تستخدم المنتج إذا كان كبل الطاقة تالفاً.
٩. إذا شعرت بعدم الراحة أثناء الاستخدام، قم بوقف استخدام المنتج فوراً.
١٠. لفصل مصدر الطاقة، أوقف جميع التحكيمات أولاً ثم افصل قابس الطاقة من المنفذ.
١١. يمنع غمر المنتج في الماء للتنظيف تماماً. إذا وقع في الماء بالخطأ، يجب إرساله إلى مركز إصلاح معتمد للتقييم.
١٢. عدم تفكيك المنتج غير مستحسن، حيث أن أي تعديل قد يؤدي إلى الإصابة الشخصية أو الضرر بالممتلكات.
١٣. يُحظر استخدام هذا المنتج في بيئات مثل الحمامات والمطابخ، أو المناطق ذات درجات حرارة عالية، أو ضغط، أو رطوبة، أو قرب مصادر النار والماء.
١٤. تجنب الاتصال بالأجسام الحادة. إذا تضرر الغلاف الخارجي، قم بوقف الاستخدام فوراً وترتيب الإصلاح أو الاستبدال من خلال القنوات الرسمية.
١٥. لا تستخدم المنتج أثناء العواصف الرعدية.

قبل استخدام المنتج، يجب على الأفراد الذين يعانون من أي من الحالات التالية طلب المشورة الطبية:

- الأشخاص الذين يتلقون حالياً علاجاً طبياً أو يعانون من سوء الصحة.
- الأفراد الذين تم تشخيصهم بالسكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو الأمراض القلبية، أو تصلب الشرايين الدماغية، أو الجلطة الدماغية.
- النساء الحوامل أو اللاتي يعانين من فترة الطمث حالياً.
- الأفراد الذين يعانون من هشاشة العظام.
- الأشخاص الذين يحملون جهاز تنظيم نظم القلب أو زراعات طبية أخرى.
- الذين يعانون من حالات طبية شديدة.
- القصر والأفراد ذوي الإعاقة الجسدية أو العقلية.

تحذيرات

1. هذا المنتج ليس مناسباً كلعبة. تأكد من مراقبة الأطفال لمنعهم من اللعب به.
2. من المُفضّل ألا يستخدم هذا المنتج الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الذين لا يمتلكون خبرة أو معرفة كافية، إلا بتوجيه من شخص مسؤول.
3. نظراً لاحتواء هذا المنتج على عناصر تسخين وقدرته على التسخين الشديد، يجب على أولئك الذين لا يشعرون بالحرارة بشكل كافٍ أخذ الحيطة والحذر أثناء الاستخدام.
4. في حالة اكتشاف تلف في سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة مركز خدمة معتمد أو موظف صيانة محترف للحد من أي مخاطر.
5. تجنب استخدام القوة أو الأظافر لتشغيل لوحة التحكم؛ بدلاً من ذلك، تفاعل برفق مع الأزرار.
6. لا تضع المنتج تحت وسادة أو بطانية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث حرائق عرضية أو صدمات كهربائية أو إصابات بسبب الحرارة الزائدة.
7. تجنب تغطية المنتج أثناء الاستخدام؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى درجات حرارة داخلية مفرطة، مما يؤدي إلى تلف أو فشل.
8. ابتعد عن تعريض لوحة التحكم للماء والسوائل الأخرى، ولا تشغل مفتاح التحكم بيديك المبللتين.
9. امتنع عن إدخال أو إسقاط أي أجسام في فتحات المنتج.

١٠. من المهم عدم الغفوة أثناء تشغيل المنتج.

١١. لا تستخدم المنتج إذا كنت تحت تأثير الكحول أو تشعر بعدم الراحة.

١٢. استخدم فقط الأجزاء أو الإكسسوارات التي يوصي بها الشركة المصنعة بشكل رسمي.

١٣. لتجنب الآثار السلبية، لا تستخدم المنتج في الساعة الواحدة قبل أو بعد تناول الطعام.

١٤. تجنب سحب سلك الطاقة لنقل المنتج أو كمقبض.

١٥. امتنع عن استخدام المنتج إذا كان غطاء القماش متهاكًا.

١٦. حدد استخدام هذا المنتج لمدة لا تزيد عن ٣٠ دقيقة في كل مرة.

١٧. إذا شعرت بأي شعور غير مريح أثناء الاستخدام، قم بالتوقف على الفور.

١٨. تذكر إيقاف تشغيل طاقة المنتج بعد كل استخدام.

١٩. في حالة حدوث عطل، قم بوقف الاستخدام فوراً وترتيب الإصلاح من خلال الشركة المصنعة

أو خدمة الصيانة المعتمدة لديهم قبل الاستخدام الإضافي.

٢٠. هذا المنتج ليس مقصودًا للتشخيص الذاتي أو العلاج. اطلب مساعدة متخصصة طبية

إذا لزم الأمر.

٢١. عند تنظيف المنتج، تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة. احرص خلال إجراء عملية

التنظيف على منع دخول الماء إلى داخل المنتج مباشرة.

إرشادات بيئة التشغيل

١. تجنب استخدام المنتج في بيئات رطبة، مثل الحمامات أو بالقرب من مصادر المياه. قد

يؤدي عدم الامتثال لهذا النصح إلى حدوث عطل ويمكن أن يعرض سلامتك الشخصية للخطر.

٢. لا تشغل المنتج في درجات حرارة الغرفة تتجاوز ٤٠ درجة مئوية لتجنب الضرر أو الأعطال.

٣. ابتعد عن مصادر الحرارة، مثل الأجهزة والمواقف أو أشعة الشمس المباشرة لتجنب السخونة

الزائدة.

٤. هذا المنتج ليس مصممًا للتخزين أو الاستخدام في الهواء الطلق؛ فعل ذلك قد يؤثر سلبًا

على وظائفه.

الميزات

١. تدليك بواسطة وسادة هوائية: يعزز تدفق الدم ويقلل من الوذمة من خلال تقنيات الضغط

الدقيقة.


٢. **مستويات الشدة:** يوفر تجربة تدليك قابلة للتخصيص، من لمسة خفيفة إلى شدة أكثر حيوية، تناسب راحتك.

٣. **تدليك بالاهتزاز:** يقدم اهتزازات إيقاعية لتجديد حيوية وتحفيز عضلاتك المتعبة.

٤. **الاسترخاء للجسم بأكمله:** يقدم مجموعة من إعدادات التدليك التي تمزج بين اللمسات الناعمة والضغط الأكثر قوة لتجربة شاملة للاسترخاء والتعافي.


رؤية تخطيطية

١. رسم تخطيطي للفراش

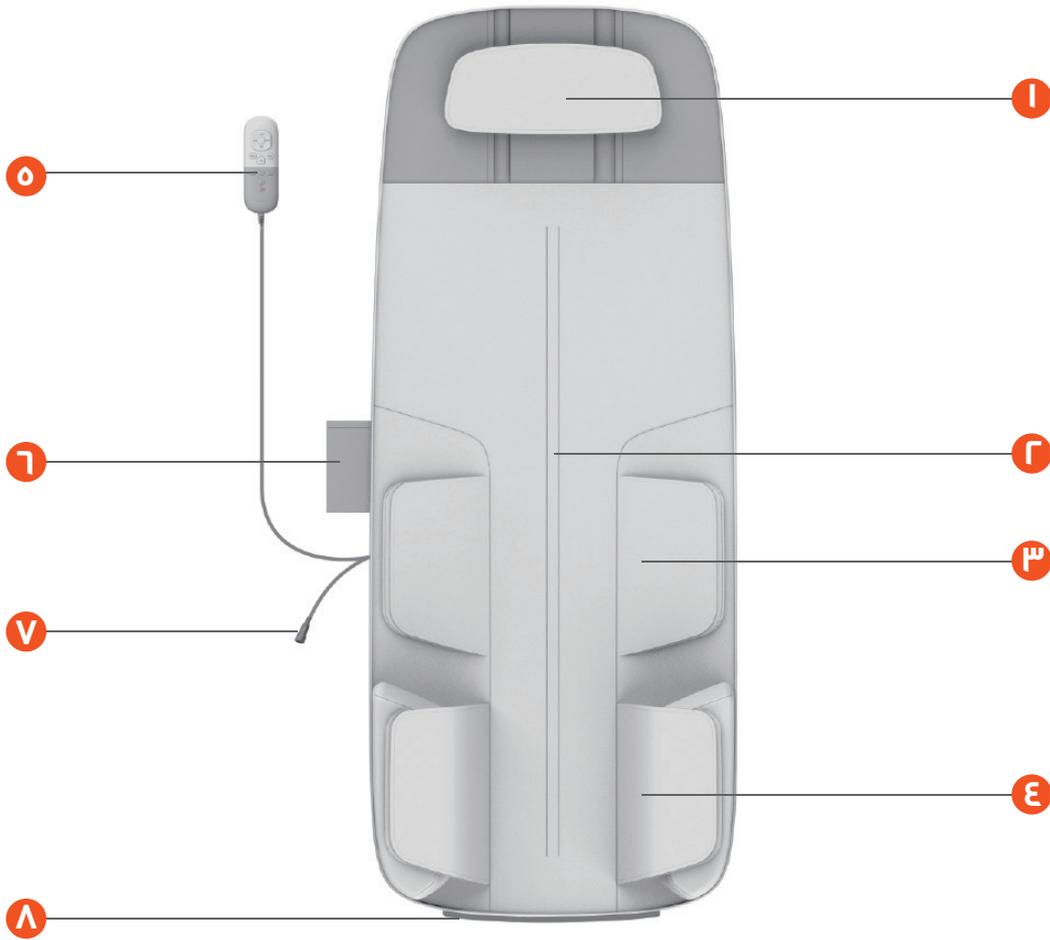

٥. جهاز تحكم محمول	١. رسم تخطيطي للمنتج
٦. حقيبة للتحكم	٢. ضاغط حراري للخصر
٧. موصل خط الطاقة المستمرة	٣. وسادة هوائية للأرداف
٨. سحاب التخزين	٤. وسادة هوائية للساقين

٢. رسم تخطيطي لجهاز التحكم عن بُعد

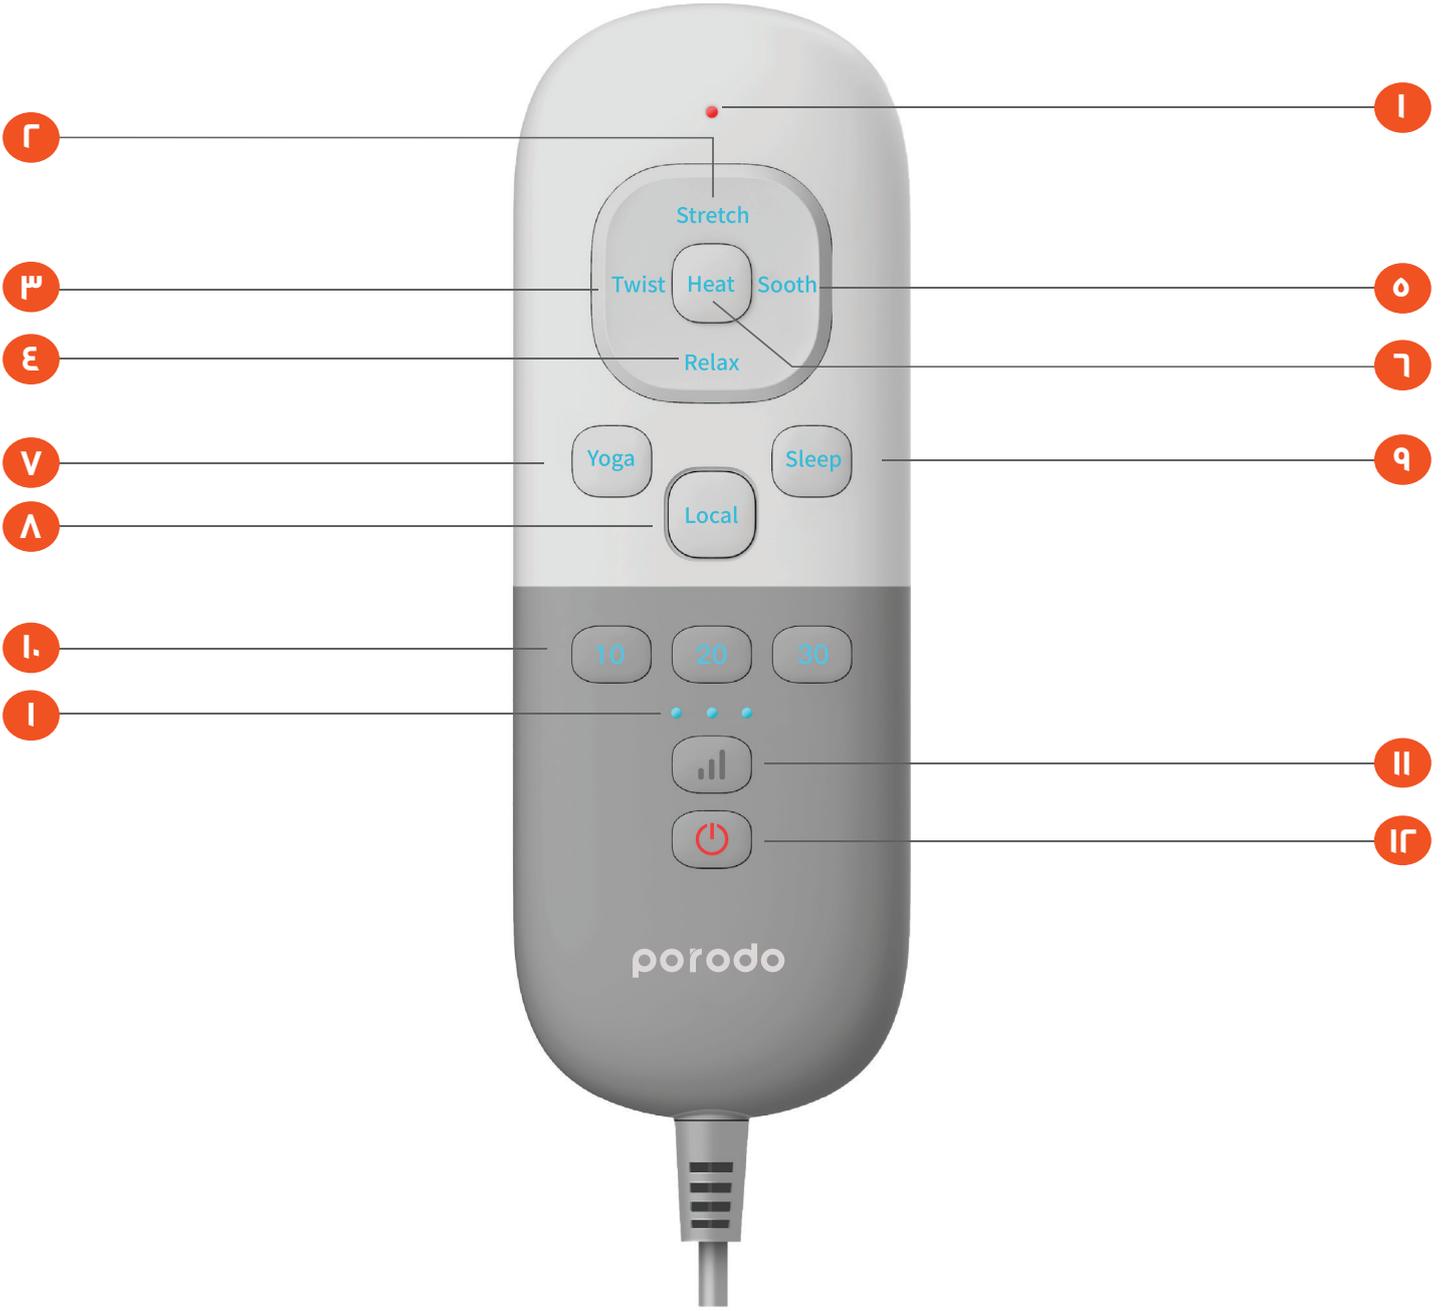

١. لمبة الإشارة	٧. برنامج اليوغا
٢. برنامج التمدد	٨. تدليك مركز
٣. برنامج اللف	٩. برنامج النوم
٤. برنامج الاسترخاء	١٠. وظيفة الموقت
٥. برنامج التهدئة	١١. مفتاح الشدة
٦. مفتاح وظيفة التسخين	١٢. مفتاح التشغيل/الإيقاف

١. قم بتوصيل موصل الإخراج من محول الطاقة بمقبس التيار المستمر لفراش التدليك، ثم قم بتوصيل محول الطاقة بمأخذ كهربائي بقدرة ٢٢٠ فولت / ٥٠ هرتز.

٢. لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة مرة واحدة؛ سيضيء مصباح المؤشر في الأعلى، وستبدأ وظيفة التدليك. تم تعيين الشدة الافتراضية إلى المستوى الثاني، وطول الجلسة الافتراضي هو ١٠ دقائق. اضغط على مفتاح الطاقة مرة أخرى سيوقف جلسة التدليك في نهاية المدة المحددة أو سيغلق الجهاز، ويضعه في وضع الاستعداد.

٣. لوظيفة التمدد، اضغط على مفتاح التمدد المخصص لتشغيل التدليك بالشدة الافتراضية للمستوى الثاني، والتي سيتم توضعها بواسطة الضوء المقابل.

٤. لتشغيل وظيفة التهدئة، اضغط على مفتاح التهدئة. يبدأ التدليك بشدة ثانوية افتراضية، وسيتم تنشيط مصباح المؤشر المتعلق به.

٥. اضغط على هذا المفتاح لتشغيل وظيفة التدليك. سيبدأ التدليك بشدة ثانوية افتراضية، كما يشير المصباح المقابل.

٦. قم بتنشيط هذا البرنامج عن طريق الضغط على المفتاح المقابل. يبدأ التدليك بشدة ثانوية، مع إضاءة المصباح ذي الصلة للإشارة إلى التنشيط.

٧. ابدأ هذه الميزة عن طريق الضغط على المفتاح المقابل. سيعمل التدليك بشدة ثانوية افتراضية، مع إضاءة المصباح الخاص به لإظهار أنه قيد الاستخدام.

٨. قم بتشغيل هذا البرنامج عن طريق الضغط على مفتاح النوم المخصص. سيبدأ التدليك بشدة ثانوية افتراضية، وسيتم تشغيل مصباح المؤشر المقابل.

٩. لبدء وظيفة التدليك للرقبة، اضغط على مفتاح الجزئية. سيبدأ بشدة ثانوية افتراضية، وسيتم تشغيل المصباح المقابل. اضغط على هذا المفتاح مرة أخرى لبدء التدليك للخصر والظهر؛ حيث يحتفظ بالشدة من المستوى الثاني ويتم إشارته بواسطة مصباح التنفس الذي

يومض ببطء. للحصول على تدليك مستهدف للقدمين، اضغط على المفتاح مرة أخرى؛ حيث سيعمل بشدة من المستوى الثاني، كما يشير مصباح التنفس الذي يومض بسرعة.

١٠.  ابدأ وضع التسخين بمستوى منخفض عن طريق الضغط على مفتاح التسخين؛ سيتم تنشيط مصباح المؤشر لتأكيد الاختيار. للتسخين بمستوى عال، اضغط على مفتاح التسخين مرة أخرى، حيث سيتم تنشيط مصباح النبض البطيء لإشارة تغيير الوضع. لإيقاف وظيفة التسخين، اضغط على مفتاح التسخين مرة أخرى؛ حيث سينطفئ المصباح للإشارة بأن التسخين معطل.

١١.  لجلسة تدليك مدتها ١٠ دقائق، اضغط على مفتاح ١٠ دقيقة.

١٢.  لجلسة تدليك مدتها ٢٠ دقيقة، اضغط على مفتاح ٢٠ دقيقة.

١٣.  لجلسة تدليك مدتها ٣٠ دقيقة، اضغط على مفتاح ٣٠ دقيقة.

١٤.  استخدم هذا المفتاح لتعديل شدة الضغط للتدليك. مع كل ضغطة، ستتغير الشدة من خلال المستويات: بدءًا من المستوى الأول، والتقدم إلى المستوى الثاني، ومن ثم المستوى الثالث. يتكرر هذا الدوران مع كل ضغطة، وسيعرض المصباح المقابل المستوى الحالي للشدة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان المنتج يعاني من أي عطل أو فشل في التشغيل، يرجى الرجوع إلى دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها المقدم للمساعدة. إذا استمر المنتج في عدم التشغيل أو أظهر علامات على عطل، يجب التوقف عن استخدامه على الفور لتجنب الحوادث المحتملة والتواصل مع خدمة العملاء دون تأخير. لا تحاول تفكيك أو إصلاح هذا المنتج بنفسك.

تظاهرة العطل	السبب المحتمل	الحل
عدم القدرة على التشغيل	عدم تشغيل الجهاز	تأكد من توصيل مصدر الطاقة أو التحقق من أن اتصال الطاقة آمن.
	عدم تفعيل زر الطاقة	اضغط واستمر في الضغط على زر الطاقة.
	عطل في الجزء الداخلي	إذا حدث عطل في الجزء الداخلي، قم بإرسال المنتج إلى مركز الخدمة المعتمد للإصلاح.

مشكلة في مصدر الطاقة	تأكد من أن مصدر الطاقة متصل بشكل صحيح.
توقف مفاجئ أثناء التشغيل	إذا لم يبدأ الجهاز، جرب إعادة تعيينه عن طريق إيقاف مفتاح التشغيل /الإيقاف ثم تشغيله.
السخونة الزائدة نتيجة للاستخدام المطول	في حالة السخونة الزائدة، اسمح للمنتج بالتبريد قبل إعادة تشغيله باستخدام مفتاح التشغيل /الإيقاف.
إطلاق رائحة أو دخان أثناء الاستخدام	إذا كان المنتج يطلق رائحة أو دخانًا، قم بوقف استخدامه على الفور، وأطفئه، وأرسله إلى مركز الخدمة المعتمد للإصلاح.

ملاحظات بيئية

الرجاء عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية عند نهاية فترة خدمته. بدلاً من ذلك، يجب أن يُنقل إلى مرفق إعادة التدوير المعتمد من الحكومة. سيضمن موظفو المركز أن يتم معالجة المنتج بطريقة مسؤولة بيئيًا.

ضمان الالتزام بحماية البيئة، اتبع هذه البروتوكولات:

١. التزام بالقوانين والتشريعات البيئية.
 ٢. تنفيذ مبادرات للحفاظ على الموارد وتحسين استخدام الطاقة، وتقليل النفايات في جميع عمليات الشركة.
 ٣. السعي للحد من التلوث البيئي وتعزيز بيئتنا المحلية.
 ٤. دمج جهود حماية البيئة مع استراتيجيات نمو الأعمال لدينا.
 ٥. تحفيز فريق العمل لدينا للمشاركة بنشاط في التدابير التي تؤثر إيجابيًا على البيئة.
- عند التخلص من تغليف منتجاتنا، يرجى الالتزام بالإرشادات التالية:

١. يجب معالجة علبة التغليف الخارجية وفقًا للتشريعات المحلية لإعادة التدوير.
٢. البوليسترين المتمدّد، المعروف بالشكل الصلب، قابل لإعادة التدوير. يمكنك وضع هذه المادة في صندوق إعادة التدوير المحلي.
٣. الأكياس البلاستيكية للتغليف أيضًا قابلة لإعادة التدوير ويجب وضعها في حاوية إعادة التدوير المناسبة.
٤. بالنسبة للأكياس البلاستيكية للتغليف، اتبع الإرشادات المحلية لتحديد الطريقة الصحيحة للتخلص منها.
٥. أخيرًا، تتطلب أكياس الفقاعات معالجة محددة؛ استشر خدمات إدارة النفايات المحلية لضمان التخلص أو إعادة التدوير الصحيح.

اسم المنتج	porodo lifestyle مرتبة تدليك الجسم بالكامل
رقم المنتج	PD-LSMMAT-GY
الجهد المقنن	تيار مستمر ١٢ فولت
الطاقة المقننة	٤٨ واط
المؤقت	٣٠/٢٠/١٠ دقيقة (قابل للتعديل)
الأبعاد	٤٣٠ × ٢٣٥ × ٦٧٥ ملم
الوزن الصافي	٥,٧٧ كجم

الصيانة والتخزين

A. الصيانة

١. قم بمسح المنتج بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة لإزالة الأتربة.
٢. للبقع العنيدة، قم بتبلييل قطعة قماش بمنظف محايد وامسح المنتج برفق.
٣. تجنب دخول الماء إلى المنتج.
٤. اترك المنتج ليجف جيدًا بالهواء.



تحذير

١. تجنب استخدام السوائل التي تؤدي إلى التآكل في التنظيف.
٢. في حالة حدوث عطل في المنتج، اطلب المساعدة من فنيين محترفين للإصلاح؛ تجنب فك المنتج بنفسك.

B. التخزين

١. بعد الاستخدام، قم بتخزين المنتج في منطقة آمنة وجافة ومهواة وباردة.
٢. ضع المنتج داخل صندوق العبوة واشمله بكييس.
٣. تجنب وضع الأشياء الثقيلة على المنتج لتجنب التشوه بفعل الضغط.



١. الامتناع عن استخدام السوائل المسببة للتآكل في التنظيف.
٢. في حالة حدوث عطل في المنتج، اطلب المساعدة من الفنيين المحترفين للإصلاح؛ تجنب التفكيك الذاتي.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**