



## Green Lion

منقي هواء صغير الحجم مع فلترة ٣ في ١

SKU: GNCMPAIRPRWH

Model No: GL-AP18

١	نظرة عامة
٢	ملاحظات السلامة المهمة
٣	تقنية الترشيح
٤	مخطط المنتج
٥	نظرة عامة على لوحة التحكم
٦	احتياطات قبل التشغيل
٧	استبدال الفلاتر
٨	تعليمات التشغيل
٩	تشغيل لوحة التحكم
١٠	تعليمات التنظيف
١١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٢	المواصفات
١٣	التخلص من هذا المنتج
١٤	الضمان
١٥	اتصل بنا

نشكركم لاختياركم منتجنا. قبل استخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام السليم. احتفظوا به في مكان آمن للرجوع إليه لاحقاً. يستخدم جهاز تنقية الهواء هذا تقنية التعقيم البيولوجي لمنع تكاثر البكتيريا وتنبيط نشاط الفيروسات. الهواء النقي ضروري للصحة، وتحسين جودة الهواء الداخلي أساسي لخلق بيئة معيشية صحية ومستدامة.

## ملاحظات السلامة المهمة

لضمان سلامة المستخدمين الآخرين، يرجى الالتزام بالإرشادات التالية:  
تحذير/تنبيه

### تحذير/انتباه

 تحذير قد يؤدي سوء استخدام المنتج أو التعامل معه إلى إصابات بالغة أو الوفاة.

 تنبيه قد يؤدي سوء الاستخدام أو التعامل معه إلى إصابات.



فعل محظوظ



فعل إلزامي

١. يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فأكثر، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، شريطة أن يكونوا تحت إشراف أو إرشاد بشأن استخدامه الآمن، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة به. يُحظر استخدام الجهاز كلعبة من قبل الأطفال. كما يُحظر على الأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.

٢. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة، أو وكيل الصيانة، أو فني مؤهل آخر لتجنب أي مخاطر.

<p>يجب مراقبة الأطفال لمنعهم من لمس الجهاز أو استخدامه.</p>	
<p>لا تقم بتوصيل أو فصل التيار الكهربائي بـ <b>بلاي مبللة</b>. فقد يسبب ذلك صدمة كهربائية.</p>	<p>تجنب ملامسة الماء</p> 
<p>يُحظر فك الجهاز أو إصلاحه أو إعادة تركيبه. قد يسبب ذلك حرقاً أو تلفاً. يرجى إرسال الجهاز إلى <b>بائع معتمد</b> لإصلاحه.</p>	<p>ممنوع فكه</p> 
<p>لا تستخدم <b>مقبس كهربائي متسرب</b> أو موصل أسلال غير صحيح. استخدم <b>دائماً</b> <b>الجهد المصنف</b> لمنع الحرارة.</p>	<p>ممنوع</p> 
<p>تأكد من إدخال قابس الطاقة <b>بالكامل</b> في المقبس. قد يسبب عدم القيام بذلك حرقاً بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو الصدمة الكهربائية. لا تستخدم <b>قبسات تالفاً</b> أو <b>مقبسات غير مفحمة</b>.</p>	
<p>تجنب وصول الماء إلى سطح الجهاز، فقد يسبب ذلك <b>تماساً كهربائياً</b> أو <b>صدمة كهربائية</b>.</p>	<p>تجنب الأسطح المبللة</p> 
<p>يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل تنظيفه أو إجراء أي صيانة. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى <b>تشغيل</b> الجهاز بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى <b>صدمة كهربائية</b> أو <b>اصابة</b>.</p>	<p>افصل الكهرباء</p> 
<p>لا تدخل أي أجسام معدنية في الجهاز. فقد يسبب ذلك <b>اصابة</b> أو <b>صدمة كهربائية</b>. لا تناول إصلاح الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو القابس <b>تالفاً</b>. فقد يسبب ذلك <b>تماساً كهربائياً</b> أو <b>صدمات كهربائية</b> أو <b>حرقاً</b>.</p>	<p>ممنوع</p> 
<p>يرجى إرسال الجهاز إلى <b>بائع معتمد</b> لصلاحه.</p>	<p>ممنوع</p> 
<p>في حال تراكم الغبار على القابس، فقد يضعف ذلك العزل ويسبب حرقاً. ازدع القابس من المقبس ونظفه بقطعة قماش. قم <b>دائماً</b> بإزالة القابس من المقبس إذا كنت لن تستخدم الجهاز لفترة طويلة.</p>	

## انتباه ▲

<p>لا <b>تنشّل</b> الجهاز أثناء استخدام <b>مبيد حشرى</b> في الغرفة. وإلا، فقد <b>يُخَرِّن</b> المبيد داخل الجهاز وينطلق أثناء التشغيل، مما قد <b>يُضر بالصحة</b>. يرجى التأكد من <b>التهوية الجيدة</b> بعد استخدام <b>المبيد الحشري</b> قبل تشغيل الجهاز.</p>	<p>ممنوع</p> 
<p>لا تستخدم الجهاز في الغرف ذات <b>الأبخرة الكثيفة</b>، مثل المطبخ. قد يسبب ذلك ضرراً، لأن <b>الجهاز غير مصمم للعمل كجهاز تهوية</b>.</p>	


١. لا تُنفث أي مواد قابلة للاشتعال أو تُشعّل سجائر داخل الجهاز. قد يُسبب ذلك حرائقاً.	
٢. لا تستخدم الجهاز في البيئات الرطبة أو ذات درجات الحرارة العالية، مثل الحمامات. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث أعطال كهربائية، أو تسرب، أو مخاطر حريق.	
٣. أمسك القابس دائمًا عند فصل الجهاز. قد يُؤدي إمساك السلك إلى حدوث تماس كهربائي، أو كسر، أو صدمة كهربائية، أو حريق. اسحب القابس دائمًا الضمان السلامة.	
٤. احفظ الجهاز بعيدًا عن الكحول، أو المذيبات العضوية، أو المبيدات الحشرية. قد تسبب هذه المواد تدهورًا في المواد، أو تماشًا كهربائيًا، أو صدمة كهربائية، أو إصابة، وحتى حريقًا. توخّد الخز وإبعّد هذه المواد عن الجهاز.	
٥. تأكد من التهوية الجديدة عند استخدام الجهاز في غرفة بها هب مكشوف أو مصدر حرارة. قد يُؤدي عدم التهوية الجديدة إلى تراكم غازات ضارة مثل أول أكسيد الكربون، لأن الجهاز لا يعمل كجهاز تهوية. افصل القابس من المقبس في الحالات التالية: إذا لم تُعمل مفاتيح الجهاز بشكل صحيح. إذا أصبح سلك الطاقة أو القابس ساخنًا بشكل غير عادي. في حال وجود أي رواح غريبة، أو صوات غير عادية، أو اهتزازات. في حال وجود أي خلل أو أعطال أخرى.	
٦. في حال تلف سلك الطاقة، يُرجى إرساله إلى بائع معتمد أو مركز خدمة أو فني لإصلاحه. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك لتجنب المزيد من الضرر أو المخاطر المحتملة.	

## ٤. تقنية الترشيح

يتكون المرشح المركب من مرشح أولي، ومرشح HEPA، وكربون منشط. يزيل المرشح الأولي الجسيمات الأكبر حجمًا، بينما يلتقط مرشح HEPA بفعالية ما يصل إلى ٩٩.٩٥٪ من جسيمات PM<sub>2.5</sub>. يتميز الكربون المنشط، المنتج باستخدام تقنية الكربنة البيولوجية الحديثة، بقدرة امتصاص أعلى، ويزيل الدخان والفورمالديهايد بفعالية.

تبعد عملية تنقية الهواء التسلسل التالي:


١. يُسحب الهواء الملوث إلى الوحدة.
٢. يمر الهواء عبر المرشح الأولي، الذي يزيل الجسيمات الأكبر حجمًا.
٣. يُرشح الهواء بعد ذلك بواسطة مرشح HEPA، الذي يلتقط الجسيمات الدقيقة مثل PM<sub>2.5</sub>.
٤. وأخيرًا، يمر الهواء عبر الكربون المنشط، الذي يزيل الغازات الضارة كالدخان والفورمالديهايد.
٥. والنتيجة هي هواء نقى.

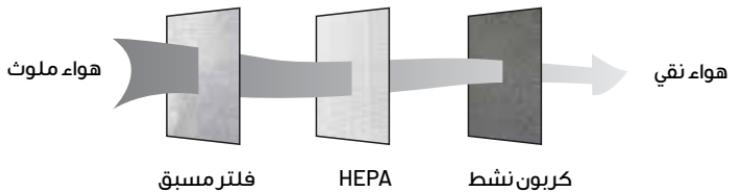

## مخطط المنتج



## نظرة عامة على لوحة التحكم

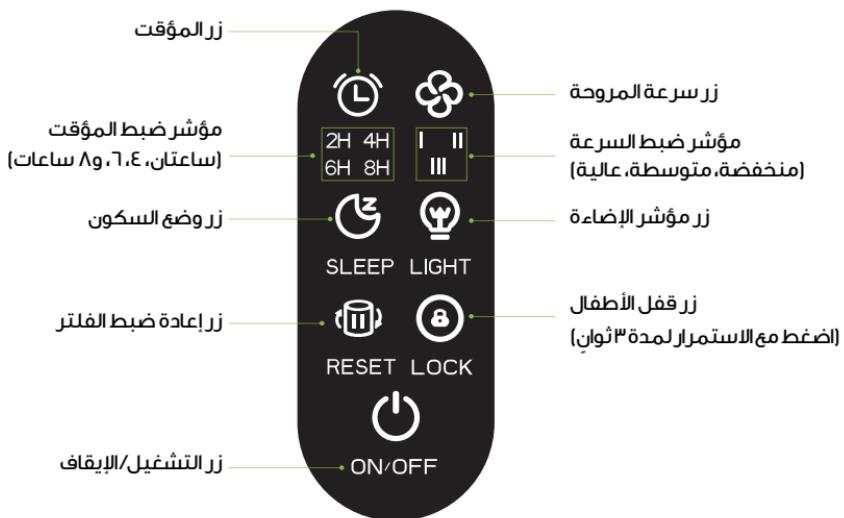


## احتياطات قبل التشغيل

- تأكد من أن مدخل ومخرج الهواء للجهاز يبعدان مسافة ٣ سم على الأقل عن الحائط والأثاث المحيط به.
- تجنب وضع الجهاز أمام مصادر الحرارة أو منافذ الهواء.

## استبدال الفلتر

- تذكير باستبدال الفلتر وإعادة الضبط
- عند إضاعة مؤشر "filter replacement reminder" ، يشير ذلك إلى انتهاء عمر الفلتر (٤٤ ساعة).
- استبدل الفلتر بآخر جديد. بعد استبدال الفلتر، اضغط مع الاستمرار على زر "reset" لـ "filter replacement reminder" ، وسيبدأ الجهاز لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً. سينطفئ مؤشر "filter replacement reminder" وسيتبع مدة استخدام الفلتر الجديد.
- لإزالة الفلتر:
  - أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الكهرباء.
  - ضع الجهاز مقلوباً. استخدم إحدى يديك للإمساك بجسم الجهاز، وبالأخرى اضغط على الغطاء مع تدويره إلى اليسار لفتح غطاء القاعدة.
  - انزع الفلتر بحرص.

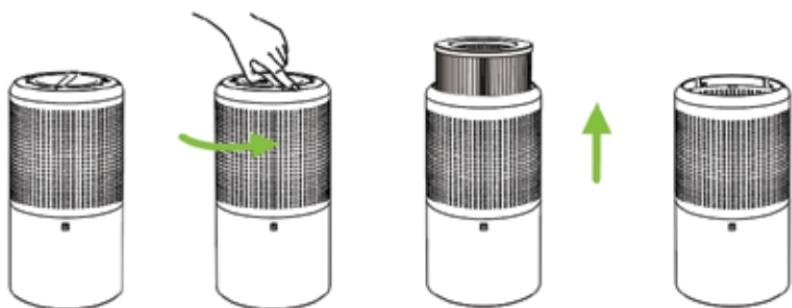

# ٤. تعليمات التشغيل

## ٤.١. تركيب الفلتر


٤.١.١. انزع الغشاء الواقي من الفلتر الجديد، ثم ركبها.

٤.١.٢. أمسك جسم الجهاز بيده واحدة، واستخدم اليد الأخرى للضغط على الغطاء وتدويره إلى اليمين لثبت الفلتر في مكانه.



## ٤.٢. مصدر طاقة خارجي

محول تيار مستمر: وصل المحول بمقبس الجهاز للحصول على الطاقة.

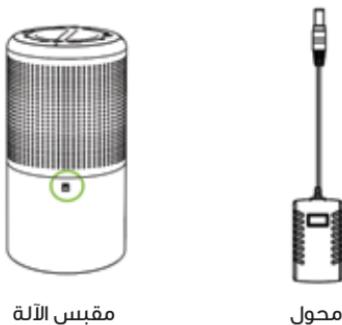

## ٤.٣. الرائحة

تتوفر وسادة عطر قابلة للاستبدال في صينية العطر الموجودة في منفذ الهواء العلوي. يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري (غير مرفق) إلى الوسادة. هذا يوفر رائحة منعشة، مما يسمح لك باستنشاق هواء نقي والاستمتاع بتجربة استرخاء.

ضبط سرعة المروحة  
اضغط على زر سرعة الرياح لضبط سرعة المروحة.



اضغط على زر المؤقت لضبط مدة المؤقت المطلوبة (ساعتان، ٤، ٦، أو ٨ ساعات).



إعداد قفل الأطفال  
استخدم ميزة قفل الأطفال لقفل لوحة التحكم مؤقتاً وتعديل أزرار الوظائف. لتفعيل أو تعطيل قفل الأطفال، اضغط مع الاستمرار على زر "قفل الأطفال" لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً. (سيظهر مؤشر قفل الأطفال، كما هو موضح أدناه).



ضوء استبدال الفلتر مطفأ. أطفئ قفل الأطفال

إعادة الضبط بعد استبدال الفلتر  
سيظهر مؤشر إعادة الضبط عندما يصل إجمالي وقت التشغيل إلى ٤٤ ساعة، مما يشير إلى ضرورة استبدال الفلتر. بعد استبدال الفلتر، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً لإعادة ضبط عداد عمر الفلتر. سينطفئ مؤشر إعادة الضبط.



ضوء استبدال الفلتر مضاء.

ضوء استبدال الفلتر مطفأ.

## تعليمات التنظيف

افصل الجهاز دائمًا عن المقبس قبل التنظيف أو إجراء الصيانة.  
 لتنظيف هيكل الجهاز، استخدم قطعة قماش مبللة ثم جففه.  
 إذا كان الجهاز متسبباً بشدة، يمكنك استخدام منظف محايد للتنظيف، ولكن تأكد من تخفيفه قبل الاستخدام.  
 لا تُنْظِفِيَّ جهازَ بِمَذَبِّيَّاتِ مُثْلِ البنزِينِ أوِ الْكَحْوِلِ أوِ الْمَنْظَفَاتِ الْكَاشْطَةِ، فَهُنْ تُسَبِّبُ تَشَوُّهَاتَ أَوْ تَغَيِّرَاتَ فِي الْلُّونِ.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
جب توصيل قابس الطاقة بشكل صحيح.	تأكد من توصيل القابس بشكل صحيح.	
أعد تركيب غطاء القاعدة بشكل صحيح.	تأكد من تركيب غطاء القاعدة بشكل صحيح.	الجهاز لا يعمل.
يُنْصَحُ بِتَهْوِيَّةِ الْجَهَازِ، ثُمْ تَشْغِيلِهِ.	هل تَوَجَّدُ رَأْحَةٌ نَفَادَةٌ فِي بَيْتَهِ الْهَوَاءِ بِاسْتِهْرَارِ؟ (مَلَاحِظَة: يُنْصَحُ بِتَنْقِيَّةِ الْهَوَاءِ بِاسْتِهْرَارِ).	الجهاز لا يعمل بكفاءة.
يرجى استبدال الفلتر الجديد.	هل انتهى عمر استخدام المرشحات؟	
يرجى إخراج الفلتر الجديد وتمزيق كيس البولي إيثيلين.	هل تَمَّتْ إِزَالَةُ كِيسِ الْبُولِي إِيْثِيلِينِ الْخَاصِ بِالْمَرْشِحِ؟ كِيسِ الْبُولِي إِيْثِيلِينِ.	
يرجى استبدال الفلتر الجديد.	هل انتهى عمر استخدام المرشح؟	يُسْمِعُ صَوْتٌ عَالٌ.

GL-API18	رقم الموديل
ABS	المادة
٢٣ واط	الطاقة المقدمة
١١٠.-٢٣ فولت	الجهد المقدمة
٦٠/٦ هرتز	التردد المقدمة
١٨٥ امتر مكعب/ساعة	معدل تسلیم الهواء النظيف (CADR)
٢٣ متر مربع	مساحة التغطية
٦٠ ديسibel	مستوى الضوضاء
منخفض-متوسط-عالي	سرعة المروحة
٣ ساعتان/٤ ساعات/٦ ساعات/٨ ساعات	خيارات المؤقت
١٤٤ ساعة	عمر الفلتر
مخرج تيار مستمر	منفذ التوصيل
١.٧٥ اكجم	وزن المنتج
٣٦٣*١٩١*١٩١ مم	أبعاد المنتج

## التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تلغرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)