



Green Lion

ساعة Gear Fit الذكية

SKU: GNGEARFTSW

Model No: GL-SWA52

٢	التنزيل
٢	توصيل الساعة
٢	ملاحظات مهمة
٣	شحن الساعة وتفعيلها
٣	تعليمات تشغيل الساعة
٤	ميزة المشاهدة
٥	إعداد الإشعارات الفورية
٦	تجنب ارتداء الساعة في الحمامات الساخنة
٦	تحذير
٧	المواصفات
٨	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل تطبيق LaxasFit وتثبيته.



توصيل الساعة

١. افتح التطبيق وقم بإعداد ملفك الشخصي.
٢. انتقل إلى علامة تبويب "الجهاز" وانقر على "Add Device".
٣. حدد ساعتك من قائمة الأجهزة الممسوحة ضوئياً.
٤. اكتمل الربط.


ملاحظات مهمة

١. تأكد من تفعيل الاتصال اللاسلكي بهاتفك.
٢. على الساعة، انتقل إلى الإعدادات ← حول، واعرض عنوان MAC الخاص بها.
٣. في أول مرة تربط فيها الساعة، اسمح بظهور إشعار إذن الاتصال اللاسلكي في التطبيق. إذا أعدت ضبط الساعة على إعدادات المصنع، فما عليك سوى تكرار الخطوات المذكورة أعلاه لإعادة الاتصال.
٤. إذا ظلت الساعة قيد التشغيل لأكثر من ١٢٠ ثانية دون اتصال، فسيتم إيقاف الاتصال اللاسلكي تلقائياً. لإعادة الاتصال، على الساعة، انتقل إلى الإعدادات ← الساعة، وقم بإيقاف الاتصال اللاسلكي وتشغيله، ثم كرر خطوات الربط المذكورة أعلاه.

شحن الساعة وتنشيطها

١. قبل الاستخدام الأول، يجب شحن الساعة وتفعيلها:
٢. ثبّت قاعدة شفت الشحن اللاسلكي في الجزء الخلفي من الساعة، مع التأكد من محاذاة الموصلات المغناطيسية.
٣. وُضِّل الشاحن بمصدر طاقة USB بجهد ه فولت، ا أمبير أو أقل.
٤. ستبدأ الساعة بالشحن تلقائيًا بمجرد توصيلها.

تعليمات تشغيل الساعة

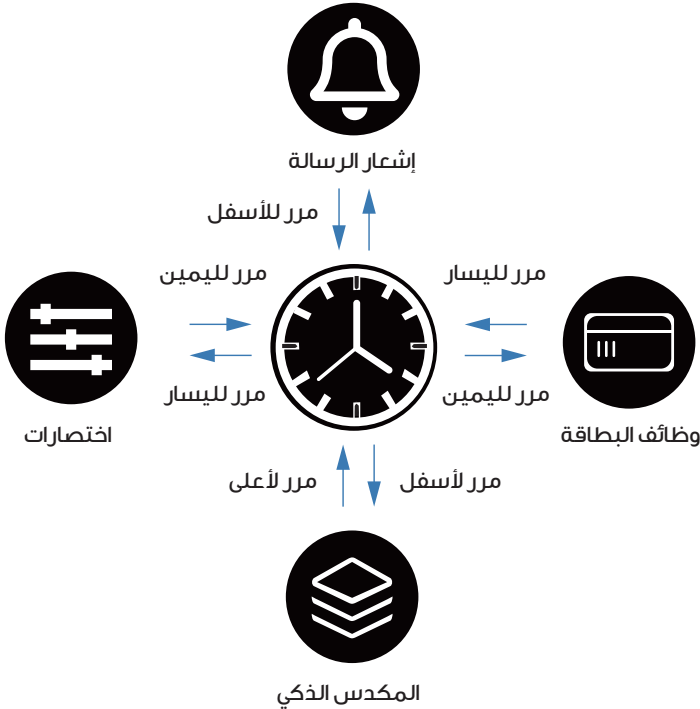

مكالمة لاسلكية

افتح التطبيق، واربط الساعة لاسلكيًا، وقم بمزامنة هاتفك لإجراء المكالمات أو الرد عليها أو رفضها مباشرة على الساعة.



تذكير الرسائل

فعل الوصول إلى الإشعارات على هاتفك لتلقي جميع الرسائل وتنبيهات مواقع التواصل الاجتماعي على الساعة.



وضع الرياضة

اختر من بين أوضاع التمرين - الجري، القفز بالحبل، ركوب الدراجات، التسلق - وابدأ بتتبع البيانات في الوقت الفعلي.



سجل التمارين

سجل جميع بيانات تمرينك وراجعها تلقائيًا.



عداد الخطوات

يحسب خطواتك اليومية، ويعيد ضبطه عند الساعة 00:00، ويتزامن مع التطبيق للاطلاع على السجل والمعلومات.



مراقب النوم

فعل مراقبة النوم لتتبع وتحليل جودة نومك كل ليلة.



ميزات إضافية

مصراع الكاميرا عن بُعد

بمجرد توصيل الساعة بهاتفك، افتح وضع مصراع الكاميرا في التطبيق. انقر على مصراع الكاميرا على الشاشة أو هز الساعة لالتقاط الصور، والتي تُحفظ تلقائيًا على هاتفك.



التحكم في مشغل الموسيقى

بعد الاقتران، استخدم الساعة لتشغيل مشغل موسيقى هاتفك، أو إيقافه مؤقتًا، أو تخطيه، أو ضبط مستوى الصوت.



العثور على الهاتف المحمول

عند اقتران الساعة والهاتف، انقر على أيقونة "العثور على الهاتف" (العدسة المكبرة) على الساعة مع الاستمرار ليرن هاتفك.



الطقس

اطلع على توقعات الطقس لليوم والغد على الساعة. تتزامن بيانات الطقس عند الاتصال بالتطبيق؛ ولن يتم تحديثها إذا انقطع الاتصال لفترة طويلة.



ساعة الإيقاف

افتح صفحة ساعة الإيقاف، وانقر على "Start" لبدء التوقيت، ثم انقر على "Stop" لإنهائه.



المنبه

اضبط ما يصل إلى ثماني منبهات على التطبيق أو الساعة. تعرض المنبهات أيقونة وتهتز الساعة في الوقت المحدد.



تذكير عند الجلوس

اضبط فترة زمنية للتذكير على التطبيق؛ عند انقضاء الوقت، تهتز الساعة وتعرض رسالة تذكير.



الشاشة الدائمة

فعل هذه الميزة لإبقاء الوقت مرئيًا على الشاشة بعد إيقاف تشغيلها عادةً.



نمط واجهة الساعة

اختر وطبق أنماط واجهة مستخدم مختلفة مباشرة من الساعة.



حول

اعرض عنوان MAC للساعة، واسم الاتصال اللاسلكي، وإصدار البرنامج الثابت.



السطوع

اضبط إعدادات سطوع الشاشة ومهلة الإضاءة الخلفية.



الإعدادات

فعل الاهتزاز أو أوقفه، واضبط مستويات الصوت.



اللغة

بعد الاقتران بالتطبيق، اختر لغتك المفضلة على التطبيق أو الساعة؛ تتم مزامنة الإعدادات تلقائيًا.



إعداد الإشعارات الفورية

إعدادات الهاتف:

تأكد من تفعيل/إيقاف إشعارات الرسائل الفورية على هاتفك. تأكد من إمكانية عرض الرسالة في شريط الإشعارات. تعتمد معلومات الجهاز على إمكانية قراءة المعلومات في شريط الإشعارات. في حال عدم وجود إشعارات على الهاتف، لن يتمكن الجهاز من استقبال الرسائل الفورية. (لتفعيل/إيقاف تنبيهات رسائل الوسائط المتعددة، يُرجى الوصول إلى إعدادات الإشعارات في هاتفك).

فعل إعدادات إمكانية الوصول في جهازك. (ستحتاج إلى إعدادات إمكانية الوصول في إعدادات هاتفك وتفعيلها).

إعدادات الهاتف (متكررة):

تأكد من تفعيل إيقاف تشغيل ميزة إرسال الرسائل في هاتفك.

تأكد من إمكانية عرض الرسالة في شريط الإشعارات في هاتفك. (ستحتاج إلى العثور على إعدادات الإشعارات في هاتفك وتفعيل إيقاف تنبيه رسائل الوسائط المتعددة).

تجنب ارتداء الجهاز في الحمامات الساخنة

درجة حرارة ماء الحمام مرتفعة نسبيًا، مما يؤدي إلى توليد كمية كبيرة من بخار الماء، وهو في طور الغاز ونصف قطره الجزيئي صغير. يسهل اختراقه من خلال فتحة غطاء الجهاز. عند انخفاض درجة الحرارة، يتكثف مجددًا ليشكل قطرات ماء سائلة، مما قد يؤدي بسهولة إلى حدوث ماس كهربائي داخل الجهاز وتلف لوحة الدائرة، ومن ثم تلف الجهاز بأكمله.

تحذير

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقًا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يُؤلّد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويستخدمها، ويمكنه إشعاعها، وقد يُسبب تداخلًا ضارًا في الاتصالات اللاسلكية إذا لم يُركّب ويُستخدم وفقًا للتعليمات. مع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي منشأة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو غير مكانه.
- زد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- وُصل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

– استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيرًا للمساعدة. هام: قد تُلغي التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحةً من قبل الشركة المصنعة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم لتشغيل الجهاز. تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للترددات الراديوية العامة. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

المواصفات

رقم الموديل	GL-SWA52
مادة العلبة	سبائك الزنك
مادة الحزام	سيليكون
البطارية	٢٠٠ ملي أمبير/ساعة
الشاشة	شاشة TFT IPS مقاس ١.٥٢ بوصة
الدقة	٢٤٠ × ٢٤٠
السطوع	٥٠٠ شمعة/متر مربع
بلوتوث	الإصدار ٥.٣
سعة التخزين	ذاكرة وصول عشوائي SRAM سعة ١٢٥ كيلوبايت، وذاكرة قراءة فقط (ROM) سعة ١٦ ميجابايت
نوع الشحن	مغناطيسي
مدة الشحن	٢-٣ ساعات
مدة الاستخدام	٣-٥ أيام
مدة الاستعداد	١٥ يومًا
مقاوم للماء	معييار IP65
وزن المنتج	٤٢ جرامًا
أبعاد المنتج	١٣ × ٤٩.٣ × ٥٤.٧ مم

التخلص من المنتج

لا يُنصح بالتخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)