

LePRESSO




LePresso


ماكينة تحضير قهوة الإسبريسو المحمولة
مع خاصية التسخين
CaféCruze

SKU: LPCFFPCM0095

١	المواصفات
٢	مكونات المنتج
٣	تعليمات الاستخدام
٤	تجنب فشل الاستخراج
٥	ملاحظات حول الشحن
٦	ضبط الكوب المفرد/المزدوج
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨.	ملاحظات مهمة
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١١	اتصل بنا

LPCFFPCM0090	الطاراز
٩ فولت/٢ أمبير	الجهد المقدر
٩٥ واط	الطاقة المقدرة
٣٥٠٠ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
٥.٥ ساعه	مدة الشحن
٢.٣ بار	ضغط المضخة
٦٥ مل	السعة
٤-٣ دقائق	مدة التحضير
هيكل ABS + SUS ٣١٦	المادة
كبسولات نسبرسو وقهوة بودرة	التوافق
٣٣٢.٣ × ٦٨.٣	حجم المنتج
٦٨.٣ غرام	وزن المنتج

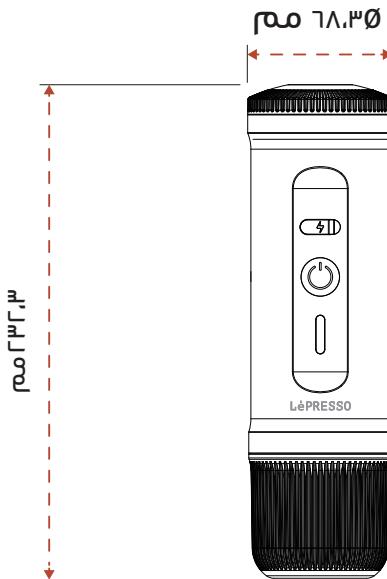


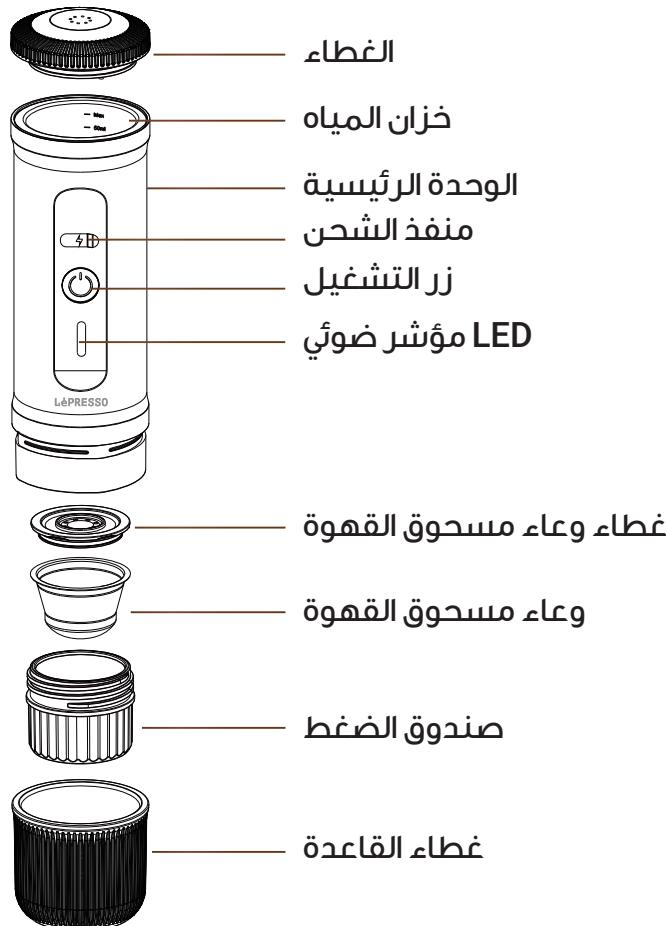


الملحقات الاختيارية




سلة فلتر



مغرفة
قهوة



حامل
مسطح




حامل
مقوس




٢

انزع المكونات من الوحدة الرئيسية.

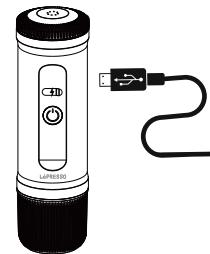

٣

اشحن الجهاز بالكامل باستخدام كابل USB المرفق.



لubishiات القهوة




أدخل كبسولة القهوة بإحكام في محول الكبسولات.




٤


ا. أدخل سلة فلتر القهوة في حجرة الضغط.
ب. أضف ٨ غرامات من مسحوق القهوة إلى سلة فلتر القهوة.



ضع محول الكبسولات مقلوباً في حجرة الضغط.

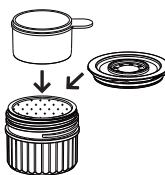

ا. اضغط على مسحوق القهوة بشكل مسطح باستخدام المغرفة.
ب. غط غطاء فلتر القهوة بإحكام.

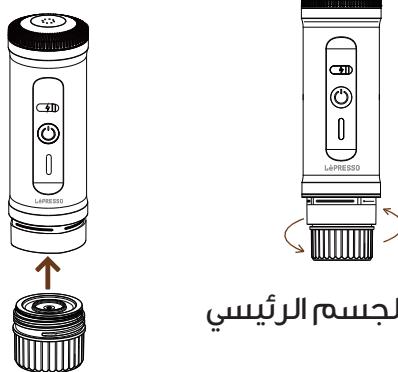


قم بتنبيت غرفة الضغط على الجسم الرئيسي بشكل آمن.


حامل مقوس

المقبض


حامل مسطح

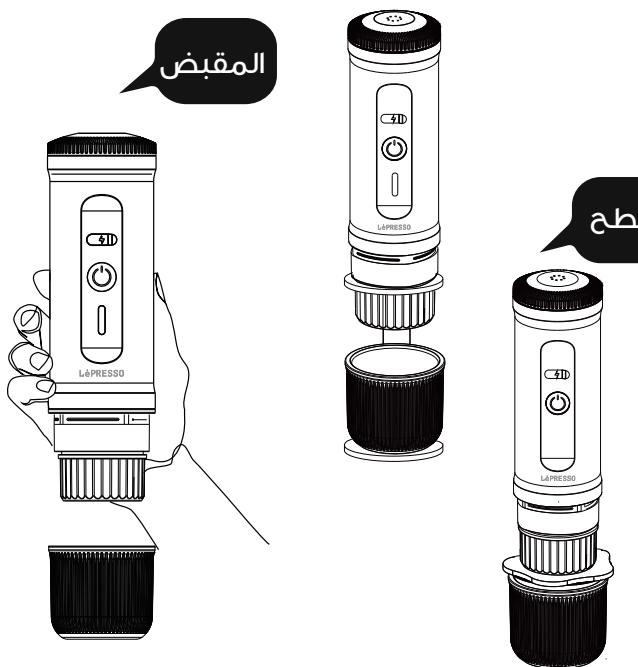

ضع الوحدة الرئيسية فوق كوب القهوة.

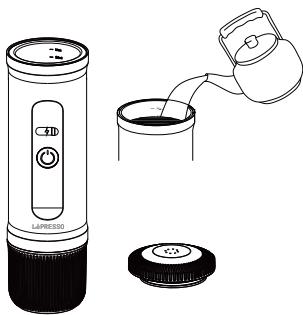

أضف الماء الساخن.

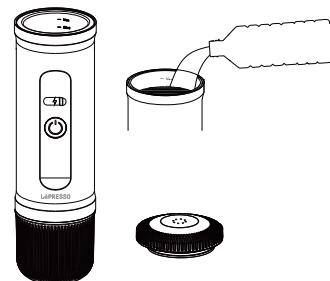

أضف الماء بدرجة حرارة الغرفة.

شغل الجهاز

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية ونصف لاغاء
قفل الجهاز.

طريقة الاستخلاص الأولى:

في حال استخدام ماء ساخن (٩٢ درجة مئوية أو أكثر)، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية ونصف لبدء عملية الاستخلاص.

سيومض الضوء الأخضر للأسفل، مثيرةً إلى بدء عملية الاستخلاص.



طريقة الاستخلاص الثانية:

في حال استخدام ماء بدرجة حرارة الغرفة، اضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة لبدء عملية التسخين والاستخلاص. سيومض مؤشر الضوء الأحمر لأعلى مع ارتفاع درجة حرارة الماء. عند الوصول إلى درجة حرارة الاستخلاص المثالية، يتحول الضوء إلى اللون الأخضر ويومض للأسفل مثيرةً إلى بدء عملية الاستخلاص.


ملاحظة: اضغط على زر الطاقة أثناء التسخين أو الاستخلاص لإيقاف العملية.

تجنب فشل الاستخراج


١. اختر مسحوق قهوة ذي حجم طحن مناسب.

٢. أضف ٨ غرامات على الأقل من مسحوق القهوة للاستخلاص.

ملاحظة: إذا لم تتحكم حجرة الضغط بإحكام، فقد يفشل الاستخلاص أو يسبب تسرينا.

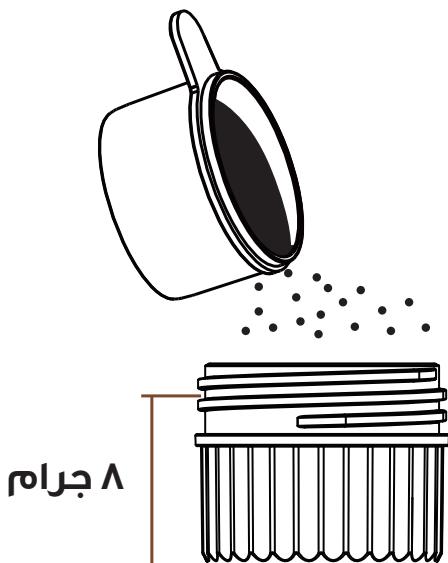

ملاحظات حول الشحن

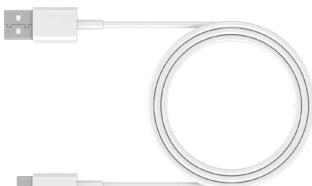

١. الشاحن الموصي به: استخدم شاحناً بقوة ١٨ واط أو أعلى (٩ فولت/٢ أمبير).

٢. قد يؤدي استخدام شاحن أقل من ١٨ واط أو شاحن

لا يدعم ٩ فولت/٢ أمبير إلى فشل الشحن أو إطالة مدة الشحن بشكل ملحوظ.



٣. قبل الاستخدام، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية ونصف للتحقق من مستوى البطارية. تأكد من وجود شريطين على الأقل من مؤشر البطارية.



٤. مؤشرات البطارية:

ضوء أحمر واحد: البطارية ضعيفة، تحتاج إلى شحن.

ضوء أصفر واحد: يكفي للاستخلاص فقط، وليس للتسخين.

ضوءان أخضران أو أكثر: كافٍ للتسخين والاستخراج.

أربعة أضواء خضراء: شحن كامل.

ضبط الكوب المفرد/المزدوج




الحد الأقصى



٥. مل: أضف ٥ مل من الماء
لتحضير كوب قهوة سعة ٤ مل.

الحد الأقصى: املأ الكوب إلى أقصى
سعة (٦٥ مل) لتحضير ٥٥ مل من
القهوة (حوالي ٢ أونصة).

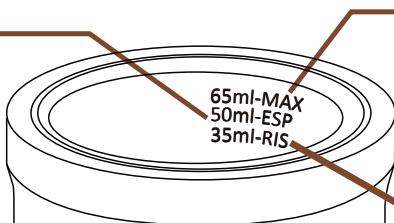

٣٥ مل: أضف ٣٥ مل من
الماء لتحضير كوب إسبريسو
سعة ٥ مل.

الحل	السبب المحتمل	مؤشر الضوء	المشكلة
يرجى شحن الجهاز فوراً.	الجهاز به بطارية ضعيفة.	ضوء أحمر واحد وامض	لا يوجد تسخين
تأكد من وجود ماء في خزان الماء.	الجهاز مزود بحماية من الغليان الجاف.	أربعة أضواء صفراء وامض	
يرجى التواصل مع مركز خدمة متخصص للحصول على المساعدة.	حدث عطل في أحد مكوناته.	أربعة أضواء حمراء ثابتة مضاءة مطفأة	
اشحن الجهاز فوراً.	الجهاز يعاني من مشكلة انخفاض مستوى البطارية.	ضوء أحمر واحد يومض	لا يوجد استخلاص
نُظف حجرة الضغط في حال انسدادها.	تم اكتشاف حمل زائد على الاستخراج.	أربعة أضواء صفراء تومض	
اترك الجهاز يبرد قبل الشحن.	البطارية ترتفع حرارتها.	لا توجد مؤشرات	لا يوجد استجابة للشحن
استبدل المحول إذا لزم الأمر.	تم اكتشاف محول غير متوافق.	لا توجد مؤشرات	
اترك الجهاز يبرد قبل الاستخدام.	ارتفعت حرارة البطارية مجدداً.	لا توجد مؤشرات	لا يوجد استجابة للضغط المطول على الزر
الحصول على مساعدة إضافية، يرجى التواصل مع مركز خدمة متخصص.	تعرضت لوحة الدائرة الكهربائية للتلف.	لا توجد مؤشرات	

ملاحظات مهمة:

قد يؤدي الاستخدام المستمر لخاصية التسخين إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية بشكل مفطر، مما يؤدي إلى تفعيل آلية الحماية وإيقاف التشغيل التلقائي. قد لا يعمل الجهاز أو يشحن أثناء هذه الحالة. ستعود مكينة القهوة إلى العمل بشكل طبيعي بعد أن تبرد. نوصي بإيقافها مؤقتاً لمدة ٣ دقائق بعد كل ثلاثة دورات تسخين متتالية.

١. سعة الاستخلاص: للحصول على إسبريسو مثالي، استخدم ٥٠ مل من الماء لكل استخلاص.
٢. عند الشحن الكامل:
 - ١.١ باستخدام ٣٥ مل من الماء بدرجة حرارة الغرفة، يمكن للآلة تسخين واستخلاص ٥-٧ أكواب من الإسبريسو.
 - ١.٢ نوصي باستخدام ٥٠ مل من الماء بدرجة حرارة الغرفة لكل استخلاص، مما يسمح باستخدام ٤-٥ أكواب لكل شحنة.
 - ١.٣ باستخدام ٦٥ مل من الماء بدرجة حرارة الغرفة، يمكن للآلة تسخين واستخلاص ٤-٣ أكواب لكل شحنة.
 - ١.٤ باستخدام ماء ساخن بدرجة حرارة ٩٢ درجة مئوية، يمكن للآلة استخلاص أكثر من ٢٠ كوب مباشرة (لا حاجة للتسخين).
(استخدم دائمًا ماءً نقياً).
٢. لضمان ثقب الكبسولة بشكل صحيح، اتبع الخطوات التالية بعناية:
 - ٢.١ اضغط بقوة على الكبسولة في محول الكبسولات.
 - ٢.٢ أدخل محول الكبسولات في حجرة الضغط بالاتجاه الصحيح.
 - ٢.٣ ثبت حجرة الضغط المجمعة بإحكام على الهيكل الرئيسي.
 - ٢.٤ قد يؤدي عدم إحكام الربط إلى تعطل عملية الشفط.
٣. في حال فشل الشحن:
 - ٣.١ استبدل المحول بآخر متوافق (موصى به: ١٨ واط أو أكثر، ٩ فولت/٢ أمبير).
 - ٣.٢ تحقق من تفعيل نظام الحماية من الحرارة الزائدة. اترك الجهاز يبرد قبل إعادة الشحن.
٤. كيفية منع التسريبات/سوء جودة الكريمة (فشل التخمير):
 - ٤.١ تأكد من عدم استخدام كمية زائدة من مسحوق القهوة (يوصى باستخدام ٨ غرامات).

تأكد من دك المسحوق جيداً قبل إحكام إغلاق الغطاء.

a. تأكد من تركيب سلة فلتر القهوة بشكل صحيح.

a. ٣ تأكد من تثبيت حجرة الضغط بإحكام.

b. لكبسولات القهوة:

a. ١ تأكد من تثبيت الكبسولة بإحكام في محول الكبسولات.

b. ٢ تأكد من تثبيت محول الكبسولات بشكل صحيح في حجرة الضغط.

b. ٣ تأكد من تثبيت حجرة الضغط بإحكام على الهيكل الرئيسي. قد يؤدي عدم تثبيتها بشكل صحيح إلى تعطل عملية الاستخلاص.

٦. ملاحظات مهمة:

٦.١ اشحن البطارية بالكامل قبل التخزين طويلاً الأمد لتجنب التلف.

٦.٢ نظفها بقطعة قماش مبللة قليلاً فقط. لا تشنطها بالماء مباشرةً أو تغميرها في الماء.

٦.٣ لا تفتح الغطاء أبداً أثناء الاستخلاص لتجنب الحرائق.

٦.٤ انتظر بضع دقائق بعد الاستخلاص قبل إزالة بقايا القهوة أو الكبسولات المستخدمة لتجنب الحرائق.

٦.٥ لا تُملِّ جهاز أثناء التشغيل.

التخلص من المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. لتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير المنضبط من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، استخدم أنظمة الإرجاع والاستلام، أو تواصل مع البائع الذي اشتريت منه المنتج. سيضمن البائع إعادة تدوير المنتج بطريقة آمنة بيئياً.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملاً التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى الاتصال بنا على: info@lepresso.com الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/> انستغرام: **lepresso_official**