



LePRESSO



LePresso
صانعة الإسبريسو المصغّرة

QUICKBREW

SKU: LPRJCM02SL

جدول المحتويات



١	مقدمة
٢	احتياطات
٣	المواصفات
٤	تعليمات التشغيل
٥	دليل رمز الخطأ
٦	الصيانة
٧	استكشاف الأخطاء واصلاحها
٨	التخلص
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

نشكركم على اختيار منتجنا. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام لضمان التشغيل السليم والاستمتاع بأدائه الاستثنائي. نحن على ثقة بأنه سيُضفي عليك الراحة والسهولة في حياتك اليومية. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه مستقبلاً.

احتياطات

لضمان الاستخدام الآمن لهذا المنتج ومنع أي ضرر أو تلف، يُرجى مراعاة احتياطات السلامة التالية. قد يؤدي عدم اتباع تحذيرات السلامة والاستخدام غير السليم إلى وقوع حوادث.

تحذير: هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال غير المراقبين أو الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بوضوح.

دليل الأيقونات

الحظر: العناصر المرتبطة بالمخاطر	
تحذير: العناصر المرتبطة بإصابات أو خسائر طفيفة	
العناصر التي قد تسبب أذىً أو إصابات خطيرة.	
العناصر التي قد تسبب إصابات أو أضراراً طفيفة.	


-  هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط. لا يُنصح باستخدامه للأغراض التجارية.
-  هذا المنتج غير مناسب للأطفال أو الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بوضوح.
-  حدد مدة الاستخدام المتواصل بما لا يزيد عن .٢ دقيقة.
-  لا تُحرّك المنتج أثناء التشغيل لتجنب الإصابات العرضية.
-  لا يُعلق سلك الطاقة والمحول على أشياء حادة أو يثبت على أشياء متحركة.
-  لا تضع هذا المنتج على أسطح مائلة أو غير مستقرة. تأكد منبقاء المنتج في وضع أفقى أثناء الاستخدام، خاصة في المركبات.
-  قبل استخدام آلة صنع القهوة، تأكد من سلامة سلك الطاقة وتوصيله بالمقبس الكهربائي بشكل صحيح.
-  تأكد دائمًا من فصل الطاقة قبل تنظيف المنتج أو تفكيكه.
-  استخدم فقط الملحقات أو الترکيبات المرفقة مع المنتج لتجنب مخاطر الحرير والإصابات الشخصية.
-  لا تترك المنتج دون مراقبة أثناء الاستخدام.
-  إذا كانت الآلة مبللة، فتأكد من تجفيفها جيداً بقطعة قماش قبل الاستخدام.
-  المنتج مصمم لتسخين الماء فقط. لا تستخدمه لتسخين أي سوائل أو مواد صلبة أخرى.
-  لا تتجاوز .٥ مل من الماء عند تحضير القهوة.
-  قد يطلق كوب ماكينة القهوة بخاراً عالياً الحرارة. يرجى توخي الحذر عند استخدامه.
-  مع أن الماكينة تحافظ على دفع القهوة، إلا أنها غير مناسبة للاستخدام ككوب قهوة للسفر.
-  عندما تكون ماكينة القهوة في وضع الحماية من الغليان الجاف، اتركها تبرد لمدة ٥ دقائق قبل استخدامها مرة أخرى.

- نوصي باستخدام ماكينة القهوة في درجة حرارة تتراوح بين ١٤ و ٤٠ درجات فهرنهايت.** 
- تؤخُّ الحرُّ الشدِيد عند استخدام ماكينة القهوة أثناء القيادة، وخاصة على الطرق الوعرة، فقد يؤدي ذلك إلى انقلابها.** 
- بعد الاستخدام طويلاً، قد تكون روابط كربونية في قاع الكوب المغلي، تشبه الصدأ. يحدث هذا بسبب الماء (وليس الماء النقي). يرجى تنظيفه باستخدام حمض الستريك.** 
- لا تشنط الكوب المغلي بالماء مباشرةً أو تغمّره فيه.** 
- هذا المنتج غير مناسب للأطفال أو الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بوضوح.** 
- لا تستخدم أو تخزن ماكينة القهوة في الأماكن التالية: المناطق ذات درجات الحرارة والرطوبة العالية، والمناطق القريبة من المياه، والمناطق القريبة من الألعاب النارية، والأماكن ذات المجالات الكهرومغناطيسية القوية.** 

المواصفات

LPRJCM07SL	الطراز
٢٣٠ فولت./٢٣٠ فولت	الجهد المقدر
٦٠ واط/٨٠ واط	الطاقة المقدرة
١٥.-١٣ مل	السعة
٥-٨ دقائق	مدة التحضير
٤.٤ للصدأ مقاوم فولاذ	المادة
٧٥ × ٧٥ × ٢٣٠ مم	حجم المنتج
٧٦ غراماً	وزن المنتج

١. عند تشغيل الجهاز، ستسمع صوت "صفارة"، وستعرض اللوحة الرقمية الرمز "--" مع ومض ضوء المفتاح. هذا يدل على أن الجهاز في وضع الاستعداد.
٢. اضغط على الزر (١) البدء تحضير القهوة. سترسل اللوحة الرقمية درجة الحرارة الحالية. اضغط على الزر (٢) مرة أخرى لإيقاف الجهاز، وستعرض اللوحة الرمز "--".
٣. تعمل آلة القهوة تلقائياً. عند توقفها، ستصدر ٣ أصوات "صفارة"، للإشارة إلى أن القهوة جاهزة. مدة التحضير حوالي ٥-٦ دقائق.
٤. املأ كوب التسخين بالماء البارد (الشكل ١). يرجى ملاحظة أنه يجب ألا يتجاوز الماء الحد الأقصى المسموح به.
٥. ضع القمع في كوب التسخين واملأه بالقهوة المطحونة (لا تضغط)، كما هو موضح في الشكل ٢.
٦. أعد تركيب الكوب العلوي ووصله بالكهرباء، كما هو موضح في الشكل ٣.
٧. اضغط على الزر (٣) البدء تحضير القهوة. بعد ٥-٦ دقائق، ستكون القهوة جاهزة، كما هو موضح في الشكل ٤.

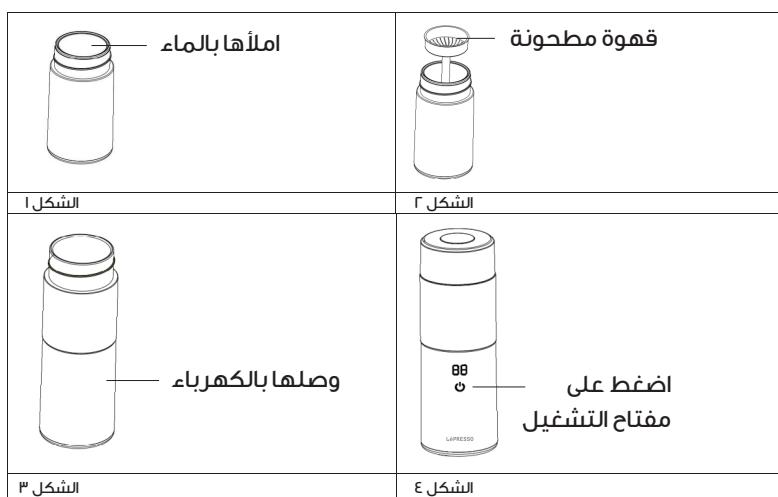

إذا استخدمت آلة القهوة بشكل غير صحيح، فستعرض اللوحة الرقمية رمز الخطأ.

رمز الخطأ: E.

السبب المحتمل: حماية من الغليان الجاف
الحل: ينقص الماء في كوب الغليان. يُرجى فصل سلك الطاقة وإضافة بعض الماء.

رمز الخطأ: El

السبب المحتمل: جهد دخل الآلة منخفض
الحل: استخدام جهد دخل مناسباً.

رمز الخطأ: E2

السبب المحتمل: جهد دخل الآلة مرتفع
الحل: استخدام جهد دخل مناسباً.

رمز الخطأ: EE

السبب المحتمل: عطل في مستشعر درجة الحرارة
الحل: يُرجى الاتصال بمركز الخدمة.

١. قبل تنظيف المنتج وصيانته، تأكد من فصل التيار الكهربائي. لا تشطف الكوب المغلي بالماء مباشرةً أو تغمّره فيه. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة لتنظيف سطح الكوب المغلي.

٢. يمكن غسل الكوب العلوي والغطاء بالماء الحار أو في غسالة الصحون.

٣. بعد الاستخدام المطول، قد تتكون رواسب كربونية في قاع الكوب المغلي. نظفه بمحلول حمضي باتباع الخطوات التالية:

٣. املأ الكوب المغلي بالخل أو حمض الستريك (حوالى ١/٣ الكوب).
٤. اتركه لمدة ساعتين إلى ثلاثة ساعات، ثم نظفه بفرشاة ناعمة.
٥. اتبع طريقة التنظيف هذه بانتظام، حسب الاستخدام.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها



المشكلة: تعمل الآلة ولكنها لا تعمل
السبب: عطل في المصهر (سلك طاقة السيارة)
الحل: استبدل المصهر المكسور بأخر جديد.

المشكلة: تعمل الآلة ولكنها لا تعمل
السبب: سلك الطاقة مقطوع
الحل: استخدم سلك طاقة جديداً أو اتصل بمركز خدمة.

المشكلة: تحضير قهوة أقل
السبب: دك البن المطحون أكثر من اللازم
الحل: لا تدك البن المطحون.

المشكلة: تحضير قهوة أقل
السبب: تسريب من آلة صنع القهوة
الحل: أحكم ربط الكوب العلوي وكوب الغليان.

المشكلة: تحضير قهوة أقل
السبب: حلقة الإغلاق مكسورة
الحل: استبدل حلقة الإغلاق.

المشكلة: تسريب من آلة صنع القهوة
السبب: لم يتم ربط الكوب العلوي وكوب الغليان جيداً.
الحل: أحكم ربط الكوب العلوي وكوب الغليان.

المشكلة: تسريب من آلة صنع القهوة
السبب: إضافة كمية كبيرة من الماء
الحل: لا تتجاوز ٥٠ مل من الماء.

التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المفروزة.
من المهم فصل هذه النفايات للمعالجة وإعادة التدوير بشكل صحيح، وفقاً
لأنظمة إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهرًا على المنتجات التي تم شراوها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملاً التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

تواصل معنا



إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)