



**Porodo Soundtec**

**SURGE ٢,٢ قناة**

**مكبر صوت للحفلات ١٠٠ واط**

SKU: PD-STPS100

المميزات	٢
محتويات الحزمة	٢
المواصفات	٣
العرض التخطيطي	٤
دليل الأضرار	٥
تعليمات الاستخدام	٨
تعليمات الشحن	٩
وظيفة إعادة الضبط	٩
إيقاف التشغيل التلقائي	١٠
الصيانة	١٠
الضمان	١١
اتصل بنا	١١

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.


## المميزات

١. ضوء RGB LED (٣ أوضاع): يتميز بثلاثة أوضاع إضاءة RGB LED مميزة لتعزيز الأجواء البصرية.
٢. ميكروفون مدمج لوظيفة حر اليدين: يتضمن ميكروفونًا مدمجًا يتيح إجراء مكالمات بدون استخدام اليدين والتفاعلات الصوتية.
٣. DSP مدمج، يدعم EQ متعدد النطاقات (خارجي، داخلي، صوتي): مزود بمعالج إشارة رقمي مدمج يدعم إعدادات معادلة النطاقات المتعددة المصممة للصوتيات الخارجية والداخلية والصوتية.
٤. وظيفة بنك الطاقة (بطارية ١٢٠٠٠ مللي أمبير): تتضمن بطارية بسعة ١٢٠٠٠ مللي أمبير في الساعة يمكن أن تكون بمثابة بنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى.
٥. وظيفة TWS: توفر قدرة ستيريو لاسلكي حقيقي (TWS)، مما يسمح بالاقتران اللاسلكي مع مكبر صوت آخر متوافق للحصول على صوت ستيريو محسن.
٦. ٢،٢ قناة صوت (٢ قطعة مكبرات صوت + ٢ قطعة مكبرات صوت): توفر تجربة صوتية ٢،٢ قناة صوتية باستخدام مكبري صوت ومكبرات صوت اثنين للحصول على صوت غني وديناميكي.
٧. دعم ميكروفون سلكي ٦،٥ ملم لوظيفة الكاريوكي: يدعم الاتصال بميكروفون سلكي ٦،٥ ملم، مما يجعله مثاليًا لجلسات الكاريوكي.
٨. IPX٥ مقاوم للماء: يتميز بمقاومة الماء IPX٥، مما يضمن الحماية ضد نفثات الماء من أي اتجاه.

## محتويات الحزمة

١. كابل صوت ٣،٥ ملم
٢. كابل شحن من النوع C
٣. مكبر صوت للحفلات Porodo Soundtec TWS

اسم المنتج	SURGE Porodo Soundtec ٢,٢ قناة مكبر صوت للحفلات ١٠٠ واط
SKU	PD-STPS100
انتاج الطاقة	١٠٠ واط
مزود الطاقة	النوع سي ه فولت/٣ أمبير
نوع البطارية	بطارية ليثيوم أيون مدمجة ٣,٧ فولت/١٢٠٠ مللي أمبير في الساعة (٤٠٠٠ مللي أمبير في الساعة * ٣)
وحدة التشغيل	قطعتان من مكبر الصوت بقطر ١.٣ ملم، وقطعتان من مكبرات الصوت مقاس ٥٧ ملم
استجابة التردد	٤٠ هرتز ~ ١٨ كيلو هرتز
SNR	≤ ٨٠ dBA (باستثناء حالة الشحن)
THD	≥ ١٪ (الإخراج ١ فولت عند ١ كيلو هرتز)
نطاق الاستلام	≤ ١.٠ M (في حالة عدم وجود عائق أو حجب)
نسخة البلوتوث	٥.٠
اسم البلوتوث	ST-Surge
وقت الشحن	٣ ~ ٤ ساعات
وقت العمل	٨ ساعات عند مستوى بطارية ٥٠ ٪
المقاس	٣٤٤,٣ × ١٢٠ × ٣٤٣ ملم
الوزن	٤٤٠٠ جرام

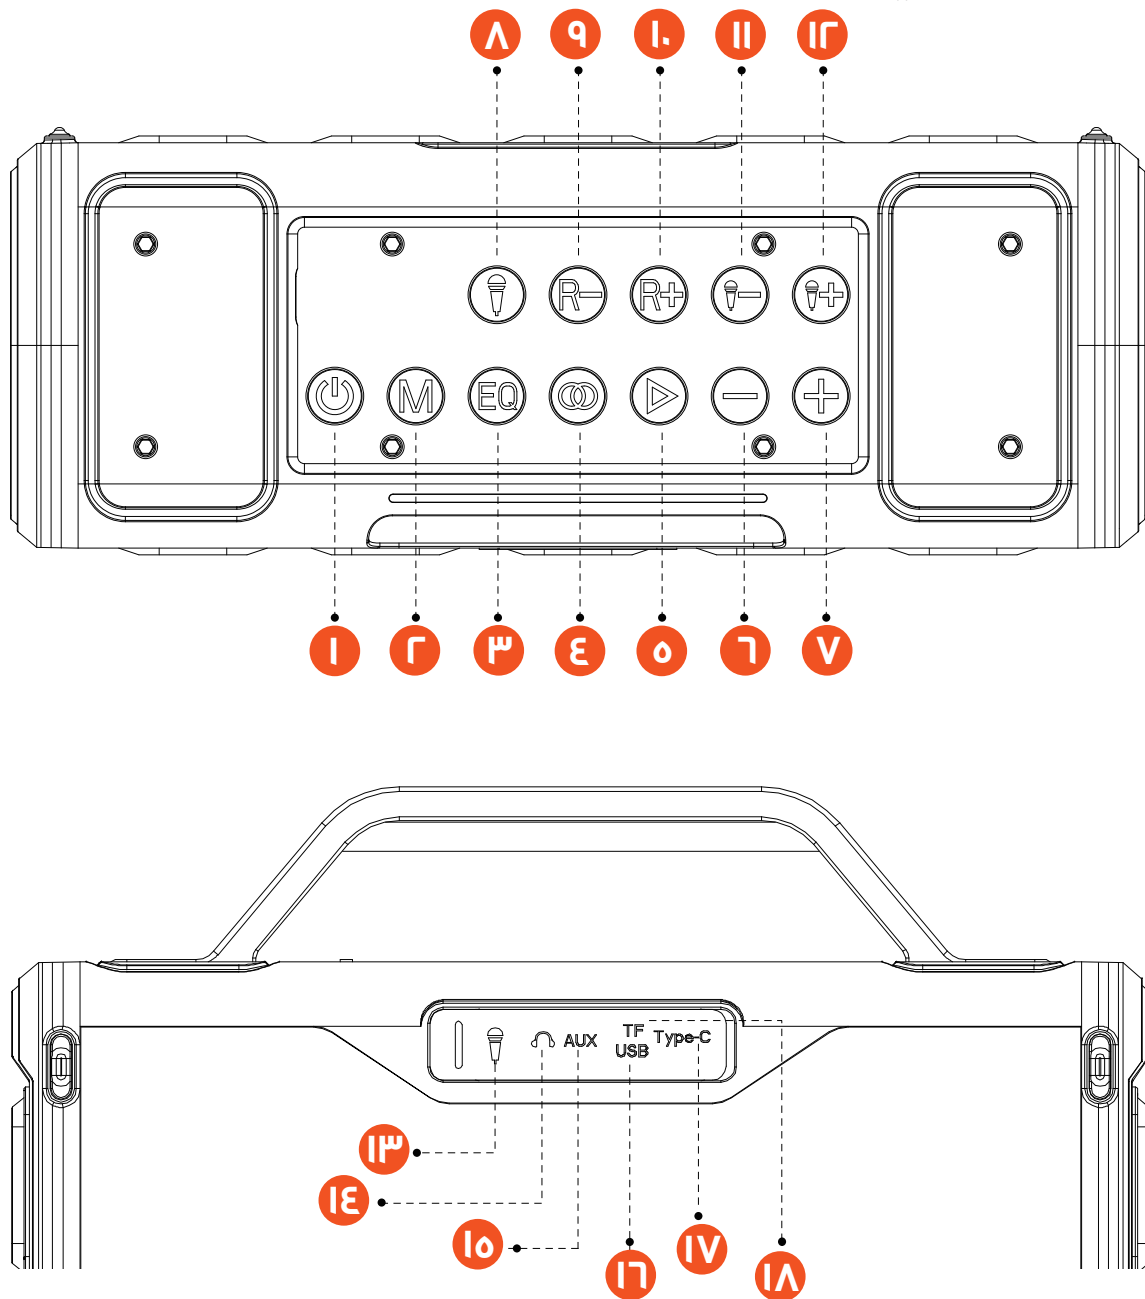

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ١. مفتاح الطاقة                  | ١٠. رفع مستوى الصوت            |
| ٢. زر الوضع                      | ١١. خفض مستوى صوت الميكروفون   |
| ٣. معادل الصوت/توفير الطاقة      | ١٢. رفع مستوى صوت الميكروفون   |
| ٤. الربط البيني TWS              | ١٣. منفذ ميكروفون مقاس ٦,٥ ملم |
| ٥. تشغيل/إيقاف مؤقت              | ١٤. منفذ سماعة الرأس           |
| ٦. خفض مستوى الصوت/المسار السابق | ١٥. منفذ AUX                   |
| ٧. رفع مستوى الصوت/المسار التالي | ١٦. منفذ USB                   |
| ٨. زر الميكروفون                 | ١٧. منفذ شحن من النوع C        |
| ٩. خفض مستوى الصوت               | ١٨. فتحة بطاقة TF              |

الزر	الوظيفة	الوصف	المؤشر
	تشغيل	استمر في الضغط على زر "الطاقة" لمدة ثانيتين لتشغيل مكبر الصوت. وسوف يدخل تلقائياً في وضع الاقتران.	ضوء وامض: الجهاز في وضع الإقران. الضوء الأزرق الثابت: تم إنشاء الاتصال بنجاح.
	إيقاف التشغيل	اضغط مع الاستمرار على زر "الطاقة" لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل مكبر الصوت.	المؤشر مطفأ، مما يشير إلى أن الجهاز غير نشط.
	تمكين/تعطيل مفتاح الضوء	انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر "الطاقة" لتبديل ضوء المفتاح أو إيقاف تشغيله.	-
	خيارات التشغيل	اضغط لفترة وجيزة على زر "الطاقة" للتنقل بين أوضاع الإضاءة: تشغيل الطيف، أو دس النيزك، أو إيقاف التشغيل.	-
	افصل مكبر الصوت	اضغط على "POWER" و"MODE" في وقت واحد لفترة قصيرة لإيقاف تشغيل مكبر صوت Bluetooth.	-
	مفتاح الوضع	اضغط على زر "MODE" مرة واحدة لتبديل بين أوضاع التشغيل الأربعة المتاحة: Bluetooth (BT)، قرص USB، بطاقة TF، وAux.	-
	قطع الاتصال بالجهاز	اضغط مع الاستمرار على زر "الوضع" لمدة ٣ ثوانٍ.	يومض ضوء المؤشر
	إعادة ضبط	اضغط مع الاستمرار على زر "الوضع" لمدة ٨ ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع.	يومض ضوء المؤشر

	الاقتران ستيريو	اضغط مرتين على زر "الوضع" لتشغيل وضع إقران الاستيريو أو إيقاف تشغيله. الاقتران باللون الأصفر.	عند ضبط كلا السماعتين على وضع الاستيريو، يظل ضوء مؤشر الاقتران باللون الأصفر.
	تبدیل أوضاع EQ	الإعداد الافتراضي هو الوضع المتوازن. اضغط على زر "EQ" مرة واحدة للتنقل عبر أوضاع EQ المتاحة.	الضوء الأزرق: يشير إلى أن وضع الصوت ثلاثي الأبعاد نشط. الضوء الأخضر: يشير إلى أن وضع مضخم الصوت نشط.
EQ	الخروج من وضع توفير الطاقة	اضغط على زر "EQ" لمدة ٨ ثوانٍ للدخول في وضع توفير الطاقة، مما يسمح للجهاز بالشحن.	-
	صامت	اضغط على زر "EQ" لمدة ٣ ثوانٍ لكتف الصوت الخارجي أو إلغاء كتمه. هذه الميزة متوافقة مع سماعات الرأس السلكية عبر منفذ المراقبة.	-
	TWS	التنشيط: اضغط على الزر "K" مرة واحدة لتمكين وضع اتصال TWS (ستيريو لاسلكي حقيقي).	-
	تشغيل/إيقاف مؤقت	إلغاء التنشيط: اضغط على الزر "K" مرة أخرى لإلغاء إقران TWS.	في وضع Bluetooth، يشير الضوء الأزرق الثابت إلى إيقاف الجهاز مؤقتًا، ويشير الضوء الأزرق الوامض إلى إيقاف الجهاز مؤقتًا.


	الرد على المكالمات	اضغط على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" مرة واحدة.
	رفض مكالمات	اضغط مع الاستمرار على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لمدة ثانيتين.
	إنهاء المكالمات	اضغط على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" مرة واحدة لإنهاء المكالمات.
	إعادة الطلب	لإعادة الاتصال بآخر جهة اتصال، اضغط مرتين على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت".
	مساعد صوت	اضغط مع الاستمرار على زر "تشغيل/إيقاف مؤقت" لمدة ٣ ثوانٍ.
	اخفض الصوت	اضغط على زر "مستوى الصوت" - مرة واحدة
	المسار السابق	اضغط مع الاستمرار على زر "مستوى الصوت" - لمدة ثانيتين.
	رفع مستوى الصوت	اضغط على زر "مستوى الصوت" + مرة واحدة.
	الأغنية التالية	اضغط مع الاستمرار على زر "مستوى الصوت" + لمدة ثانيتين.
	الميكروفونات	انقر فوق زر الميكروفون. يضيء المؤشر عند توصيل الميكروفون.
	القضاء على الصوت الصوتي	انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر الميكروفون للتبديل إلى الآلات الموسيقية فقط. انقر نقرًا مزدوجًا مرة أخرى لاستئناف التشغيل العادي.
	تقليل الصدى	اضغط لفترة قصيرة على مفتاح "R -".
	خفض الجهير	اضغط مع الاستمرار على مفتاح "R -".
	زيادة الصدى	اضغط لفترة قصيرة على مفتاح "R +".
	زيادة الجهير	اضغط مع الاستمرار على مفتاح "R +".
	رفع مستوى صوت الميكروفون	اضغط لفترة قصيرة على أيقونة الميكروفون - الزر.
	خفض مستوى صوت الميكروفون	اضغط لفترة قصيرة على أيقونة الميكروفون + الزر.



## ١. تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز


اضغط على ثانيتين للتشغيل.

اضغط على ٢ ثانية لإيقاف التشغيل.

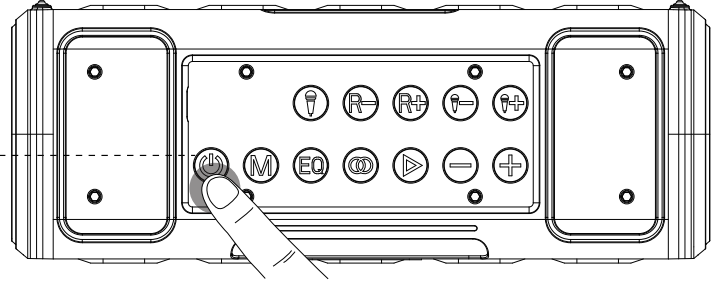

## ٢. اتصال بلوتوث


البحث والاتصال: قم بتنشيط Bluetooth على جهازك، وابحث عن "ST-Surge" في قائمة الأجهزة المتاحة، وحدده لإنشاء اتصال.

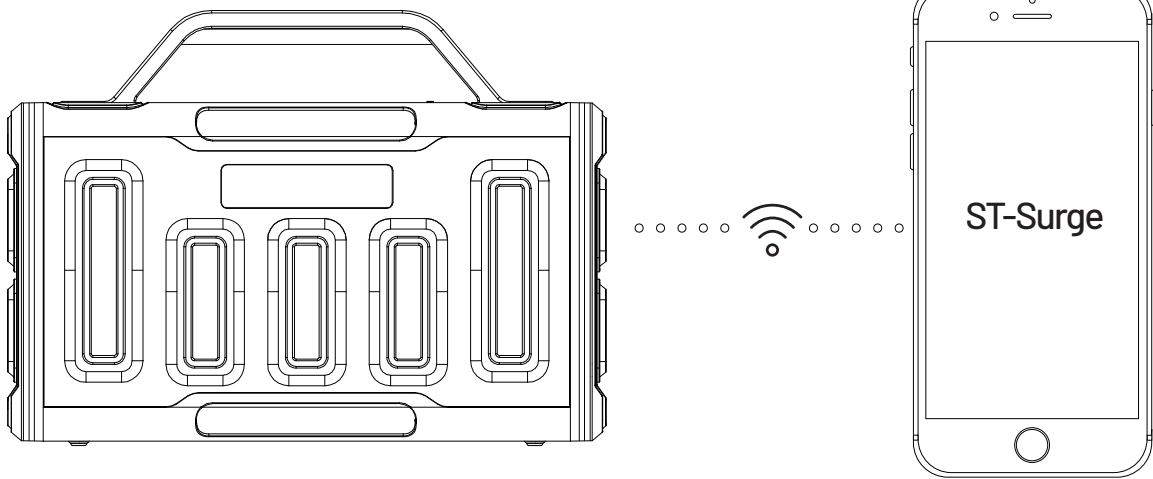

## ٣. قطع الاتصال بالبلوتوث

اضغط على زر "الوضع": لفصل الجهاز عن البلوتوث، اضغط مع الاستمرار على زر "الوضع" لمدة ٣ ثوانٍ.

٣ ثوانٍ

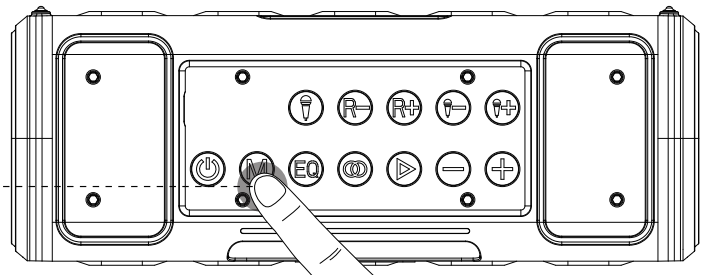

## ٤. وظيفة بنك الطاقة USB-A

يتميز هذا مكبر الصوت بوظيفة شحن USB التي تكتشف جهازك تلقائيًا وتبدأ في شحنه بمجرد توصيل كابل الشحن بمنفذ USB-A أثناء تشغيل مكبر الصوت.

## ٥. وضع الإدخال الإضافي

لاستخدام هذا الوضع، قم بتوصيل مكبر الصوت بجهاز غير مزود بتقنية Bluetooth باستخدام كابل مقبس صوت مقاس ٣,٥ مم. ملاحظة: سيتحول مكبر الصوت تلقائيًا إلى وضع Aux-in عند توصيل كابل الصوت.

## ٦. وضع محرك فلاش USB

يستطيع مكبر الصوت تشغيل ملفات الموسيقى مباشرة من محرك أقراص USB المحمول بمجرد إدخاله في الفتحة المخصصة.

## ٧. وضع فتحة بطاقة TF/Micro SD


أدخل بطاقة TF/Micro SD في الفتحة لتشغيل الموسيقى المخزنة على البطاقة. يدعم مكبر الصوت بطاقات TF/Micro SD بسعة تخزين تصل إلى ١٢٨ جيجابايت.

## تعليمات الشحن

**الضوء الأحمر قيد التشغيل:** الجهاز قيد الشحن حاليًا.

**الضوء مطفأ:** يشير هذا إلى اكتمال الشحن.


**يومض الضوء الأحمر:** يشير الضوء الأحمر الواصل إلى أن البطارية منخفضة وتحتاج إلى إعادة الشحن.

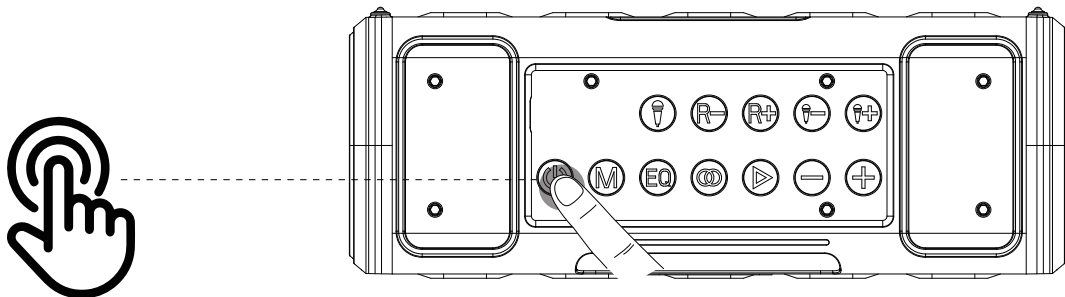

## وظيفة إعادة الضبط

اضغط على زر "الوضع" لمدة ٨ ثوانٍ لإعادة ضبط الجهاز.

٨ ثواني

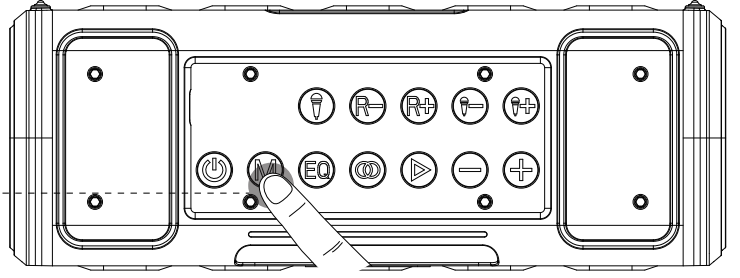

## إيقاف التشغيل التلقائي

سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا بعد ١٠ دقائق إذا لم يتم إقرانه بأي جهاز عبر البلوتوث. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا عندما تكون البطارية منخفضة.

## الصيانة

١. لا تستخدم أي نوع من المنظفات أو مواد التنظيف لتنظيف المنتج، لأن أي نوع من المواد الكيميائية قد يجعل الجهاز غير صالح للاستخدام.
٢. لا تقم بتفكيك هذا المنتج. لا يحتوي على أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها.
٣. لا تسقط أو تقفز على المنتج؛ التعامل معها بعناية للحصول على الأداء الأمثل.
٤. قم بتخزين المنتج في مكان جاف. يمكن أن يتراكم الغبار والأوساخ والرطوبة على جسم المنتج إذا تم حفظه في بيئة غير صديقة.
٥. لا تتخلص من هذا المنتج في النار لأن البطاريات قد تنفجر أو تتسرب.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: **Porodo**