



Porodo Soundtec

مكبر صوت لاسلكي


نشط للمصمم

SKU: PD-STSWS-BK

Γ	نظرة عامة على المنتج
Γ	المميزات
Ϝ	الشحن
Ϝ	تعليمات الاستخدام
Ϛ	تعليمات الاقتران
Ϛ	A. إقران مكبرين صوتيين
Ϛ	B. إعادة توصيل الهاتف
Ϛ	C. الاقتران بهاتف مختلف
Ϛ	افضل مكبر الصوت
Ϛ	ايقاف التشغيل
Ϛ	دليل تشغيل الموسيقى
Ϛ	ادارة المكالمات
Ϝ	تنبيه انخفاض مستوى البطارية
Ϝ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
Ϝ	المواصفات
Ϝ	الضمان
Ϝ	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

نظرة عامة على المنتج

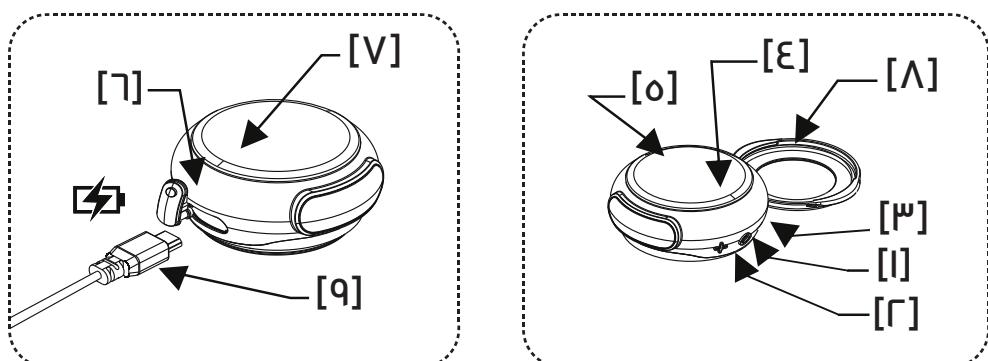

[١] الزر O التسجيل / الاتصال

[٢] الزر + رفع الصوت / الانتقال إلى المسار التالي

[٣] الزر — رفع الصوت / المسار السابق

[٤] مؤشر Bluetooth LED

[٥] ميكروفون مدمج لوظيفة مكبر الصوت

[٦] منفذ الشحن: USB Type-C

[٧] مؤشر شحن LED

[٨] مثبت قابل للفصل

[٩] كابل الشحن: USB Type-C

المميزات

١. خيارات قص متعددة: يمكن تثبيتها على القمصان أو أكياس الوسائد.
٢. وضع مكبر الصوت اللاسلكي بتقنية البلوتوث.
٣. وضع النوم الذي يتميز بتشغيل تلقائي للضوضاء البيضاء مع ١٧ مساراً مدمجاً.
٤. ميزة التثبيت السريع لسهولة الفصل.
٥. مقاوم للماء بدرجة IPX6.
٦. مكبر صوت بقوة ٣ وات يوفر صوتاً عالياً الواضح.
٧. وظيفة عدم استخدام اليدين للرد على المكالمات.
٨. مزود بتقنية البلوتوث الإصدار ٣.٥ لاتصال اللاسلكي الموثوق.

١. ارفع الغطاء المطاطي للسماعة وأدخل طرف Micro USB Type-C من سلك إعادة الشحن.
٢. قم بتوصيل طرف USB من سلك إعادة الشحن  بمصدر طاقة USB.
٣. سيضيء مؤشر LED الأحمر، مشيراً إلى أن عملية الشحن جارية.
٤. عند الشحن الكامل (حوالى ٥ ساعات)، سينطفئ مؤشر LED.

تعليمات الاستخدام

A. ارتداء مكبر الصوت (وضع البلوتوث)

تنبيه: قبل الاستخدام، اختبر إحكام المشبك بعناية للتأكد من أنه لا يتلف قماش القميص.

١. ضع مكبر الصوت على القميص بالقرب من كتفك.
٢. ضع المشبك أسفل القميص.

٣. وجه مكبر الصوت بحيث تكون الأزرار في مواجهتك لسهولة الوصول.

٤. ثبت مكبر الصوت على حلقة الحامل، مع التأكد من أن قماش القميص محصور بينهما.
٥. عكس هذه العملية عند إزالة مكبر الصوت.


B. وضع النوم

تنبيه: اختبر إحكام المشبك بعناية للتأكد من أنه لا يتلف قماش غطاء الوسادة.

١. ثبت مكبر الصوت على غطاء الوسادة بالقرب من رأسك.
٢. ضع المشبك أسفل قماش غطاء الوسادة.

٣. أدر مكبر الصوت بحيث تكون الأزرار في مواجهتك لسهولة الوصول.

٤. ثبت مكبر الصوت بحلقة الحامل، مع التأكد من أن قماش غطاء الوسادة محصور بينهما.
٥. عكس هذه العملية لإزالة مكبر الصوت.

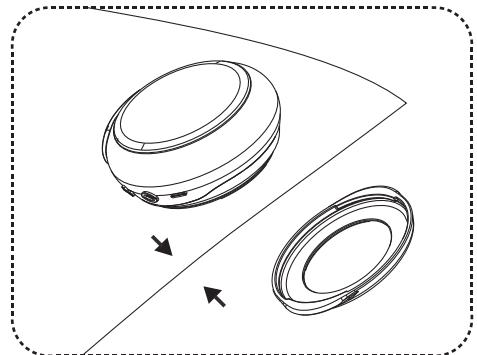

ملاحظة: يتم ضبط الإعداد الافتراضي عند التشغيل على "وضع Bluetooth".

١. اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth/التشغيل/الاتصال** لـ ٣ ثوانٍ حتى تسمع صوت "...dondooo".

٢. عند التنشيط، سيبدأ مؤشر LED الأزرق الخاص بالسماعات في الوميض بسرعة.

٣. قم بتمكين البلوتوث على هاتفك، وابحث عن الجهاز المسمى "ST-WristSound" وحدد.

٤. استمع إلى نغمة "buloop"؛ سيظل مؤشر LED الأزرق الخاص بالسماعة مضاءً بشكل ثابت.

٥. تم الآن إقран السماعة بهااتفك بنجاح.

A. إقран سماعتين

إذا حصلت على سماعة إضافية (اختياري) وترغب في تكوينها كزوج من سماعات ستيريو TWS، فيرجى اتباع هذه التعليمات:

١. قم بتشغيل السماعتين في نفس الوقت.

٢. اسمح لهما بالاقتران تلقائياً مع بعضهما البعض.

٣. إذا تم إقран سماعة واحدة فقط بهااتفك مسبقاً، فاحذف أولاً جميع السجلات ذات الصلة من قائمة البلوتوث الخاصة بهااتفك.

٤. أوقف تشغيل البلوتوث في هاتفك ثم أعد تشغيله، واستمر في اتباع خطوات الاقتران لكلا السماعتين.

B. أعد توصيل الهاتف

١. تأكد من تنشيط البلوتوث في هاتفك المتصل مسبقاً قبل تشغيل السماعتين.

٢. اضغط مع الاستمرار على زر **البلوتوث/التشغيل/الاتصال** في السماعة لـ ٣ ثوانٍ حتى تسمع نغمة تشير إلى "جاهز للاتصال".

٣. انتظ ٩ ثوانٍ حتى تسمع نغمة التأكيد، وسيظل مؤشر LED الأزرق في السماعة مضاءً بشكل ثابت.

٤. تمت إعادة الاقتران بنجاح الآن ويمكن العثور على الجهاز المسمى "ST-WristSound" في قائمة الأجهزة المتصلة.

C. الاقتران بهاتف مختلف

١. قم بإلغاء تنشيط وظيفة البلوتوث في هاتفك المتصل مسبقاً.

٢. قم بتنشيط البلوتوث في الهاتف الذي ترغب في توصيله.

٣. اتبع خطوات الاقتران الأولية كما هو موضح مسبقاً وقم بالاتصال بالجهاز المسمى "ST-WristSound".

افضل مكبر الصوت

١. عند التنشيط، سيضبط مكبر الصوت نفسه تلقائياً على "وضع Bluetooth".
٢. اضغط لفترة قصيرة على الزر **+** مرتين. يؤدي هذا الإجراء إلى تحويل مكبر الصوت إلى "وضع السكون" وبعد تشغيل أول مسار ضوضاء بيضاء.
٣. اضغط على الزر **+** مرتين مرة أخرى للعودية إلى "وضع البلوتوث". سيبدأ مؤشر LED الأزرق في الوميض، للإشارة إلى أن مكبر الصوت جاهز للإقران أو إعادة الاتصال بجهاز مرتبط مسبقاً.

إيقاف التشغيل

١. أوقف تشغيل وظيفة البلوتوث على هاتفك.
٢. سيبدأ مؤشر LED الأزرق الموجود على مكبر الصوت الرئيسي في الوميض بسرعة.
٣. استمر في الضغط على زر البلوتوث/التشغيل/الاتصال **○** لمدة ٦ ثوانٍ حتى تسمع صوت "dolululu"، الذي يشير إلى إيقاف تشغيل مكبر الصوت. ستظل بيانات الاقتران مخزنة.

دليل تشغيل الموسيقى

- A. تشغيل الموسيقى**
١. اضغط على زر **○** للبلوتوث/التشغيل/الاتصال لتشغيل الموسيقى (يستأنف من موضع المسار الأخير).
٢. اضغط على زر **○** للبلوتوث/التشغيل/الاتصال مرة أخرى لإيقاف الموسيقى مؤقتاً.

B. ضبط مستوى الصوت

١. اضغط على زر رفع مستوى الصوت/الانتقال إلى المسار التالي **+** لزيادة مستوى الصوت أثناء تشغيل الموسيقى أو إجراء مكالمة.
٢. اضغط على زر خفض الصوت/الانتقال إلى المسار السابق **-** لخفض مستوى الصوت أثناء تشغيل الموسيقى أو إجراء مكالمة.

٣. يمكنك الضغط عدة مرات لضبط مستوى الصوت إلى المستوى المطلوب.

ملاحظة: احرص على عدم النقر بسرعة كبيرة، حيث يمكن للنقرات السريعة تنشيط "وضع السكون".

C. التالي إلى الأمام / السابق إلى الخلف

توفر هذه الميزة أثناء تشغيل الموسيقى.

A. اضغط مع الاستمرار على زر رفع مستوى الصوت/الانتقال إلى المسار التالي + للانتقال إلى المسار التالي.

ج. اضغط مع الاستمرار على زر خفض الصوت/الانتقال إلى المسار السابق - للانتقال إلى المسار السابق.

D. تشغيل الضوضاء البيضاء (في وضع السكون)

أ. اضغط مع الاستمرار على زر رفع مستوى الصوت/الانتقال إلى المسار التالي + للانتقال إلى مسار الضوضاء البيضاء التالي.

ج. اضغط مع الاستمرار على زر خفض الصوت/الانتقال إلى المسار السابق - للانتقال إلى مسار الضوضاء البيضاء السابق.

في وضع السكون، سيتم تشغيل مسار الضوضاء البيضاء تلقائياً لمدة ٣ دقيقة حتى يتم كتم الصوت تلقائياً. في أي وقت، انقر فوق زر بلوتوث/ التشغيل/الاتصال ○ مرة أخرى لتشغيل مسار الضوضاء البيضاء لمدة ٣ دقيقة أخرى.

٢٢. أمطار غزيرة

٣٣. مطر

٤٤. طيور الصباح

٥٥. طيور تغنى

٦٦. سرب من الطيور

٧٧. وعاء الغناء التبني

٦. طنين الحشرات

٧. عاصفة رعدية

٨. مياه جارية

٩. طيور النورس والأمواج

١٠. أمواج المحيط

١١. قطرات الماء

١٧ مساراً من الضوضاء البيضاء:

١. مجرى مائي

٢. آلة إيقاع

٣. طيور الغابة

٤. زقزقة الضفادع

٥. زقزقة الصراصير

إدارة المكالمات

A. التعامل مع المكالمات الواردة

إ. إذا كانت الموسيقى قيد التشغيل، فسوف تتوقف تلقائياً.

ج. سوف تسمع نغمة الرنين (...ring, ring, ring)

٣. للرد على المكالمة، اضغط على زر بلوتوث/ التشغيل/الاتصال ○ مرة واحدة. تحدث بعد توصيل المكالمة.

٤. لإنهاء المكالمة، اضغط على زر بلوتوث/ التشغيل/الاتصال ○ مرة أخرى. وسوف تستأنف الموسيقى التشغيل.

B. رفض مكالمة

اضغط مع الاستمرار على زر بلوتوث/ التشغيل/الاتصال ○ لمدة ثانية واحدة لرفض مكالمة واردة مباشرة. وسوف تستأنف تشغيل الموسيقى.

C. إعادة الاتصال

عندما لا تكون هناك مكالمة واردة، انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر البلوتوث/ التشغيل/ الاتصال لـ إعادة الاتصال بالرقم الآخر في سجل مكالمات هاتفك.

تنبيه انخفاض مستوى البطارية

عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا، سيصدر صوت تنبيه أثناء التشغيل للإشارة إلى أن الوقت قد حان لإعادة الشحن. يُرجى اتباع تعليمات الشحن الواردة في قسم "الشحن".

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

A. المشكلات الشائعة

١. ظهور إدخالات متعددة لنفس اسم إقران السماعات على هاتفك.
٢. فقدان الصوت بشكل مفاجئ وعدم القدرة على إعادة الاتصال والتشغيل بشكل طبيعي.

B. خطوات الحل

١. أوقف تشغيل السماعة.
٢. قم بتوصيل السماعة وإعادة شحنها حتى ينطفئ مؤشر LED الأحمر (إذا ما يشير إلى أن السماعة مشحونة بالكامل).
٣. امسح جميع أسماء إقران السماعات السابقة من قائمة البلوتوث الخاصة بهاتفك.
٤. أوقف تشغيل البلوتوث على هاتفك.

C. إعادة الاقتران

بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك تشغيل البلوتوث والسماعة لإقرانهما مرة أخرى للاستخدام.

المواصفات

اسم المنتج	مكبر صوت لاسلكي نشط للعصم Porodo Soundtec
رمز المنتج	PD-STSWBS-BK
البطارية	بطارية ليثيوم أيون ٧،٣ فولت، ٥٠٠ مللي أمبير في الساعة
المخرج	٣ وات
وقت إعادة الشحن	١،٥ ساعة
وقت التشغيل	٨،٥ ساعة (٣٠٪ حجم)، ٤،٥ ساعة (٥٠٪ حجم)
إصدار البلوتوث	٧٥،٣

ST-WristSound	اسم البلوتوث
٥٠ دب	نطاق البلوتوث
٧٥ ديسibel	نسبة الإشارة والضوضاء
٥ جرام	الوزن
٢٧x٥٥x٥٥ مم	الأبعاد
ABS، سيليكون، قماش	المادة
سوار معصم، مشبك قابل للفصل مع شماعة	الملحقات
USB Type-C	منفذ الشحن

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملا النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://porodo.net/warranty). ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**