

PORODO



Porodo مثبت VELOCAM ثلاثي المحاور

SKU: PDLFST176


١	نظرة عامة على المنتج
٢	دليل سريع
٣	المواصفات
٤	الأسئلة الشائعة
٥	مكونات المنتج
٦	للاستخدام الأول
٧	وصف الأيقونات
٨	وصف الوضع
٩.	دليل الأزرار
١٠	مقدمة عن التطبيق
١١	تخزين جيمبال
١٢	وصف وحدة الذكاء الاصطناعي
١٣	دليل مؤشر وحدة الذكاء الاصطناعي
١٤	دليل أزرار وحدة الذكاء الاصطناعي
١٥	مواصفات وحدة الذكاء الاصطناعي
١٦	اللحظة
١٧	نظرة عامة على ضوء التعبئة
١٨	مواصفات ضوء التعبئة
١٩	التخلص
٢٠.	الضمان
٢١.	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

جهاز Porodo VELOCAM هو مثبت ثلاثي المحاور مصمم للهواتف المحمولة، يوفر إمكانيات متعددة الوظائف وسهولة في الاستخدام. بمساعدة المثبت، يمكن ل هاتفك التقاط مقاطع فيديو ثابتة وسلسة أثناء أداء مجموعة متنوعة من حركات المثبت الذكية، بما في ذلك تأثير Inception. باستخدام تطبيق ULTRA GIMBAL، يمكنك الاستفادة من ميزات إبداعية إضافية مثل تبع الوجه، والتحكم بالإيماءات، والتصوير البانورامي، وغيرها.


دليل سريع

١. أمسك المثبت بكلتا يديك، ثم اطوه لأعلى، ثم افتح ذراعه مباشرةً.
٢. ضعه على شكل الرقم سبعة (٧)، مع التأكد من أن مشبك الهاتف في الأعلى.
٣. مدد مشبك الهاتف لثبيت الهاتف، واضبطه يميناً ويساراً لتنبيته في المنتصف بشكل صحيح.

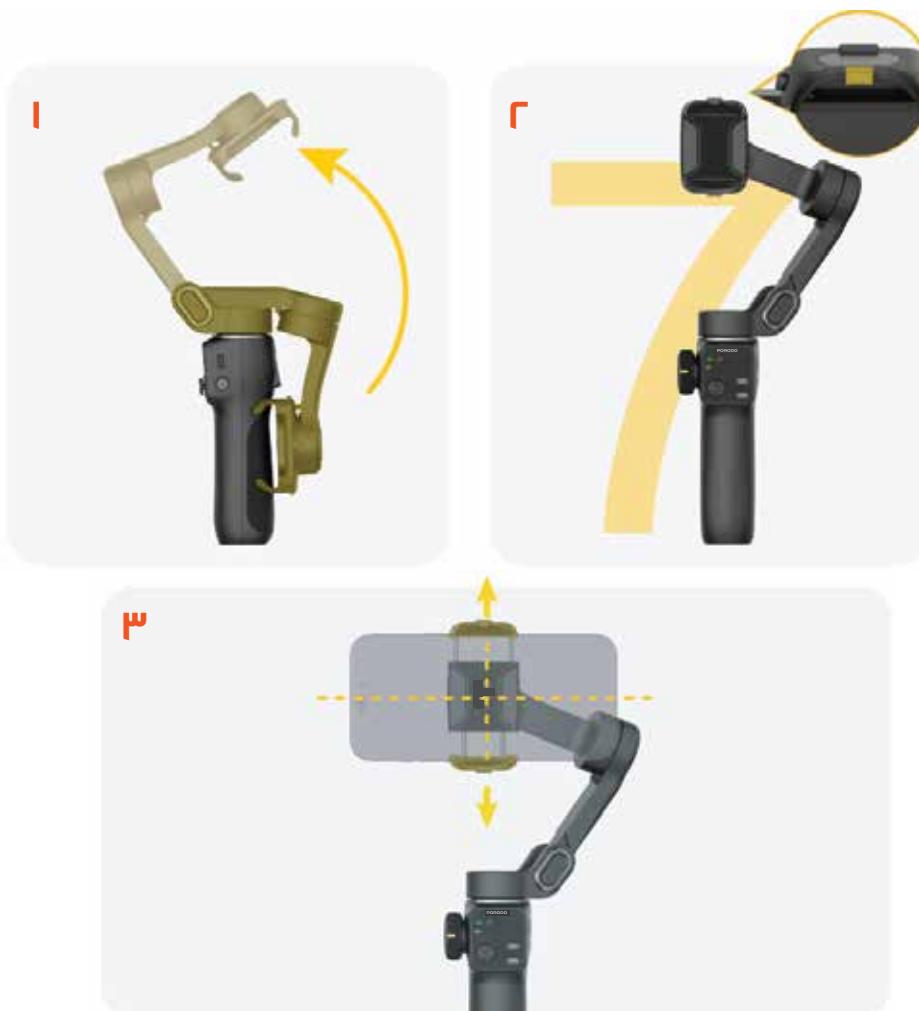

٤. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز.

٥. فُعّل البلوتوث على هاتفك، ثم وصله بالجهاز المسمى "PD-Gimbal_LFS176" للاستخدام.

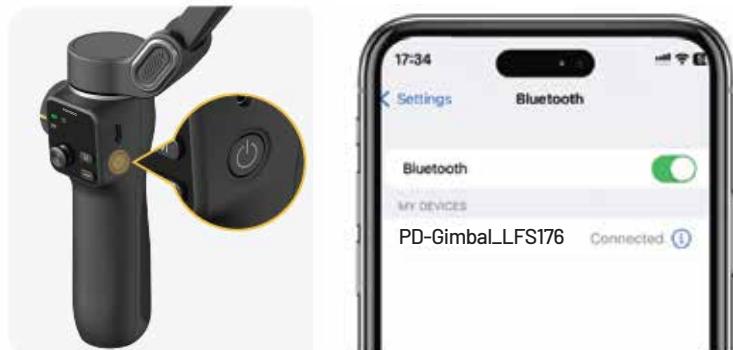

المواصفات

الإدخال	٥ فولت/٠.٥ أمبير
سعة البطارية	٨٠ مللي أمبير/ساعة × ٢
نطاق محاور الدوران/اللف/الإمالة	٦٧٥ درجة/٨٥ درجة/٦٨ درجة
أوضاع التصوير	G09, L, PF, F, POV, DM
عرض الهاتف المناسب	٥٥-٩٠ مم
قضيب التمديد	٢٠ سم
منفذ الشحن	النوع-C
مدة الشحن	ساعتان
مدة العمل	٨ إلى ١٣ ساعات
سعة التحميل	<٣٣ جم
وزن المنتج	٦٦٣ جم
الحجم بعد الطي	٥٣ × ١٦٥ × ١١٠ مم
الحجم بعد التوسيع	٧٠ × ٢٨٧ × ٢٣٧ مم
رقم الموديل	LFS176

١. هل جهاز بورودو فيلوكام مناسب للمبتدئين؟

جهاز بورودو فيلوكام مثالي للمبتدئين. سهل الاستخدام ومجهز بمجموعة متنوعة من الوظائف. تُسهل الأوضاع الذكية، مثل تبع الوجه، والدوران البارد، والتصوير الدواري التلقائي، إنشاء الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يوفر بورودو العديد من الدروس التعليمية ودعمًا للمستخدمين لمساعدة المبتدئين على استخدامه بسرعة.

٢. ماذا أفعل إذا لم أكن أعرف كيفية استخدامه؟ وأين يمكنني الحصول على المساعدة؟

لا تقلق! يمكنك متابعة حساباتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لمشاهدة دروس فيديو مفصلة، والتي ستساعدك على تشغيل الجهاز في أقل من .٣ دقيقة. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، يُرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في المتجر الذي اشتريته منه. سنقدم لك إرشادات شخصية.

٣. هل يحتاج جهاز بورودو فيلوكام إلى تسوية؟

يتميز جهاز بورودو فيلوكام بمحرك عالي عزم الدوران، مما يعني أنه لا يتطلب تسوية دقيقة. إذا كانت كاميرا هاتفك كبيرة وثقيلة، يمكنك ضبط موضع الهاتف يدوياً بتحريكه يميناً ويساراً أو ضبط مشبك الهاتف لضبط استوائه. بعد ضبط الاستواء، يمكنك تشغيله للاستخدام.

٤. ماذا أفعل في حال تعطل مثبت الكاميرا؟

تقدّم بورودو ضماناً رسمياً لجميع المنتجات. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبورودو أو التواصل مع فريق خدمة العملاء.

المنطقة المغناطيسية



مشبك هاتف



قضيب تلسكوبي
مدمج

مؤشر حالة LED


مفتاح أسطواني متعدد
الوظائف



زر الوضع

زر الالتفات

عصا التحكم

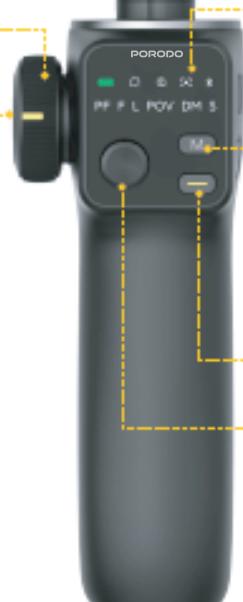



كاميرا بورودو فيلوكام مزودة ببطارية ليثيوم أيون. يُرجى شحنها قبل الاستخدام الأول. يمكنك استخدام كابل الشحن المرفق أو أي كابل شحن من النوع C لشحن الجيمبال.

٤. وصف رمز البطارية:

٤.١ الضوء الأخضر: مستوى البطارية من ٣٠٪ إلى ٦٠٪

٤.٢ الضوء الأحمر: مستوى البطارية أقل من ٣٠٪

٤.٣ وصف الشحن:

٤.٤ عند الشحن: يومض الضوء الأحمر

٤.٥ مشحون بالكامل: يبقى الضوء الأخضر مضاءً



لضمان سلامة وأداء البطارية، يتم شحن الجيمبال بالكامل عند مغادرته المصنع. إذا ظل الجيمبال في وضع التخزين أثناء تشغيله، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد ٥ دقائق لتوفير الطاقة.



	رمز البطارية	PF	وضع المتابعة الشاملة
	رمز التصوير التلقائي	F	الوضع العام
	رمز التكبير/التصغير	L	وضع القفل
	رمز التركيز	POV	وضع وجهة النظر
	رمز البلوتوث	DM	وضع الدوران
		S	الوضع الرياضي

وصف الوضع

يعتمد مثبت بوروودو فيلوكاوم تصميمًا ثلاثي المحاور مضادًا للاهتزاز، مما يوفر تأثيرات تصوير أكثر احترافية من خلال حالات تشغيل مختلفة للمحركات الثلاثة على محور الدوران، ومحور الميلان، ومحور الانحراف. في الوضع العادي، يمكن للمحاور الثلاثة الدوران، مما يوفر تجربة تصوير سلسة ومستقرة.


I. وضع PF

في وضع PF (متابعة الحركة)، عند تدوير مقبض التثبيت يسارًا أو يمينًا، سيتبع الهاتف الذكي الحركة. يُعد هذا الوضع مثالياً للتقطاط صور بانورامية سلسة.



F. وضع F

في وضع F، عند تدوير مقبض الجيمبال يساراً أو يميناً أو لأعلى أو لأسفل، سيتبع الهاتف الحركة. هذا الوضع مناسب للتقاط صور بانورامية سلسة إلى اليسار واليمين، بالإضافة إلى حركات الكاميرا مثل اللقطات العلوية والسفلى.

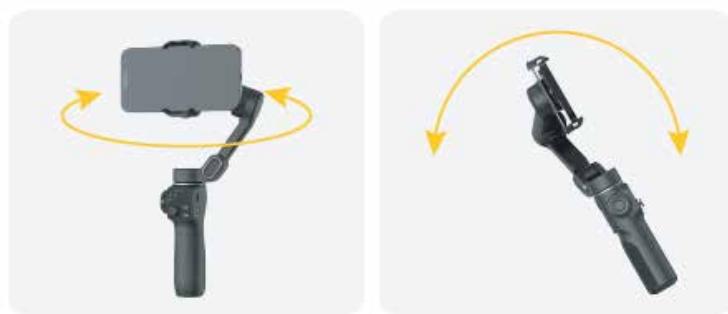

L. وضع L

في وضع القفل، يحافظ الهاتف الذكي على اتجاه التصوير حتى عند تدوير مقبض المثبت. هذا الوضع مثالي للتقاط صور ذات اتجاه ثابت، مثل حركات الدفع أو السحب أو الجيمبال.



P0V. وضع P0V

في وضع P0V، عند تدوير مقبض الجيمبال ٦٣ درجة (بما في ذلك أي زاوية مثل اليسار أو اليمين أو الأعلى أو الأسفل أو الإمالة)، سيتبع الهاتف الحركة. هذا الوضع مثالي للتقاط حركات الكاميرا من أي زاوية.



٥. وضع DM

في وضع DM، يدور الهاتف تلقائياً ١٨ درجة ثم يعود. يُعد هذا الوضع مثالياً للتقاط تأثيرات أفلام درامية على غرار فيلم Inception.



٦. وضع S

في وضع S، يكون اتجاه الحركة هو نفسه في وضع F، ولكن مع زيادة قوة المحرك. صمم هذا الوضع لل التقاط حركات الكاميرا السريعة، وهو مثالى لل التقاط الانتقالات السريعة.



دليل الأزرار

١. زر التشغيل:

اضغط مطولاً: لتشغيل/إيقاف الجهاز.

٢. عصا التحكم:

اضبط اتجاه الهاتف (أعلى/أسفل/يسار/يمين).

٣. زر M:

اضغط مرة واحدة: للتبديل بين الأوضاع (PF/F/L/P0V).

اضغط ثلاث مرات: للدخول إلى وضع DM.

٤. زر الالتقاط:

اضغط مرة واحدة: لل التقاط الصور/مقاطع الفيديو.

اضغط مرتين: للتبديل بين الشاشات الأفقية والرأسية.

اضغط ثلاث مرات: للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية (يتطلب اتصالاً بالتطبيق).

اضغط مطولاً: لتشغيل/إيقاف ميزة المتابعة الذكية (يتطلب اتصالاً بالتطبيق).

٥. مفتاح الأسطوانة:

اضغط مرة واحدة: للتبديل بين التكبير والتركيز.

التكبير: حرك الأسطوانة للأمام للتلقيح، وللخلف للتغيير (يتطلب اتصالاً بالتطبيق). هذا هو الوضع الافتراضي عند التشغيل.

التركيز: حرك الأسطوانة للأمام للتشويش، وللخلف لزيادة الحدة (يتطلب اتصالاً بالتطبيق).

اضغط مرتين: لتفعيل التصوير الدوار بزاوية ٢٨ درجة.



٦. وظائف زر التشغيل:

النقر المزدوج: لإعادة الهاتف الذكي إلى مركزه بسرعة.

الضغط المتواصل: لتفعيل الوضع الرياضي (الوضع S).



يدعم ULTRA GIMBAL كاميرا هاتفك الأصلية، ويمكن إقرانه بتطبيق Porodo VELOCAM للاستفادة من ميزات مثل تتبع الوجه الذكي، والتحكم عن بعد بالإيماءات، وخيارات التصوير الإبداعي الأخرى.

I. نزّل التطبيق

يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه أو البحث عن ULTRA GIMBAL في متجر التطبيقات أو متجر Google Play لتنزيل التطبيق، وهو متوفّر لهواتف Apple وAndroid.



G. توصيل التطبيق

G.1 بعد تثبيت الهاتف، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل في الجيمبال لتشغيله.
G.2 فُعلّ البلوتوث على هاتفك.

G.3 افتح تطبيق ULTRA GIMBAL، الذي سيبحث تلقائياً عن بلوتوث الجيمبال ويتصّل بالأجهزة المقتربة. اسم بلوتوث الجيمبال هو PD-Gimbal_LFS176.

G.4 سيضيء رمز البلوتوث على الجيمبال للإشارة إلى نجاح الاتصال. بمجرد الاتصال، يمكنك الوصول إلى جميع وظائف التطبيق.

هيكل كاميرا بورودوفيلوكا تم قابل للطي، مما يسهل تخزينها وحملها.

عند إيقاف تشغيل جيمبال وسحب القضيب التلسكوبي بالكامل، يرجى طيه. أمسكه بإحكام، واضبط جيمبال على الوضع الموضح أدناه (ملاحظة: يجب تثبيت المشبك بإحكام)، ثم اطوه للأسفل (ملاحظة: يجب تثبيت المشبك بإحكام في الهيكل) لإكمال عملية التخزين.




وصف وحدة الذكاء الاصطناعي

١. شُغْل إعدادات البلوتوث في هاتفك واتصل به.

هذا الملحق مصمم للاستخدام مع مثبت بورودو فيلوكا.

٢. ثبّت مساعد التتبع بالذكاء الاصطناعي مغناطيسيًا على الجانب العلوي أو الأيمن من مشبك الهاتف في مثبت الجيمبال. التركيب ممكّن على كلا الجانبين؛ تأكّد من إدخاله جيدًا في الفتحة أثناء التركيب.

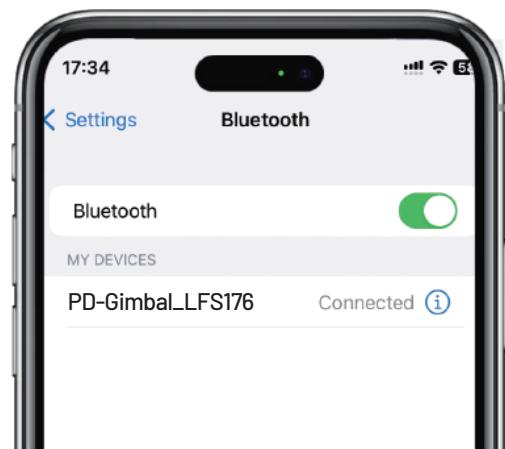

٣. اضغط مطولاً على زر التشغيل للتشغيل؛ ستتصل وحدة الذكاء الاصطناعي تلقائياً بالمثبت.

عند نجاح الاتصال، سيظل مؤشر الضوء أزرق.



٤. استخدام إيماءة "OK" لبدء التتبع. يدعم هذا الوضع أيضًا عناصر تحكم إضافية بالإيماءات.

	موافق: تفعيل/تعطيل التتبع الذكي
	راحة اليد: التقط الصور/تسجيل مقاطع الفيديو تلقائيًا
	إيماءة الإبهامين: تغيير الاتجاه
	إيماءة "V": بدء/ إنهاء التأثير

دليل مؤشر وحدة الذكاء الاصطناعي



عند إيقاف التتبع، يكون وضع الإيماءات مفعلاً افتراضياً	ضوء أزرق ثابت
التبعد مفعول، وظائف الإيماءات مفعولة	ضوء أخضر ثابت
التبعد مفعول، وظائف الإيماءات معطلة	ضوء أصفر ثابت
لم يتم اكتشاف أي شخص	ضوء أخضر/أصفر وامض
ميزة التصوير التلقائي مفعولة	ضوء أبيض وامض
وضع التأطير مفعول (يكتمل التأطير عندما يتحول الضوء السماوي إلى أخضر ثابت)	ضوء سماوي وامض
بطارية منخفضة	ضوء أحمر وامض

دليل أزرار وحدة الذكاء الاصطناعي



Power Button:

Long Press: Power On/Off

M Button:

Single Click: Start/Stop Follow Shot

Double Click: Start/Stop Gesture Control

Charging Indicator:

Charging: Red Light Steady On

Fully Charged: Green Light Steady On

AI Module Specifications

Product Material	ABS
Battery Capacity	400mAh Lithium polymer battery
Battery Life	3.5H
Charging Time	1.5H
Operating Range	0.5-4 meters (gesture), 0.5-6 meters (tracking)

Note

1. The AI Module will automatically power off if no subject is detected within 20 minutes to conserve power.
2. When using the AI Module, do not activate the stabilizer Dream Space and other gimbal functions to prevent shaking.
3. Ensure a well-lit environment for optimal tracking performance when using the AI Module

K Fill Light Overview

1. Metal Plates on Mobile Clip:

The fill light can be absorbed directly.

2. Power Button:

Long Press: Power on/off

Single Press: Switch color (white, warm white, red, blue, green, purple, cyan)

Double Press: Gradually change color between red, blue, green, purple, cyan, and yellow

3. Mode Button:

Single Press (Single Color Mode): Adjust brightness by three levels


Single Press (Gradual Change Mode): Switch changing speed

Double Press: Blink slowly between red and blue

4. Charging Indicator:

Charging: Red light constant on

Fully Charged: Green light constant on

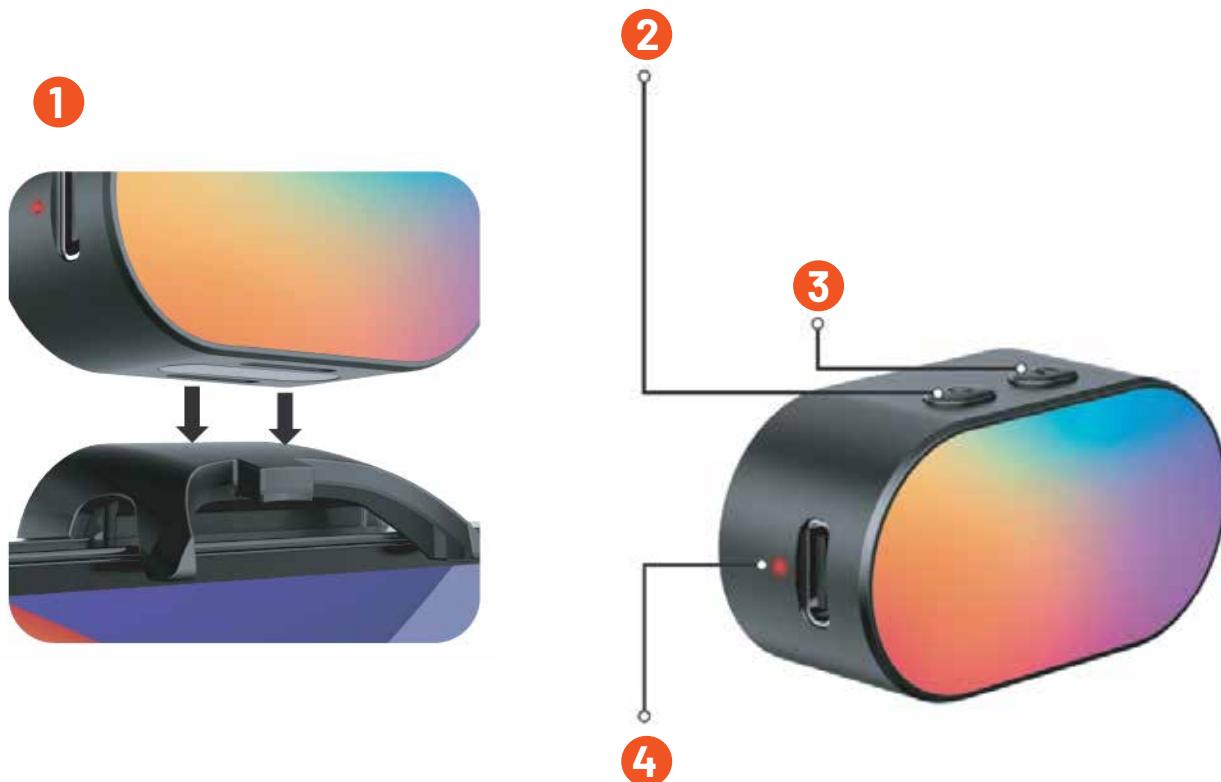

K Fill Light Specifications

Weight	22g
Battery	3.7V/400mAh
Charging time	about 1 hr
Standby time	about 2 hrs(max. brightness on single color mode)

K Disposal

This product must not be disposed of as unsorted household waste. It is important to separate such waste for proper treatment and recycling, in compliance with local waste management regulations.



Warranty

Products that you buy directly from our **Porodo** website or shop come with a 24-month warranty.

When you buy **Porodo** products from any of our approved sellers, you only get a 12-month warranty. If you want to extend this warranty, go to our website at porodo.net/warranty and fill out the form with your information. Don't forget to upload a picture of the product too. After we've checked and accepted your request, we'll send you an email to confirm that your product's warranty has been extended.

For more info, please check:
porodo.net/warranty

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us at:

info@porodo.net

Website: **porodo.net**

Service Support: **support@porodo.net**

Instagram: **porodo**