

PORODO
LIFESTYLE





Porodo Lifestyle

مكنسة ٢ في ايدوية و هوائية


SKU: PDLFST202BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	تعليمات التشغيل
٤	تركيب فوهة الهواء
٥	تعليمات امتصاص الغبار
٦	تعليمات تنظيف سلة المهملات
٧	بطارية قابلة للإزالة
٨	المواصفات
٩	قواعد السلامة
١٠	التخلص من المنتج
١١	الضمان
١٢	تواصل معنا


نظرة عامة على المنتج

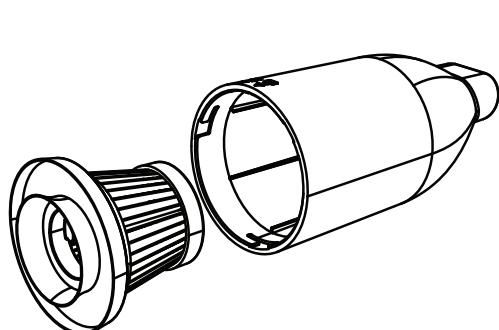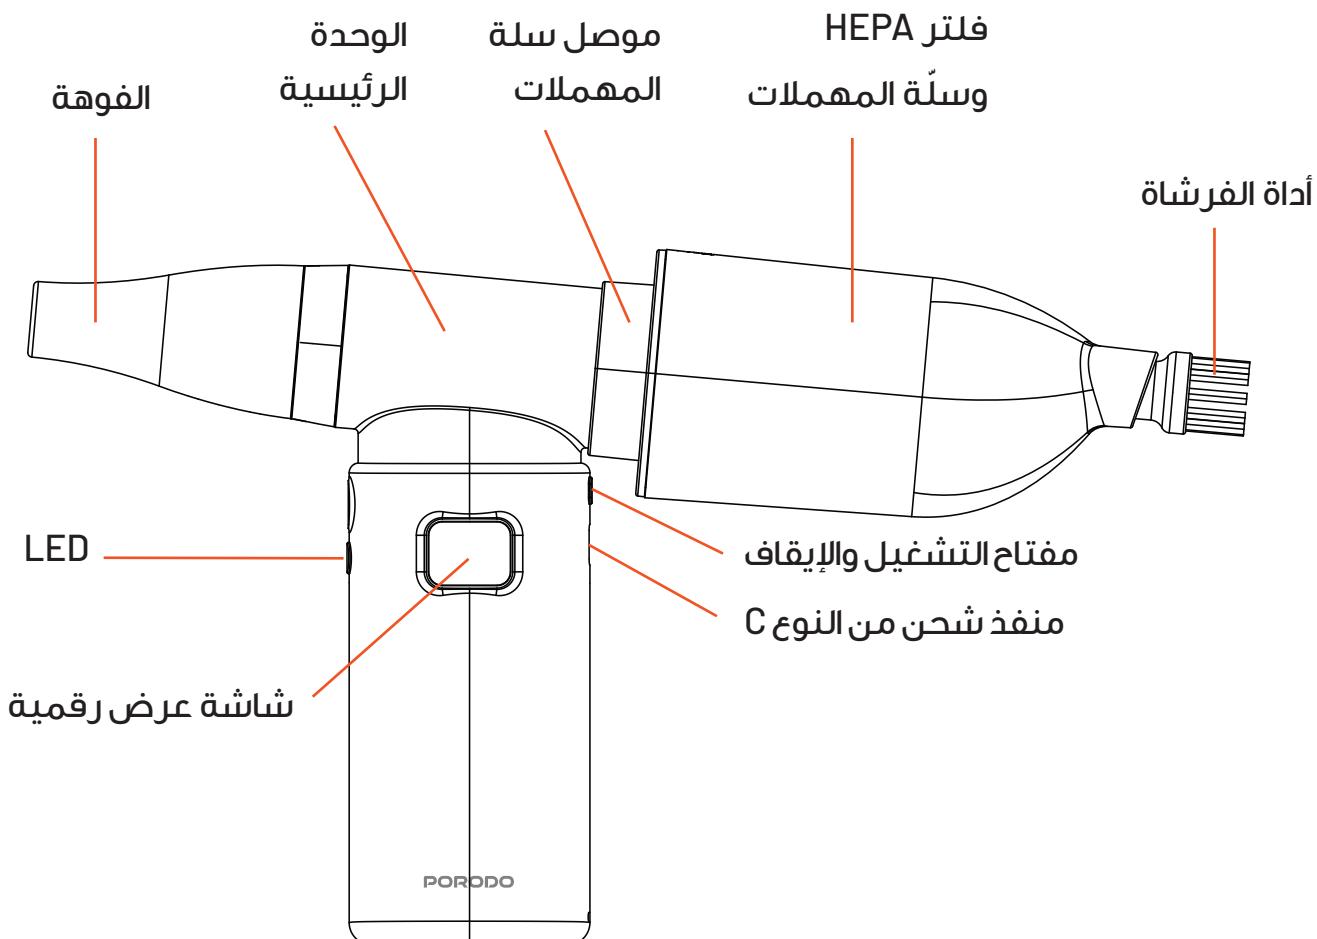


فلتر HEPA وصندوق الغبار

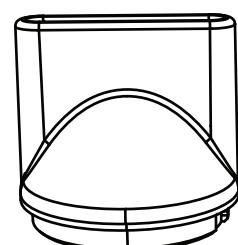


فوهة ذات فم مسطح

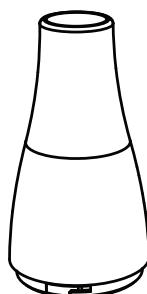


فوهة ضيقة

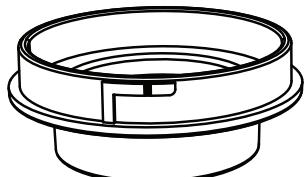


موصل سلة المهملات

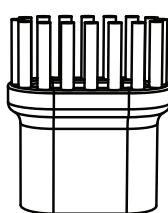

فرشاة شفط الغبار

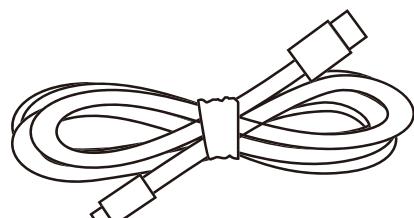

كابل USB من النوع C

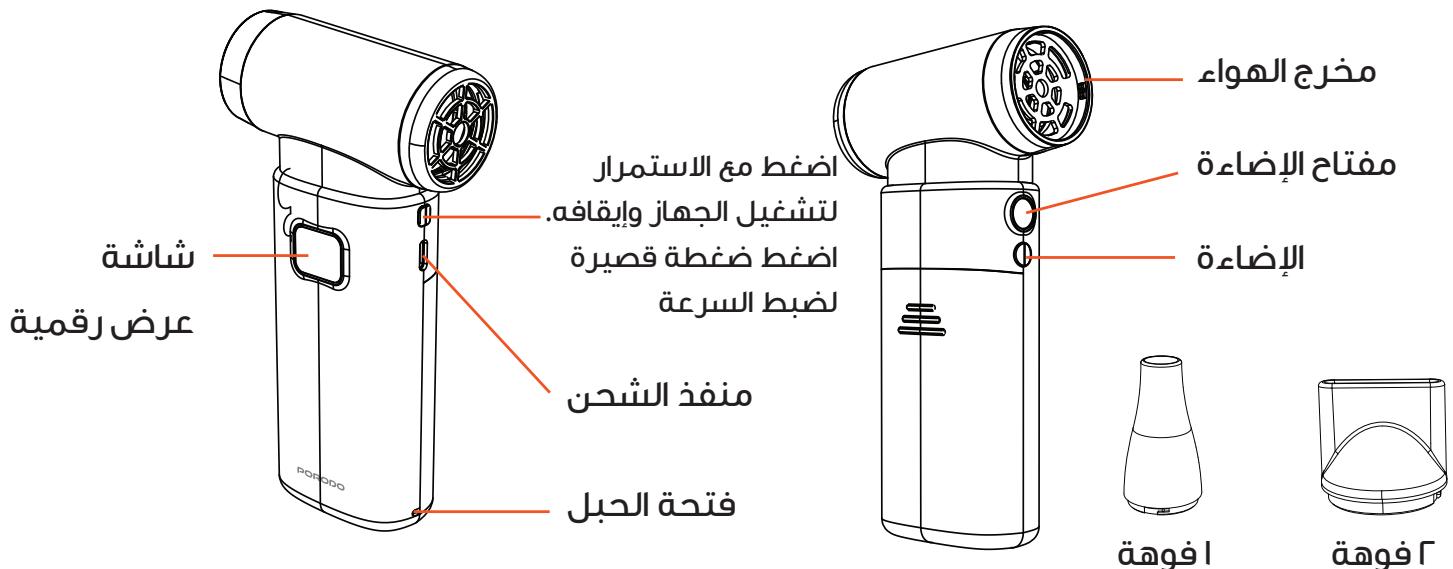

تعليمات التشغيل

١. التشغيل

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية واحدة لتشغيل الجهاز. ستبدأ المروحة بالعمل عند أول إعداد للسرعة.

٢. زيادة سرعة المروحة

١.٢ اضغط على الزر بسرعة مرة أخرى للتبديل إلى السرعة الثانية.


٢.٢ استمر بالضغط على الزر لزيادة السرعة تدريجياً مع كل ترس.

٣.٢ يمثل الترس الخامس أعلى إعداد، مما يوفر أقصى تدفق للهواء.

٣. تحذير الشحن

١.٣ لا تشحن الجهاز أثناء استخدامه.

٢.٣ بمجرد تشغيل الجهاز، سيؤدي توصيل كابل الشحن إلى إيقاف تشغيله تلقائياً. سيدخل الجهاز في وضع الشحن لحماية كل من البطارية والمحرك.

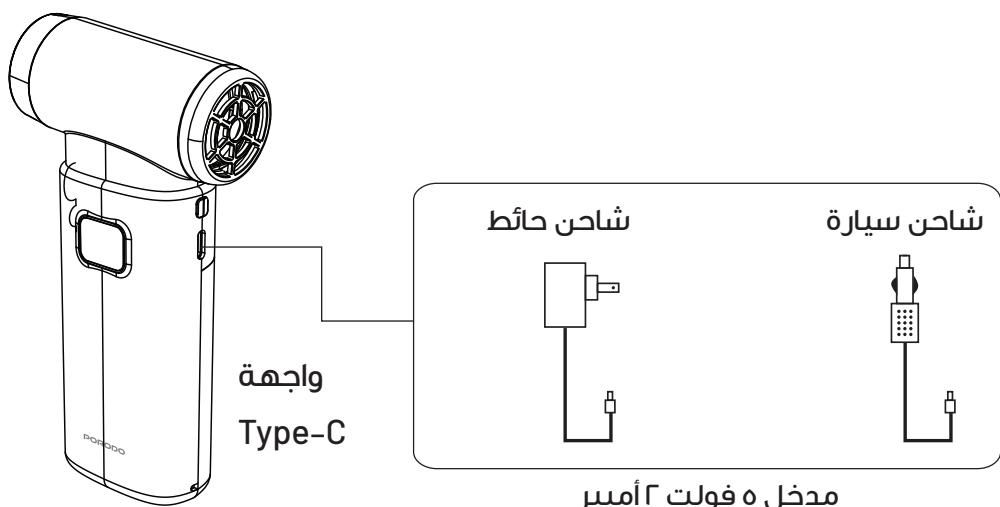

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز.	تشغيل
اضغط على زر التشغيل للتنقل بين أوضاع الرفع.	سرعة عالية
اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لضبط الإعدادات.	سرعة منخفضة
اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز.	إيقاف التشغيل

٤. للتحقق من مستوى طاقة البطارية في وضع إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على مفتاح التبديل. ستعرض الشاشة رقمًا مع "%" للإشارة إلى مستوى طاقة البطارية.

٥. للتحقق من سرعة الرياح في وضع التشغيل: اضغط مع الاستمرار على مفتاح التبديل. ستعرض الشاشة رقمًا مع "L", والذي يمثل سرعة الرياح الحالية.

٦. مؤشر شحن البطارية: يشير رمز "%" على الشاشة إلى أن البطارية قيد الشحن.


٧. تعليمات الشحن: تأكد من أن الجهاز في وضع إيقاف التشغيل قبل الشحن. لا تبدأ الشحن أثناء تشغيل الجهاز.

تركيب فوهة الهواء

١. قم بمحاذة فوهة الهواء مع مخرج هواء المحرك الرئيسي.


٢. أدرها باتجاه عقارب الساعة لثبيت الفوهة بإحكام.

٣. أدرها عكس اتجاه عقارب الساعة لفك الفوهة وإزالتها.

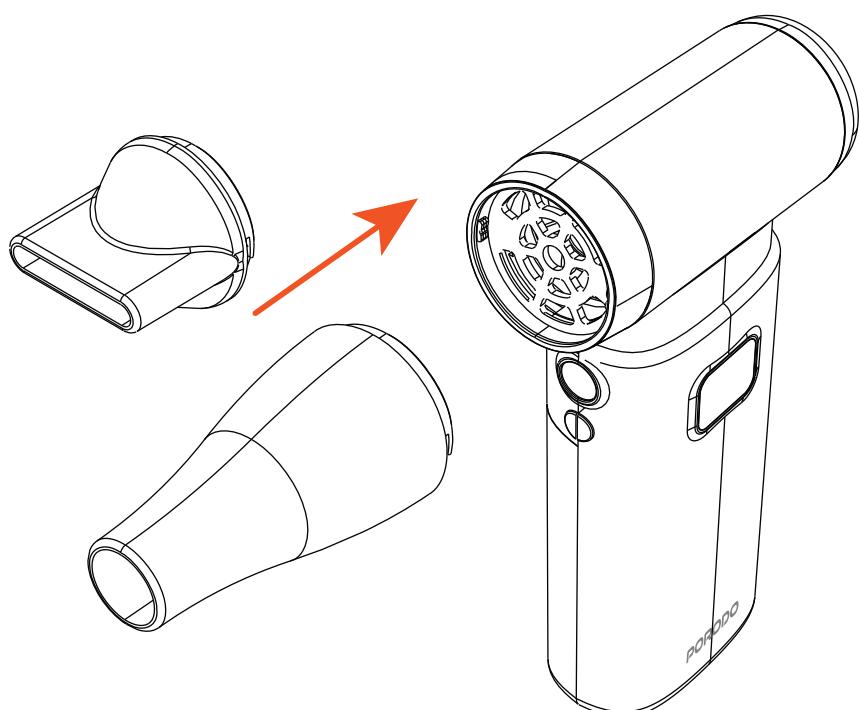



» تعليمات امتصاص الغبار

١. اضغط على مثلث مؤشر قفل الغبار، ثم حاذه مع مثلث الهيكل.
٢. أدرها باتجاه عقارب الساعة لتركيب صندوق الغبار، ثم ثبّت فرشاة الغبار المسطحة.
٣. لا حاجة لتركيب أنبوب النفخ أو أي ملحقات أخرى، فقد تؤثر على أداء المكنسة الكهربائية.

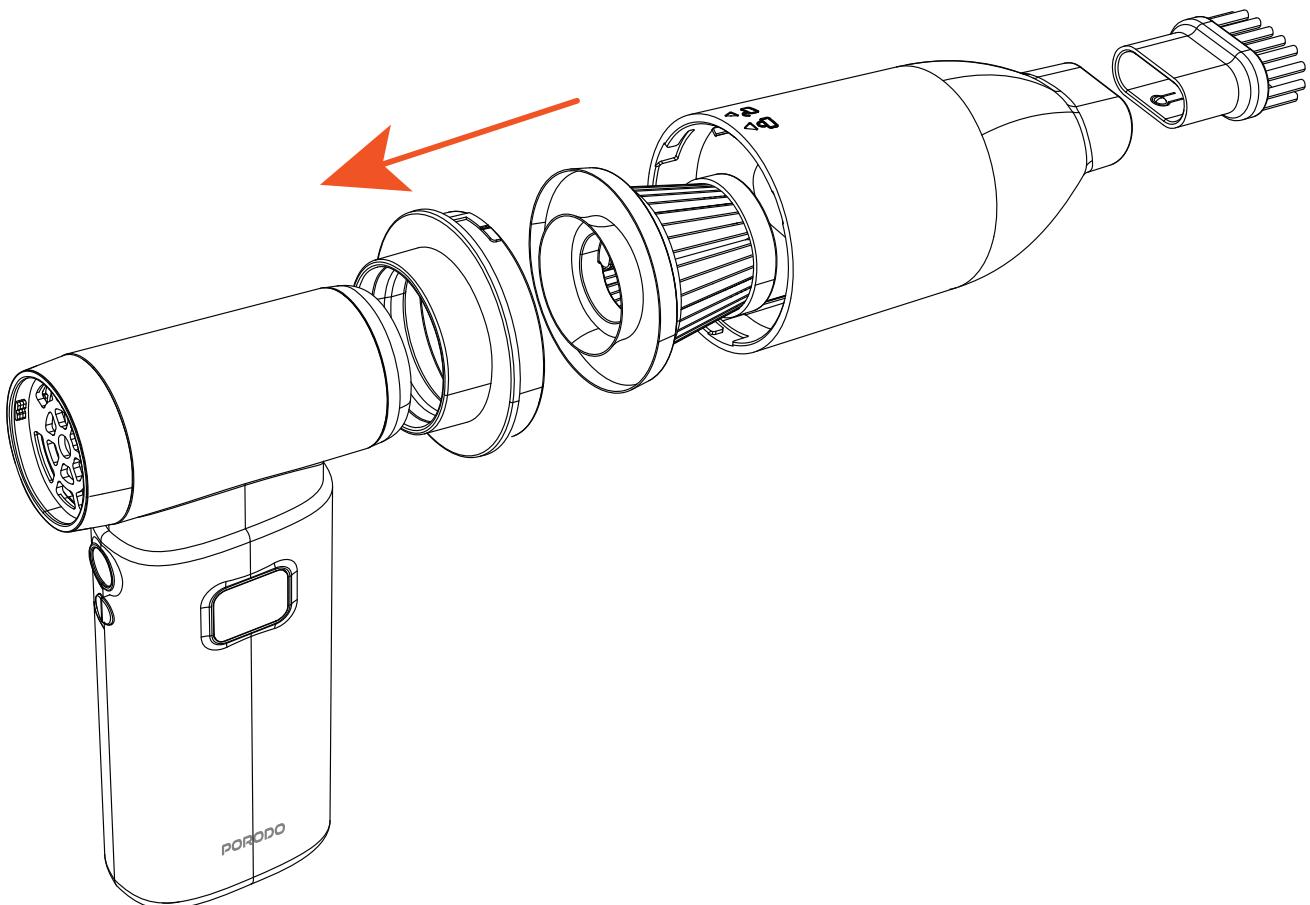

» تعليمات تنظيف سلة المهملات


١. انزع سلة المهملات من الوحدة الرئيسية، ثم افصل وصلة سلة المهملات بتدويرها في الاتجاه المحدد.
٢. أدر سلة المهملات عكس اتجاه عقارب الساعة لازالتها، ثم أخرج الفلتر. تخلص من أي نفايات أو غبار عالق بها.
٣. نظف سلة المهملات والفلتر بالماء الجاري، ثم اتركهما يجفان في الهواء بشكل طبيعي.
٤. بعد أن يجف، أعد الفلتر إلى سلة المهملات وأعد تركيبه على الوحدة الرئيسية.

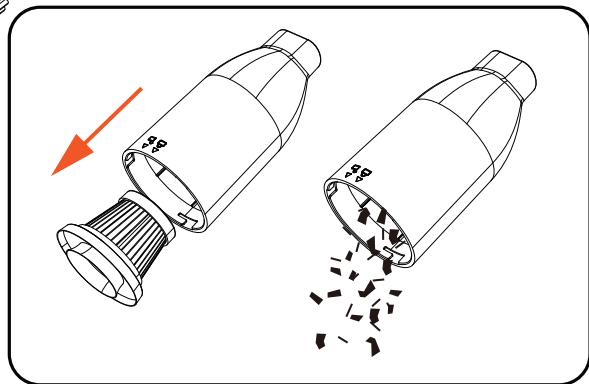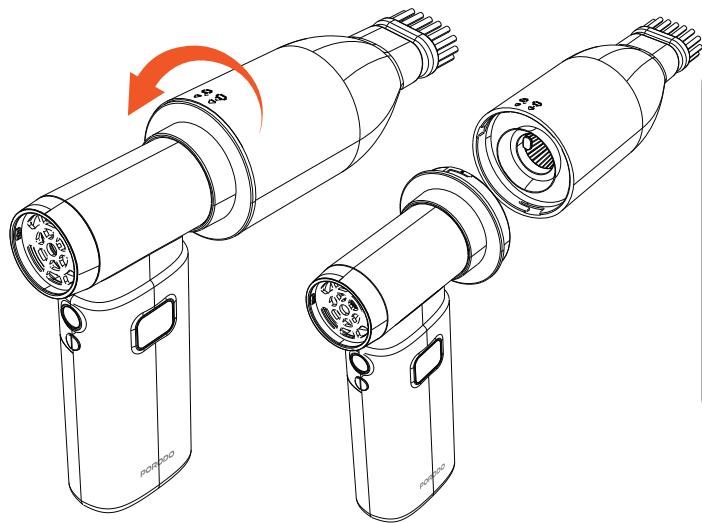

يمكن غسلها بالماء

بطارية قابلة للإزالة

١. عند الحاجة إلى استبدال البطارية، اضغط مع الاستمرار على الغطاء الخلفي، ثم اسحبه لأسفل لإزالة غطاء البطارية. أخرج البطارية من حجرتها وأعد تركيبها.
 ٢. عند تركيب البطارية الجديدة، اتبع التعليمات الموجودة على ملصق التعليمات الموجود على الغطاء الخلفي. أدخل البطارية وفقاً لطري التوصيل الموجب (+) والسلب (-). بعد تثبيت البطارية بشكل صحيح،أغلق الغطاء الخلفي.
- ملاحظة:** أدخل البطارية في حجرة البطارية باتباع إشارات الطرفين الموجب والسلب (+).

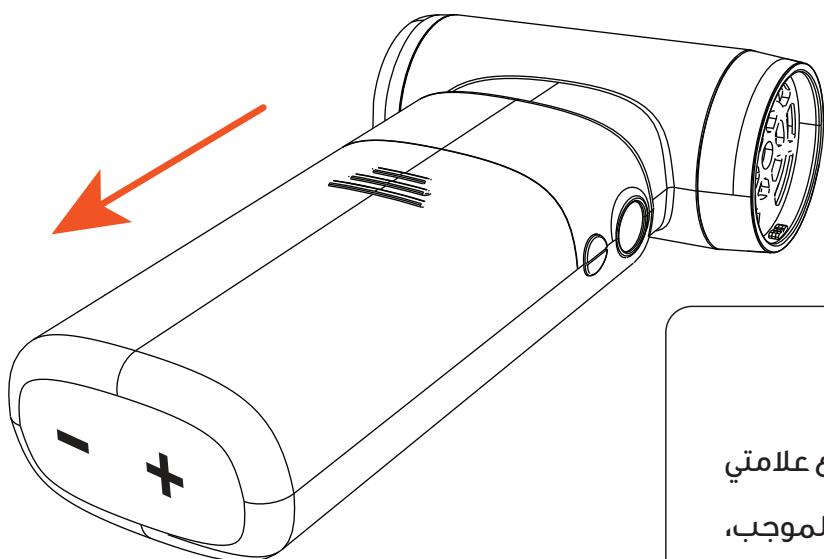

تحذير !

تأكد من وضع البطارية في مكانها الصحيح باتباع علامتي (+) و (-). يشير الجانب (+) إلى الطرف الموجب، والجانب (-) إلى الطرف السلب.

٥ فولت/٢ أمبير	الإدخال
٢ × ... مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
٣ ساعات	مدة الشحن
...٣ دورة في الدقيقة	سرعة المحرك
٢٣.٣ جرام	ضغط الهواء
١٦ مل.	سعة صندوق الغبار
١ واط	قوة إضاءة LED
٧ باسكال	قوة الشفط
٥ نوع	واجهة الشحن
ساعتان (رياح خفيفة). .١ دقائق (رياح شديدة)	مدة العمل
٢٩.٣ جرام	الوزن الصافي
١٥٢ × ٧٨ × ٣٨ مم	حجم المنتج
LFS٢.٢	رقم الموديل

قواعد السلامة

لضمان السلامة، يُرجى قراءة واتباع الإرشادات التالية:

١. لا تسمح للأطفال أو لمن لا يفهمون هذا الدليل بتشغيل المنتج.
٢. تجنب إدخال أصابعك أو أي شيء في شبكة المروحة أو غطاءها أو الشفرات المتحركة.
٣. أبق الشعر والأقمشة والمواد الأخرى بعيداً عن المروحة لمنع التشابك والمخاطر المحتملة.
٤. عند التخلص من المنتج، فك الغطاء وأزيل البطارية. تخلص منها وفقاً للوائح حماية البيئة في مدينتك.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لادارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
[الموقع الإلكتروني:](http://porodo.net)
[خدمة العملاء:](mailto:support@porodo.net)
[انستغرام:](http://porodo.me)