


**Porodo Soundtec**

**سماعات أذن لاسلكية PODSHELL**

SKU: PDST2231


٢	مقدمة
٢	محتويات العبوة
٢	منظر تخطيطي
٣	تشغيل وإيقاف التشغيل
٣	تعليمات الشحن
٤	تعليمات الاقتران
٤	وصف الوظيفة
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	المواصفات
٦	تحذير
٧	التخلص من الجهاز
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

نشكركم على اختياركم منتج بورودو. لضمان الاستخدام الأمثل والأداء الأمثل، يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج. يُرجى الاحتفاظ به في مكان آمن للرجوع إليه لاحقًا. نتمنى لكم تجربة ممتعة ومرضية مع منتجنا.

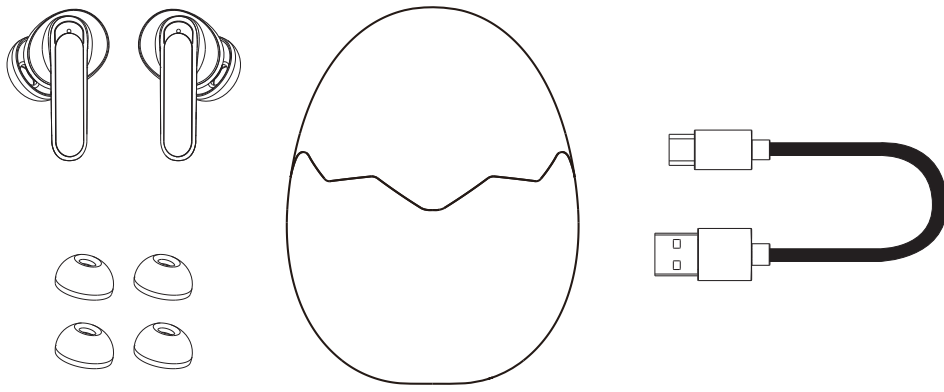

سماعات أذن، علبة شحن، أطراف أذن إضافية، كابل شحن

## محتويات العبوة

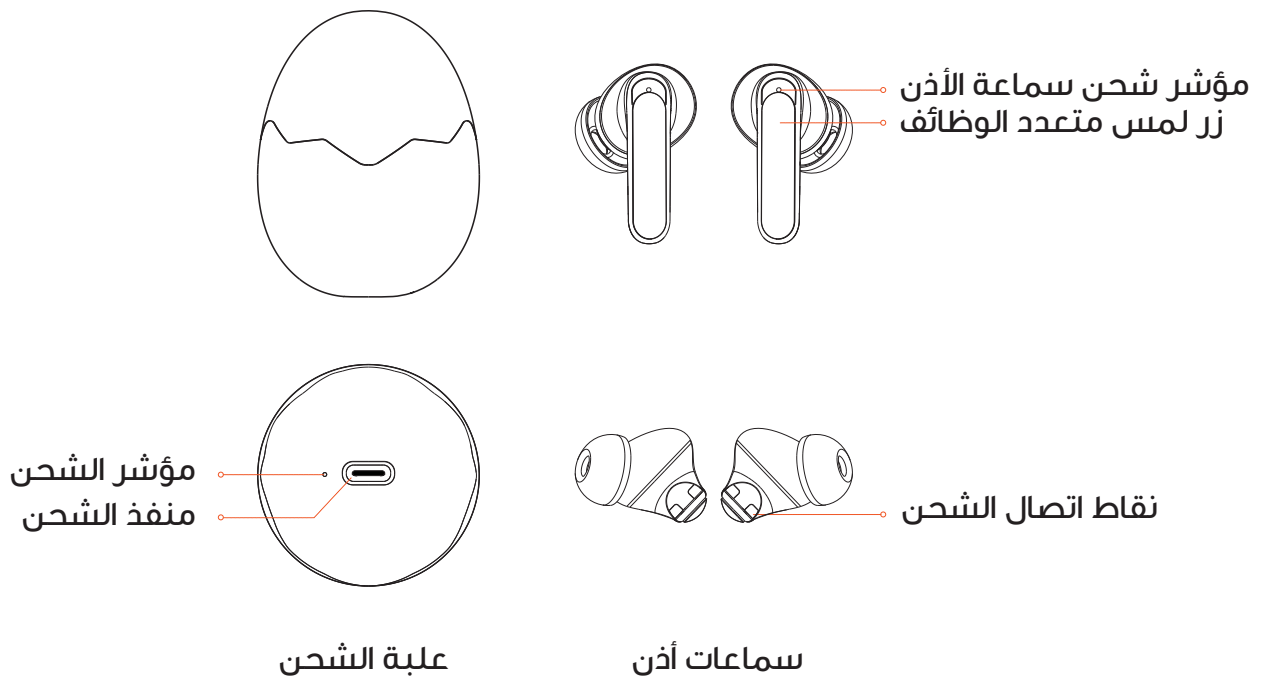

### ١. التشغيل


١.١ تعمل سماعات الأذن تلقائيًا عند إزالتها من علبة الشحن.

١.٢ تتوقف سماعات الأذن عن العمل وتبدأ الشحن تلقائيًا عند إعادتها إلى علبة الشحن.

### ٢. إيقاف التشغيل

٢.١ لإيقاف تشغيل سماعات الأذن، ضعها في علبة الشحن، وسيتم فصلها وبدء الشحن.

٢.٢ إذا كانت سماعات الأذن في وضع الاقتران خارج العلبة، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا بعد ٥ دقائق من عدم الاتصال.

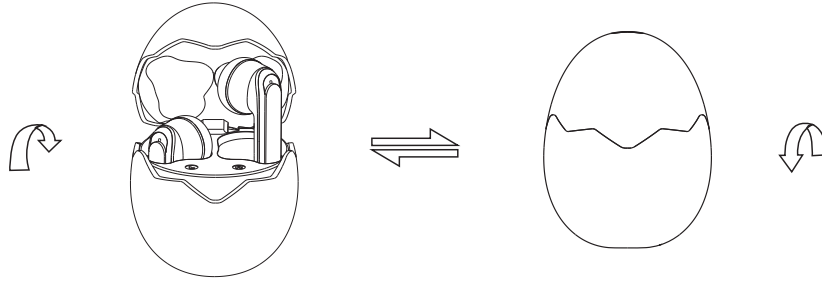

## تشغيل وإيقاف التشغيل

شحن سماعات الأذن

عند وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وإيقاف تشغيلها، سيبدأ الشحن تلقائيًا.

شحن علبة الشحن

صل علبة الشحن بكابل شحن من النوع C.

أثناء الشحن، سيومض مؤشر الشحن الأحمر باستمرار.

عند اكتمال الشحن، سينطفئ مؤشر الشحن.




## تعليمات الشحن

١. بمجرد إخراج سماعات الأذن من علبة الشحن، ستعمل تلقائيًا وتدخل وضع الاقتران. ستومض سماعة الأذن الرئيسية باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب، بينما تومض سماعة الأذن الثانوية باللون الأزرق ببطء.

٢. افتح إعدادات البلوتوث على جهازك وابحث عن "TWS-T01" لإنشاء اتصال. عند نجاح الاقتران، ستسمع صوت تنبيه يشير إلى اكتمال الاتصال.

٣. ستتصل سماعات الأذن تلقائيًا بآخر جهاز مقترن عند تشغيلها. في حال انقطاع اتصال البلوتوث، ستعود سماعات الأذن إلى وضع الاقتران، مع وميض سريع للأضواء الحمراء والأزرق.

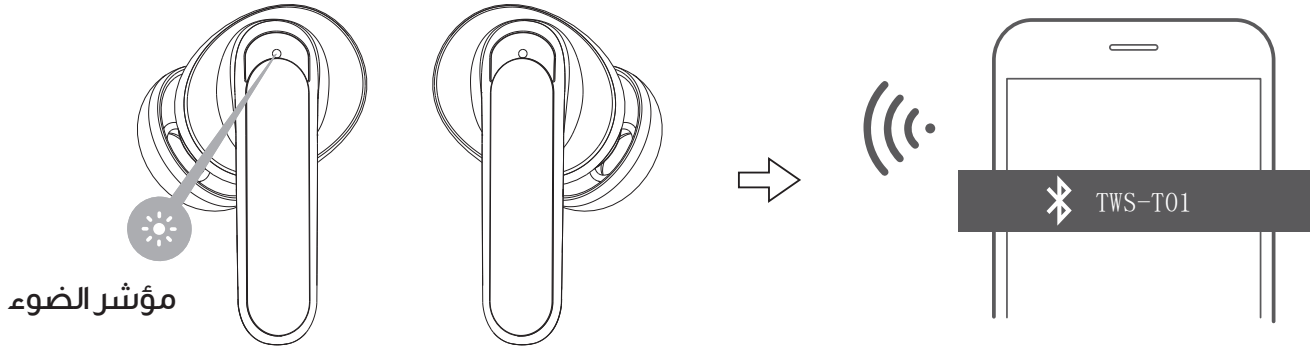

## تعليمات الاقتران


١. الرد على/إنهاء المكالمات: انقر مرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى. 
٢. الإيقاف المؤقت/التشغيل: انقر مرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى. 
٣. المساعد الصوتي: اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين للتفعيل. 
٤. المسار السابق: انقر مرتين على سماعة الأذن اليسرى للانتقال إلى المسار السابق. 
٥. المسار التالي: انقر مرتين على سماعة الأذن اليمنى للانتقال إلى المسار التالي. 
٦. رفع الصوت: انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى لرفع مستوى الصوت. 
٧. خفض الصوت: انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى لخفض مستوى الصوت. 

## ملاحظة:

تشير المنطقة الرمادية إلى منطقة اللمس. تعمل هذه السماعة باللمس.

## ملاحظة:

تتطلب ميزة المساعد الصوتي دعم الجهاز وتفعيلها.

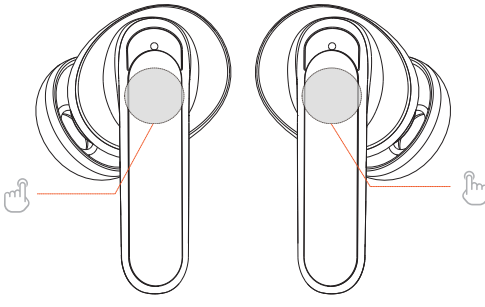

## وصف الوظيفة

١. لا يضيء مؤشر الضوء عند شحن علبة الشحن.

١.١ تأكد من توصيل منفذ الشحن في علبة الشحن بمصدر الطاقة بشكل صحيح.

١.٢ في حال عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، قد تدخل البطارية في وضع السكون. في هذه الحالات، يضيء المؤشر بعد حوالي ٣٠ دقيقة من الشحن.

٢. لا يصدر صوت من سماعات الأذن.

٢.١ تأكد من أن سماعات الأذن تعمل بشكل صحيح.

٢.٢ تحقق من ضبط مستوى صوت سماعات الأذن على مستوى مناسب.

٢.٣ تأكد من توصيل سماعات الأذن بهاتفك بشكل صحيح.

٢.٤ تأكد من أن سماعات الأذن تعمل ضمن نطاق التشغيل الطبيعي.

٣. جودة مكالمات رديئة مع سماعات الأذن.

٣.١ مسافة الاستخدام الفعلية لسماعات الأذن هي ١٠ أمتار. تأكد من أن سماعات الأذن ضمن نطاق التشغيل ومن عدم وجود أي عوائق بينها وبين الهاتف.

٣.٢ تأكد من عدم وجود غبار أو أجسام غريبة تسد الميكروفون.

٣.٣ تأكد من أن مستوى صوت المكالمات في سماعات الأذن ليس منخفضاً جداً أو مضبوطاً على كتم الصوت.

٣.٤ تأكد من أن بطارية سماعة الأذن ليست منخفضة، لأن انخفاض مستوى البطارية قد يؤثر على الأداء.

٤. لماذا لا يمكن لسماعات الأذن إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً أو استئنافها؟

٤.١ تتطلب هذه الميزة أن يدعم الجهاز المقترن بسماعات الرأس بروتوكول AVRCP (ملف تعريف التحكم عن بُعد في الصوت/الفيديو).

## المواصفات

رقم الموديل	PDST٢٢٣١
إصدار البلوتوث	الإصدار ٥.٤
مسافة الإرسال	١٠ميجابايت
سعة بطارية العلبة	٣٠٠ مللي أمبير/ساعة
سعة بطارية سماعات الأذن	٣٠ مللي أمبير/ساعة
واجهة الشحن	منفذ النوع-C
مدة تشغيل الموسيقى	٤ ساعات (بمستوى صوت ٧٠%)
المدخل	٥ فولت/١ أمبير
مدة التحدث	٣ ساعات
مدة التشغيل الإجمالية	٣٠ ساعة (عمر البطارية مع علبة الشحن)
مدة الشحن	ساعة واحدة
حجم وحدة التشغيل	١٠مم
الممانعة	٣٢ أوم + ١٥%
بروتوكول البلوتوث	A2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP/SPP/HID
قياسي	GB ٢٠١١-٨٨٩٨, GB ٢٠٢٢-٤٩٤٣.١

## تحذير

١. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم. لا تحاول استبدال البطارية بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تلفها أو تلف الجهاز.

٢. لا تفكّ المنتج، أو تضربه، أو تضغط عليه، أو تعرّضه للنار لتجنب خطر الانفجار.

٣. في حال انتفاخ البطارية أو تلفها، توقف عن استخدامها فوراً.

**٤. لا تقم بفك أو إصلاح أو تعديل سماعات الأذن، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو تلف المنتج بشكل دائم.**

**٥. تجنب وضع المنتج في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية.**

**٦. لا تستخدم الجهاز أثناء العواصف الرعدية، فقد يتسبب البرق في تعطيل الجهاز وزيادة خطر التعرض لصدمة كهربائية.**

**٧. لا تنظف المنتج بالكحول أو أي سوائل متطايرة أخرى.**

**٨. لا تعرض المنتج للسوائل المسببة للتآكل.**

**٩. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لتجنب الإصابات العرضية أو ابتلاع الأجزاء الصغيرة.**

**١٠. في حال مواجهة أي عطل كهربائي أو ميكانيكي في المنتج، توقف عن استخدامه فورًا واتصل بمركز خدمة.**

## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.





المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
**info@porodo.net**  
الموقع الإلكتروني: **porodo.net**  
خدمة العملاء: **support@porodo.net**  
انستغرام: **porodo.me**