



Porodo Soundtec

سماعات سلكية المفتوحة OCTOPUS


SKU: PDSTL007

Γ	تعليمات الاستخدام
Γ	محتويات العبوة
Γ	منظر تخطيطي
₪	المواصفات
₪	مواصفات علبة الشحن
₪	حالة مؤشر LED
€	الطاقة واتصال البلوتوث
₪	تشغيل أزرار اللمس
₪	استعادة إعدادات المصنع
₪	جدول محتويات المواد
₪	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
₪	التخلص من الجهاز
₪	الضمان
₪	اتصل بنا


تعليمات الاستخدام

١. لا تحاول تفكيك الجهاز أو تغيير أي جزء منه، إلا في الحالات الموضحة في الدليل.
٢. تجنب تعريض الجهاز للسوائل أو الرطوبة، فهو ليس مقاوماً للماء.
٣. في حال دخول سائل إلى الجهاز، افصله عن جهاز البلوتوث وانقله إلى مكان آمن.
٤. لا تقم بتجميع الجهاز أو تفكيكه عندما يكون الماء على يديك لتجنب الصدمات الكهربائية.
٥. لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة عالية جداً أو تخلص منه في النار، فقد يتسبب ذلك في انفجار.
٦. تجنب وضع الجهاز في بيئة بها تداخل كهرومغناطيسي لتجنب الأعطال.

محتويات العبوة

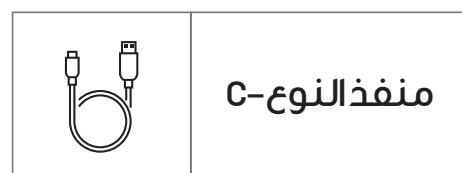


منظر تخطيطي

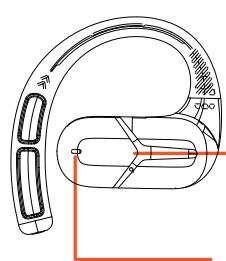

زر متعدد الوظائف
مؤشر ضوئي

سماعات أذن

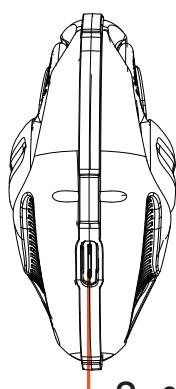

شحن منفذ النوع-C

علبة شحن

المواصفات

الطاراز	PDSTL0.V
المدخلات المقدرة	٥ فولت/..٣ مللي أمبير
سعة البطارية	..٣ مللي أمبير
سعة سماعات الأذن	٣٥ مللي أمبير
واجهة الشحن	النوع-C
إصدار البلوتوث	٧٥,٤
مدة التشغيل	٤ ساعات
مدة إعادة الشحن	٤,٥ ساعة
تردد البلوتوث	ISM، ٤,٨ جيجاهرتز - ٢,٤ جيجاهرتز نطاق
الاستجابة التردديّة	٠,٢ هرتز - ٢٠ كيلوهertz

مواصفات علبة الشحن

سعة البطارية	..٣ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	حوالي ساعتين
الجهد المقدر	٥ فولت == ..٣ مللي أمبير/ساعة

صل كابل النوع-C بمحول طاقة ٥ فولت، ثم وصل الطرف الآخر بمنفذ الشحن في علبة الشحن.

حالة مؤشر LED

- I. مؤشر سماعة الأذن:
 - تشغيل: يبقى الضوء الأبيض مضاءً لمدة ثانية واحدة.
 - إيقاف: يبقى الضوء الأحمر مضاءً لمدة ثانية واحدة.
 - اقتران سماعات الأذن: يومض الضوءان الأبيض والأحمر بالتناوب.
 - نجاح الاقتران: ينطفئ المؤشر.
 - الشحن: يبقى الضوء الأحمر مضاءً.

٤. أضواء علبة الشحن:

الشحن (غير مشحون بالكامل): تُظهر الشاشة الرقمية مؤشر الطاقة يومض.
الشحن الكامل: تُظهر الشاشة الرقمية "...".

شاشة التفريغ: تُعرض الطاقة الحالية رقميًّا، ويُبيِّن شريط التمرير الذي يُشير إلى مستوى بطارية سماعات الرأس اليمني واليسرى.

بطارية منخفضة: يومض رمز البطارية مرة واحدة.
بطارية منخفضة: يومض رمز البطارية مرة واحدة.

الطاقة واتصال البلوتوث

التشغيل

الطريقة ١: أخرج سماعات الأذن من علبة الشحن. سيتم تشغيلها تلقائيًّا.

الطريقة ٢: اضغط مع الاستمرار على زر MF في سماعات الرأس لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيلها.

إيقاف


الطريقة ١: أعد سماعات الرأس إلى علبة الشحن وأغلق الغطاء لإيقاف تشغيلها.

الطريقة ٢: عند تشغيل سماعتي الأذن اليسرى واليمنى، سيتم إيقاف تشغيلهما تلقائيًّا بعد ٥ دقائق من عدم الاستخدام أو انقطاع الاتصال.

الاقتران بجهاز البلوتوث

الخطوة ١: أخرج سماعات الأذن من علبة الشحن. سيتم اقتران سماعتي الأذن اليسرى واليمنى تلقائيًّا.

الخطوة ٢: افتح إعدادات البلوتوث على جهازك، وابحث عن "PD_STBC_07" في قائمة الأجهزة المتاحة، ثم قم بتوصيلها (يدعم أيضًا استخدام سماعة أذن واحدة).

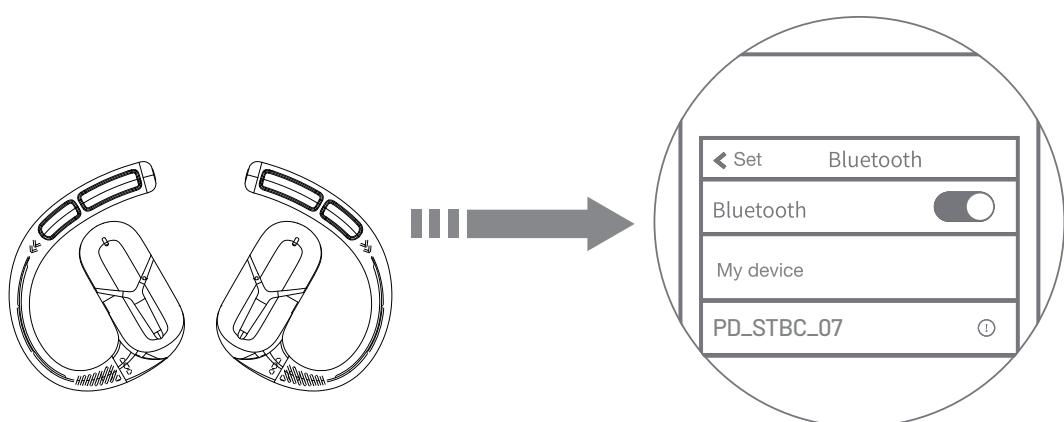

تشغيل أزرار اللمس

تشغيل الموسيقى

تشغيل سماعات الأذن اليسرى/اليمنى:

الأغنية السابقة: اضغط ثلاث مرات على زر اللمس في سماعة الأذن اليسرى (يسار).

الأغنية التالية: اضغط ثلاث مرات على زر اللمس في سماعة الأذن اليمنى (يمين).

رفع مستوى الصوت: اضغط على زر اللمس في سماعة الأذن اليمنى (يمين).

خفض مستوى الصوت: اضغط على زر اللمس في سماعة الأذن اليسرى (يسار).

إيقاف المؤقت/ التشغيل: اضغط مرتين على أي زر من أزرار وظائف سماعة الأذن.


تشغيل الهاتف بدون استخدام اليدين

تشغيل سماعات الأذن اليسرى/اليمنى (أثناء المكالمات الواردة):

الرد: اضغط مرتين على زر اللمس في سماعة الأذن.

رفض المكالمة: اضغط مطولاً على زر اللمس في سماعة الأذن لمدة ثانيتين لتحريرها.

إنهاء المكالمة: اضغط مرتين على زر اللمس في سماعة الأذن.

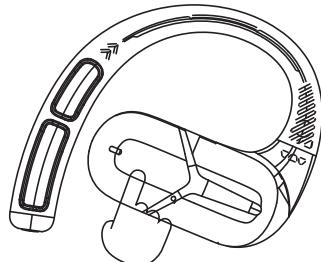

المساعد الصوتي

تشغيل سماعات الأذن اليسرى/اليمنى:


اضغط مطولاً على زر اللمس لمدة ثانيتين لتفعيل المساعد الصوتي.

وضع الموسيقى/اللعبة

تشغيل سماعات الأذن اليسرى/اليمنى:

اضغط مطولاً على زر اللمس في سماعة الأذن اليمنى لمدة ثانيتين للتبديل بين وضعى

الموسيقى واللعبة.

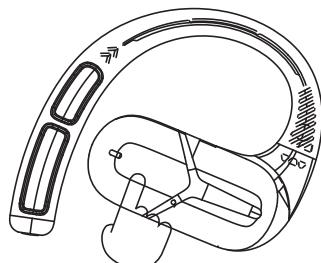

إذا لم تكن سماعة الرأس مقترنة بالهاتف، فاضغط على زر وظيفة سماعة الرأس خمس مرات لمسح معلومات الاقتران وإيقاف تشغيل الجهاز.

جدول محتويات المواد

المواد الضارة						اسم القطعة
ثنائي الفينيل متعدد البروم	ثنائي الفينيل متعدد البروم	الكروم (السداسي)	الكادميوم	الزئبق	الرصاص	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	اللوحة
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	الأجزاء والغلاف

يتواافق هذا النموذج مع المعيار SJ/T11364.

O: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في جميع المواد المتتجانسة للقطعة أقل من متطلبات الحد المحددة في المعيار GB/T26576.

X: يشير إلى أن محتوى المادة الخطرة في مادة واحدة على الأقل من المواد المتتجانسة للقطعة يتجاوز متطلبات الحد المحددة في المعيار GB/T26576.

القطع المميزة بعلامة "X" في النموذج تشير إلى احتوائها على مواد ضارة بسبب قيود التطور التكنولوجي العالمي.

مكونات لوحات الدوائر المطبوعة تشمل لوحات الدوائر المطبوعة وأجزائها، والمكونات الإلكترونية، وغيرها. بناءً على طراز المنتج، قد لا يحتوي المنتج الذي اشتريته على جميع المكونات المذكورة أعلاه.

الامتثال لمعايير حماية البيئة

يجب أن تعرض المنتجات الإلكترونية والكهربائية المباعة في جمهورية الصين الشعبية هذا الشعار. يمثل الرقم الموجود في الشعار فترة استخدام المنتج وفقاً لمعايير حماية البيئة في الظروف العادية.



وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، تم اختبار هذا الجهاز لتلبية قيود الأجهزة الرقمية من الفئة ب. توفر هذه اللوائح حماية معقولة من التداخل الضار في البيئات السكنية. يولد الجهاز ويستخدم طاقة الترددات الراديوية. في حال عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تدخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية.

مع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب مُحدد. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، يمكن حل التداخل بإيقاف تشغيله ثم تشغيله مرة أخرى، أو بتجربة واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمقابس على دوائر كهربائية مختلفة عن جهاز الاستقبال.
استشر وكيلًا أو فني راديو/تلفزيون مختصاً للحصول على المساعدة.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشروط التاليين:

الآن يُسبب الجهاز تدخلاً ضاراً.
يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل مستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيل غير متوقع.

قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال إذن المستخدم بتشغيل الجهاز.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
porodo.net: الموقع الإلكتروني
support@porodo.net: خدمة العملاء
porodo.me: انستغرام