



Green Lion

روبوت مكنسة كهربائية ذكي

SKU: GNRBVACP50BK

Model No: GL-SR50

٢	محتويات العبوة
٢	عرض تخطيطي
٣	دليل زر المؤشر
٤	نظرة عامة على سلة المهملات وقاعدة التفريغ التلقائي
٥	احتياطات الاستخدام
٦	دليل التركيب
٩	التركيب لوظيفة المسح
١١	تثبيت التطبيق
١٢	تعليمات الاستخدام
١٣	أوضاع التنظيف
١٨	الصيانة الروتينية
٢٢	المواصفات
٢٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٥	مطالبات الخطأ
٢٦	معلومات السلامة وقيود الاستخدام
٢٧	ملاحظات حول سلامة البطارية والشحن
٢٧	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٢٨	تحذير الدائرة المتكاملة
٢٩	تحذير
٣٠	التخلص
٣٠	الضمان
٣٠	تواصل معنا


محتويات العبوة



مكنسة كهربائية
روبوتية



قاعدة تفريغ تلقائي




سلة نفايات وخران
مياه ٢ في ١



فرشاة جانبية




فلتر عالي الكفاءة
+ إسفنجة



كيس غبار



فرشاة تنظيف




حامل ممسحة




ممسحة

عرض تخطيطي

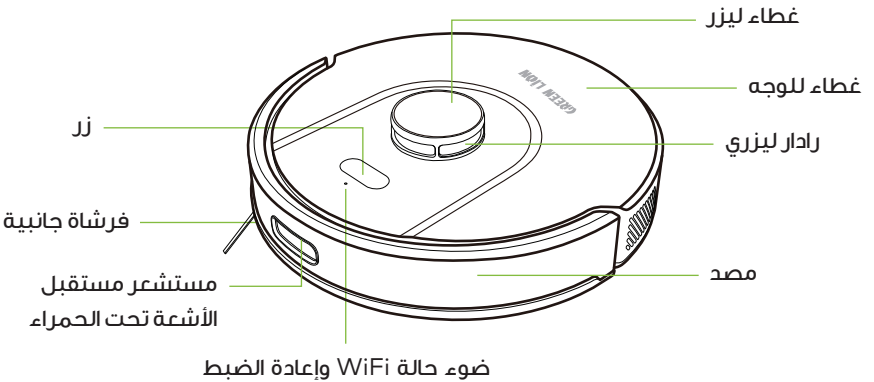

مستشعر الجرف

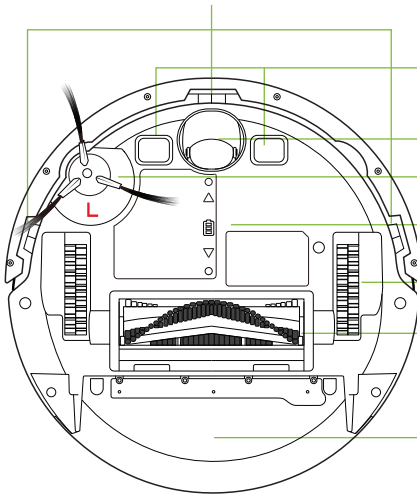

منطقة تلامس الشحن

عجلة عالمية

فرشاة جانبية


غطاء البطارية

عجلة القيادة

فرشاة دوارة

٢ في اسلة المهملات وخزان المياه

دليل زر المؤشر

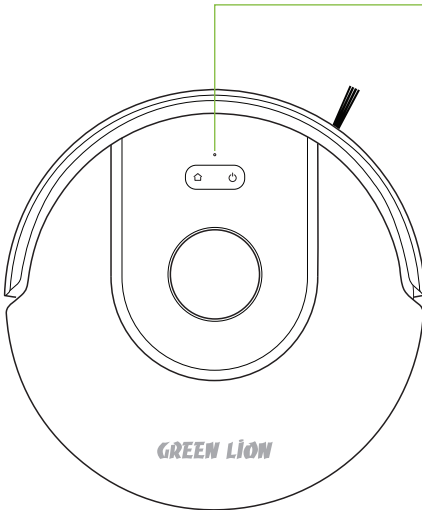

ضوء حالة الواي فاي

مطفأ: الواي فاي غير متصل.

ضوء وامض: الواي فاي متصل.

ضوء ثابت: الواي فاي متصل.

زر إعادة ضبط النظام

اضغط على هذا الزر لإعادة ضبط الجهاز.

إعادة الشحن/الإيقاف المؤقت

اضغط لإعادة الشحن أو الإيقاف المؤقت.




تشغيل/تنظيف/إيقاف مؤقت



١. اضغط لبدء التنظيف أو الإيقاف المؤقت.

٢. اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل

الجهاز أو إيقاف تشغيله.



نظرة عامة على سلة المهملات وقاعدة التفريغ التلقائي

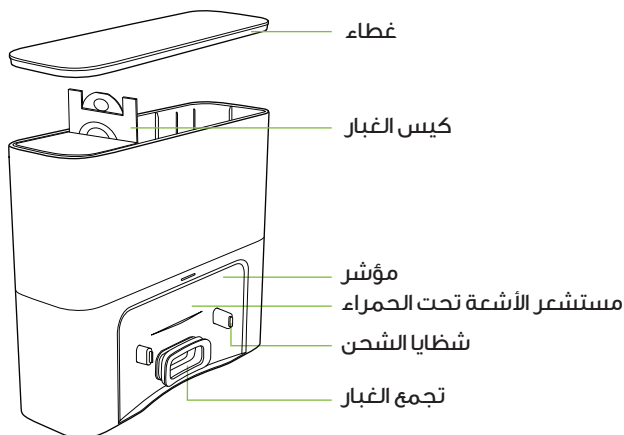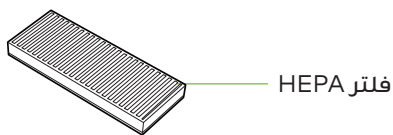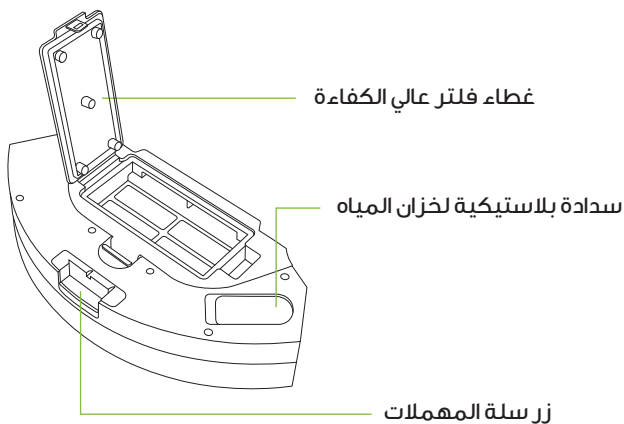

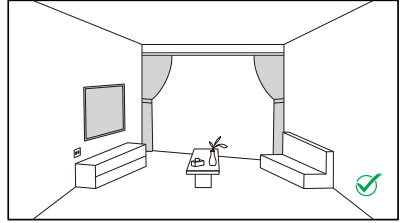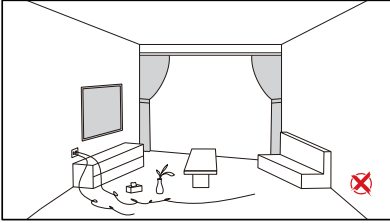

قبل تشغيل المكنسة الكهربائية، أزل أي أسلاك أو أغراض من الأرض. أزل الأشياء الهشة أو الثمينة أو التي يحتمل أن تكون خطرة لتجنب الحوادث.


تجنب ترك المكنسة الكهربائية تتشابك أو تتعطل أو تنقلب، لأن ذلك قد يسبب إصابة شخصية أو تلفاً في الممتلكات.

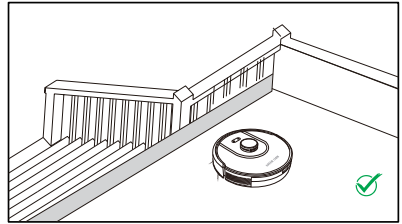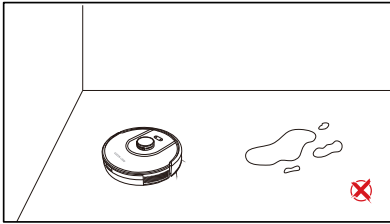

لا تستخدم المكنسة الكهربائية الروبوتية لتنظيف السوائل.


عند استخدام المكنسة الكهربائية الروبوتية في وضع معلق، يجب حمايتها بقضبان لمنع السقوط العرضي أو دفع الأشياء الأخرى. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إصابة شخصية أو تلف في الممتلكات.

١. أزل المادة الواقية من جانبي المكنسة الكهربائية الروبوتية.

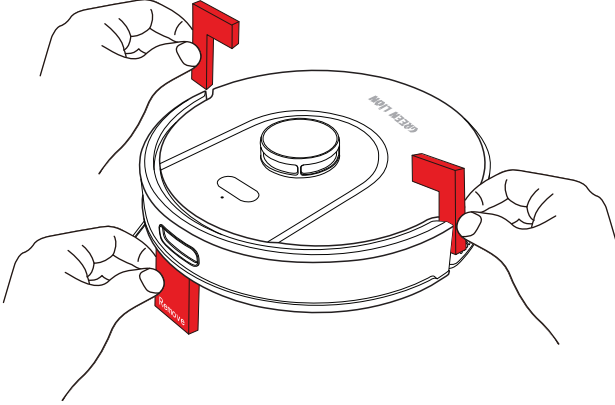


٢. ركب الفرش الجانبية


قم بمحاذاة الفرش الجانبية اليسرى (L) واليمنى (R) مع الحرفين المقابلين (L و R) على الغطاء السفلي. اضغط لأسفل حتى تسمع صوت "طقطقة"، مما يدل على تثبيت الفرش الجانبية بإحكام.

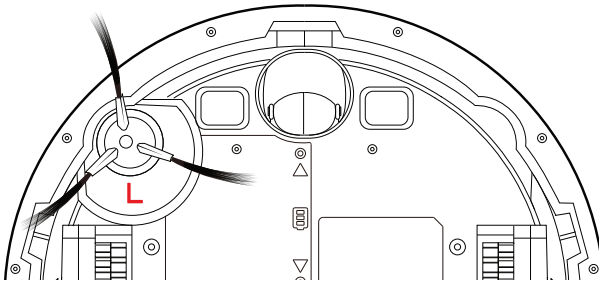

٣. ضع قاعدة التفريغ التلقائي على سطح مستويّ مقابل الحائط، ونظّم أي أسلاك زائدة.

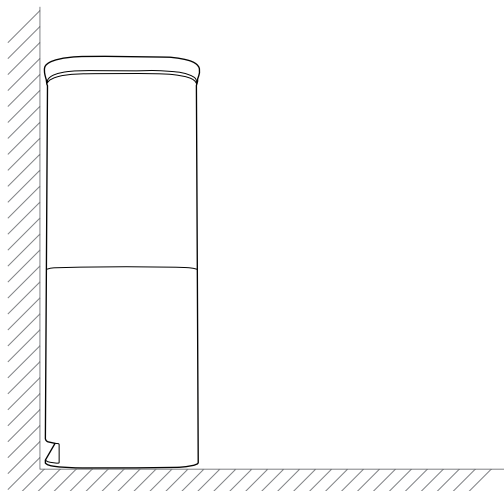


٤. نظّف المنطقة المحيطة بالقاعدة، ثم وُضِّل مصدر الطاقة الذي يفي بالموصفات الكهربائية المطلوبة.

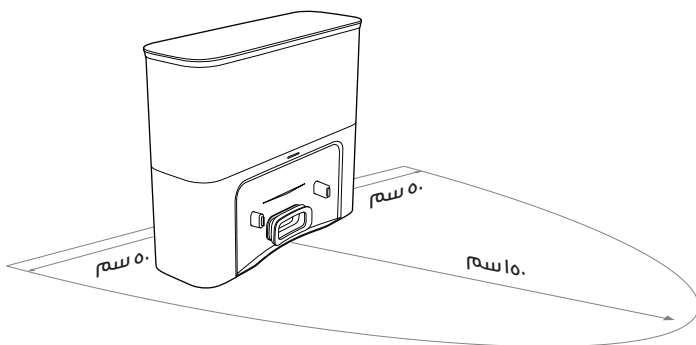

ملاحظة: تأكد من وجود مساحة لا تقل عن ٥٠٠ متر على كلا الجانبين، و١٠ متر أمام قاعدة الشحن.


٥. لا تحرك قاعدة الشحن بشكل عشوائي؛ وتجنب وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة.

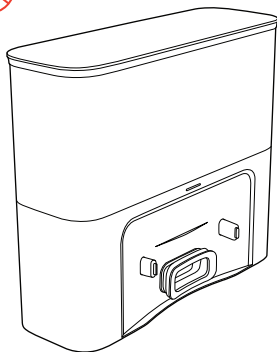

ملاحظة: قد يتداخل ضوء الشمس المباشر مع إشارة إعادة الشحن، مما قد يؤدي إلى تعطيل المكنسة الكهربائية الروبوتية عن العودة إلى قاعدة الشحن.

٦. شغل واشحن

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل الوحدة. عندما يضيء مؤشر الضوء باستمرار، ضع الوحدة الرئيسية على قاعدة الشحن. عندما تسمع رسالة "بدء الشحن"، فهذا يعني أن المكنسة الكهربائية الروبوتية قد بدأت بالشحن بنجاح.

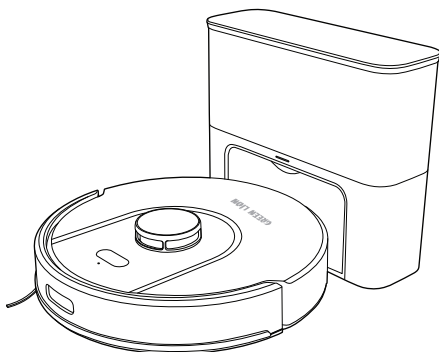


ملاحظة:


إذا كانت البطارية منخفضة، فلن تتمكن المكنسة الكهربائية الروبوتية من التشغيل. ضع المكنسة على قاعدة الشحن، وسيعمل الجهاز تلقائيًا.

التركيب لوظيفة المسح


١. افتح غطاء حقن الماء، وأضف الكمية المناسبة من الماء، ثم أغلقه بإحكام. يُرجى عدم إضافة أي منظف.

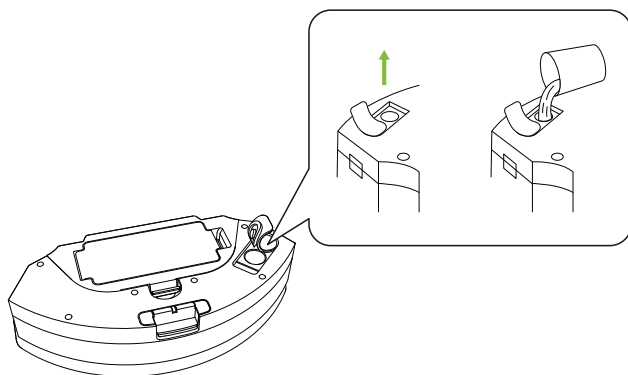


٢. ضع خزان المياه مرة أخرى داخل المكنسة الكهربائية الروبوتية.


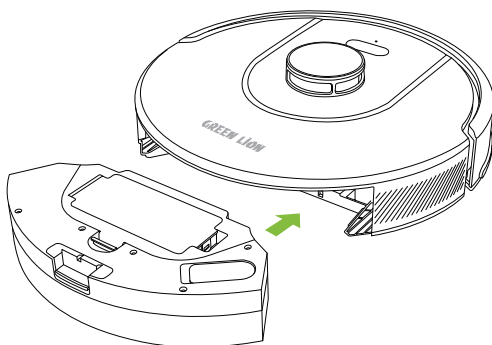


٣. تُبَتّ الممسحة على دعامة الممسحة.

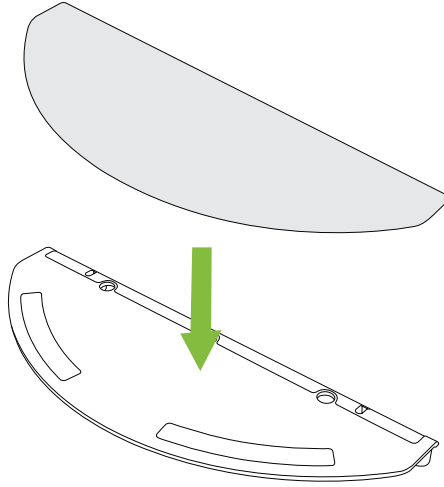


٤. تُبَتّ دعامة الممسحة.

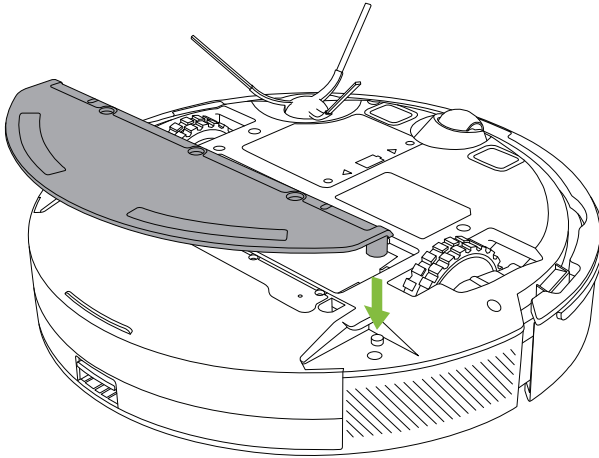

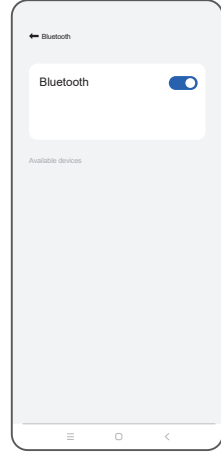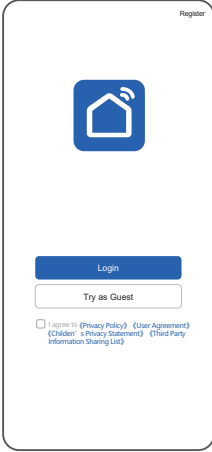


١. ابحث عن "الحياة الذكية" في متجر تطبيقات الهاتف المحمول، ثم نزلّه.
٢. سجّل دخولك إلى التطبيق.


٣. فعّل البلوتوث على جهازك المحمول.

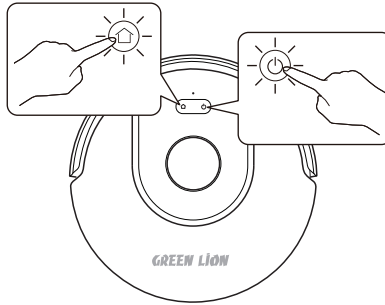


٤. شغّل المكنسة الكهربائية الروبوتية. اضغط مع الاستمرار على مفتاحي (🏠) و (⏻) في الوحدة الرئيسية معًا لمدة ٣ ثوانٍ. عندما تسمع رسالة "وضع نقطة الوصول" ويضيء مؤشر الواي فاي ببطء، فهذا يعني أن الجهاز قد دخل في وضع الشبكة.

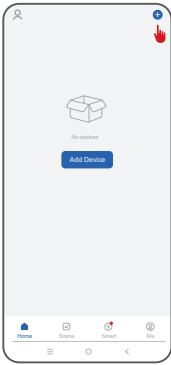

٥

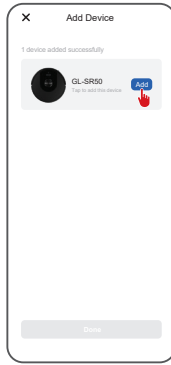

٦

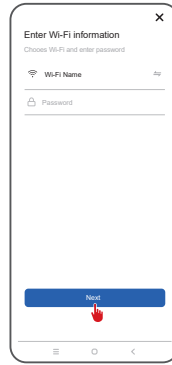

٧



٨

٥. انقر على "إضافة جهاز" أو رمز "+" في الزاوية العلوية اليمنى.
٦. حدد المكنسة الكهربائية الروبوتية التي تم اكتشافها.
٧. اختر شبكة واي فاي ٤. ٢ جيجاهرتز وأدخل كلمة المرور.
٨. انقر على "تم" لإكمال الاتصال.

تعليمات الاستخدام

١. التشغيل/الإيقاف

اضغط مع الاستمرار على زر (⏻) لمدة ٣ ثوانٍ. إذا أضاء مؤشر التشغيل، فهذا يعني أن الجهاز قد شُغل بنجاح. عندما تكون المكنسة الكهربائية الروبوتية في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على زر (⏻) لمدة ٣ ثوانٍ. إذا انطفأ مؤشر التشغيل، فهذا يعني أن الجهاز قد توقف عن العمل.

٢. التنظيف/الإيقاف المؤقت

بعد التشغيل، اضغط على مفتاح (⏻) في الوحدة الرئيسية، أو استخدم جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق الهاتف المحمول لبدء التنظيف.

ملاحظة:

٥. المكنسة الكهربائية الروبوتية غير مصممة لتنظيف السوائل.

- b.** إذا كانت سعة البطارية أقل من ١٥٪، فلن يتمكن الروبوت من العمل. يُرجى شحن المكنسة الكهربائية قبل التنظيف.
- c.** إذا انخفضت سعة البطارية عن ١٥٪ أثناء التنظيف، فسيعود الجهاز تلقائيًا إلى قاعدة الشحن لإعادة الشحن.
- d.** قبل التنظيف، يُرجى تنظيف أي أسلاك (بما في ذلك سلك طاقة قاعدة الشحن) على الأرض لمنع الروبوت من جُزّها، مما قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي أو تلف الأجهزة والأسلاك.

٣. الشحن

الوضع التلقائي: بعد الانتهاء من التنظيف، تعود المكنسة الكهربائية الروبوتية تلقائيًا إلى قاعدة الشحن لإعادة الشحن.

الوضع اليدوي: في وضع الإيقاف المؤقت، اضغط على زر (🏠) لبدء الشحن، أو استخدم جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق الهاتف المحمول لبدء الشحن.

ملاحظة: إذا لم تعثر المكنسة الكهربائية الروبوتية على قاعدة الشحن، فستعود تلقائيًا إلى نقطة البداية. يُرجى وضع الوحدة الرئيسية يدويًا على قاعدة الشحن لإعادة الشحن.

٤. اختيار قوة الشفط


استخدم تطبيق الهاتف المحمول للاختيار بين أوضاع توفير الطاقة، والوضع القياسي، والوضع القوي (الوضع الافتراضي هو الوضع القياسي).

أوضاع التنظيف

التنظيف الذكي (الوضع الافتراضي)

تقوم المكنسة الكهربائية الروبوتية بمسح البيئة، وإنشاء خريطة، وتقسيم المناطق بذكاء. ستنظف كل منطقة بالتتابع، متبعةً مسارًا على شكل حرف Z على طول الجدران. بعد اكتمال التنظيف، يعود الروبوت إلى قاعدة الشحن لإعادة الشحن.


لبناء خريطة مثالية، يجب أن يبدأ الروبوت من قاعدة الشحن أثناء عملية التنظيف الأولى.

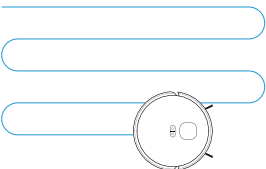منطقة مُنظّفة	منطقة مُنظّفة
	
 المنطقة المراد تنظيفها	المنطقة المراد تنظيفها

ملاحظة: تجنب تحريك الوحدة الرئيسية عشوائيًا أو بشكل متكرر أثناء التشغيل. بعد النقل، ضع الوحدة الرئيسية بالقرب من موقعها الأصلي. عند إعادة التشغيل، سيحاول الجهاز تغيير موقعه. في حال نجاح عملية تحديد الموقع، سيستأنف التنظيف على طول المسار المخطط له. في حال فشل عملية تحديد الموقع، سيتوقف الجهاز عن المهمة السابقة ويُنشئ خريطة جديدة للتنظيف، ولكنه قد لا يتمكن من إعادة الشحن بشكل صحيح.

التنظيف حسب الحاجة (تنظيف مُخصّص)

استخدم تطبيق الهاتف لاختيار وظيفة التنظيف التي تحتاجها. حدد نقطة على الخريطة، وستنتقل المكنسة الكهربائية الروبوتية إلى الموقع المُحدّد وتُنظّف مساحة مربعة مساحتها ١,٦ متر × ١,٦ متر، بحيث تكون هي نفسها في المركز.

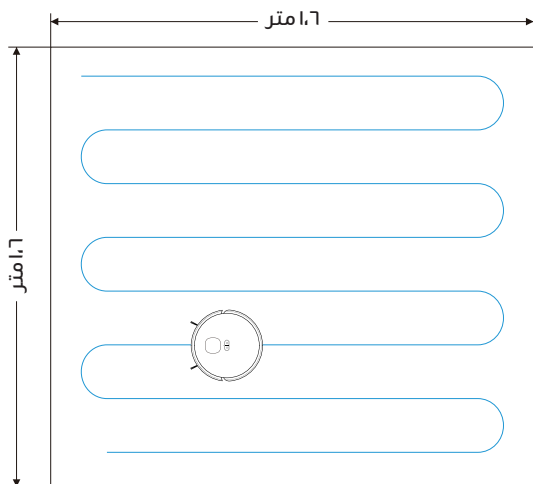


ملاحظة:

قبل استخدام هذه الوظيفة، تأكد من اكتمال بناء الخريطة أثناء عملية التنظيف الأولى عبر تطبيق الهاتف.

تنظيف المنطقة المحددة

استخدم تطبيق الهاتف لاختيار وظيفة التنظيف لمنطقة محددة. اختر المنطقة المراد تنظيفها على الخريطة، وستقوم المكنسة الكهربائية الروبوتية بالتنظيف ضمن المنطقة المحددة.

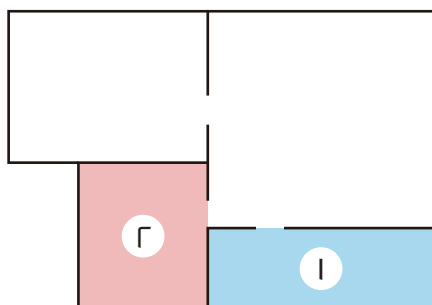


ملاحظة:

١. قبل استخدام هذه الميزة، تأكد من اكتمال بناء الخريطة أثناء التنظيف الأول عبر تطبيق الهاتف المحمول.

٢. قد تدخل الوحدة الرئيسية إلى مناطق غير مخططة، لذا يُرجى إزالة أي عوائق حول المنطقة المخططة. لا يمكن استخدام هذه المنطقة كحاجز أمان.

تنظيف منطقة محددة

استخدم تطبيق الهاتف لاختيار وظيفة التنظيف لمنطقة محددة. اختر المنطقة المراد تنظيفها على الخريطة، وستقوم المكنسة الكهربائية الروبوتية بالتنظيف ضمن المنطقة المحددة.

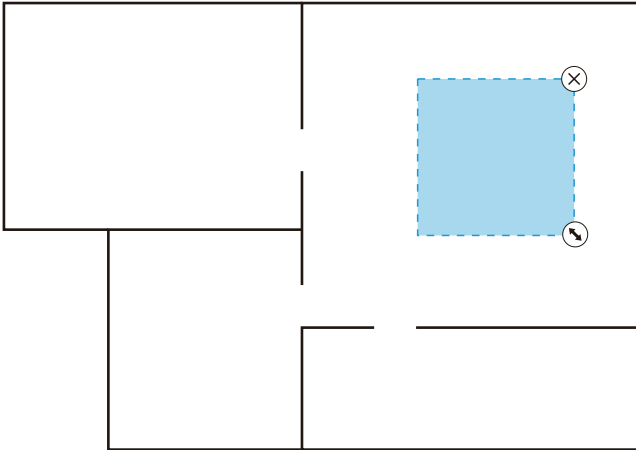


ملاحظة:

١. قبل استخدام هذه الوظيفة، تأكد من اكتمال بناء الخريطة أثناء عملية التنظيف الأولى عبر تطبيق الهاتف المحمول.

٢. قد تدخل الوحدة الرئيسية إلى مناطق غير مخطط لها، لذا يُرجى إزالة أي عوائق حول المنطقة المخطط لها. لا يمكن استخدام هذه المنطقة كحاجز أمان.

إعدادات المنطقة المحظورة

استخدم تطبيق الهاتف المحمول لاختيار وظيفة تحرير المنطقة المحظورة. اختر المنطقة المحظورة على الخريطة وحددها، وستجنب المكنسة الكهربائية الروبوتية دخول المنطقة المحددة أثناء التنظيف.

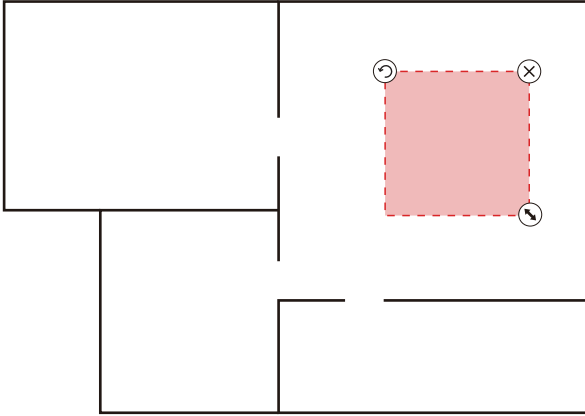

ملاحظة:

١. قبل استخدام هذه الوظيفة، تأكد من اكتمال الخريطة أثناء التنظيف الأول عبر تطبيق الهاتف المحمول.
٢. هذه الوظيفة مخصصة فقط لتحديد مناطق التنظيف، ولا يمكن استخدامها لحجب المناطق الخطرة.
٣. في حال تحريك المكنسة الكهربائية الروبوتية أو حدوث تغييرات كبيرة في بيئة منزلك، فقد تصبح الخريطة غير فعالة، وقد تفقد المنطقة المحظورة.

جدول التنظيف




بمجرد ضبط وقت التنظيف المجدول، سيبدأ الجهاز التنظيف تلقائيًا في الوقت المحدد، وسيعود إلى قاعدة الشحن بعد الانتهاء من التنظيف.

التحكم عن بُعد	تحديث الخريطة في الوقت الفعلي
البحث عن روبوت	اختيار اللغة
إدارة الخرائط	عرض سجل التنظيف
اختيار وضع العمل	إدارة المواد الاستهلاكية
تعديل منطقة التقسيم	تحديد تسلسل تنظيف المناطق ذاتيًا

الصيانة الروتينية

ملاحظة: يُنصح بتنظيف فرشاة الأسطوانة مرة واحدة أسبوعيًا.


١. اقلب الجهاز، واضغط على مشبك غطاء فرشاة الأسطوانة، ثم أزل لوحة الغطاء.
٢. أخرج فرشاة الأسطوانة.
٣. استخدم فرشاة نظيفة لإزالة الغبار من تجويف الفرشاة الرئيسية وفرشاة الأسطوانة، ونظف أي تشابكات عليها.

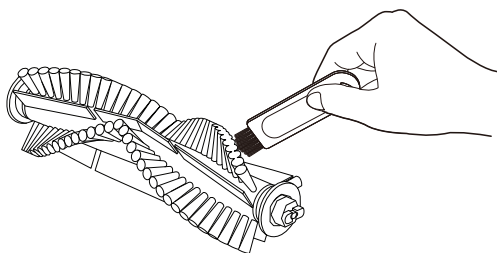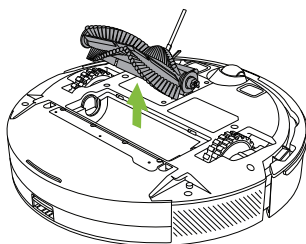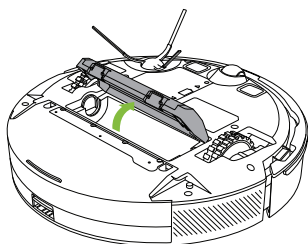

فرشاة جانبية (تكرار التنظيف الموصى به: مرة واحدة في الأسبوع)


١. اقلب الجهاز رأسًا على عقب واسحب الفرشاة الجانبية عموديًا.
٢. أزل أي شعيرات متشابكة وأعد تركيب الفرشاة الجانبية.
٣. قم بمحاذاة الفرشاة الجانبية اليسرى (L) واليمنى (R) مع الأتارف المقابلة لها في الجزء السفلي. اضغط عليهما لإعادة تركيب الفرش الجانبية بإحكام.

ملاحظة: يُنصح باستبدال الفرشاة الجانبية كل ثلاثة أشهر للحفاظ على أداء تنظيف مثالي.

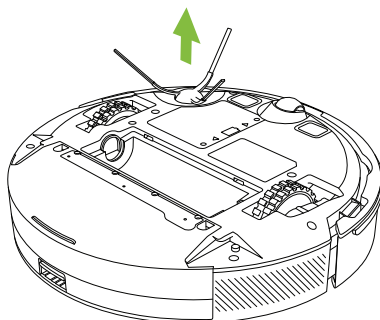


سلة المهملات والفلتر (معدل التنظيف الموصى به: بعد التنظيف)

١. اضغط على زر سلة المهملات وأخرجها.
٢. اضغط على مفتاح سلة المهملات لفتحها وتفريغ محتوياتها.

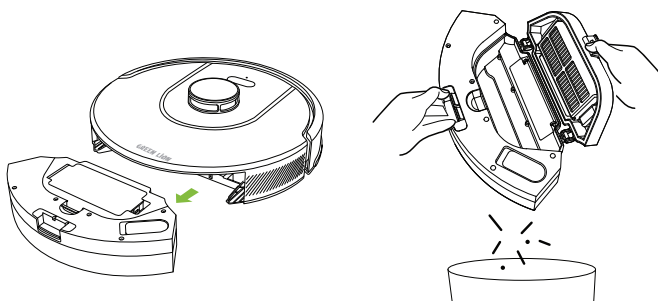


اغسل سلة المهملات وخران المياه (عدد مرات التنظيف الموصى به: بعد التنظيف)

١. بعد الاستخدام المطول، أزل الإسفنجة والفلتر عالي الكفاءة.
٢. اشطف الفلتر الرئيسي، وسلّة المهملات، والإسفنجة تحت الماء الجاري. لا يُغسل الفلتر عالي الكفاءة بالماء.
٣. بعد الغسيل، تخلص من الماء الزائد واترك الفلتر وسلّة المهملات يجفّان تمامًا في الهواء قبل إعادة الاستخدام.

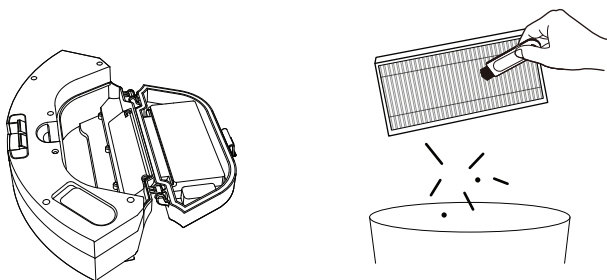


ملاحظة:


- a. اغسل بالماء النظيف فقط، ولا تستخدم أي منظف.
- b. تجنب استخدام الفرشاة؛ نظف الفلتر بأصابعك.
- c. اترك الفلتر ليُجف في الهواء لمدة ٢٤ ساعة على الأقل لضمان جفافه تمامًا.
- d. يُنصح باستبدال الفلتر كل ثلاثة أشهر.

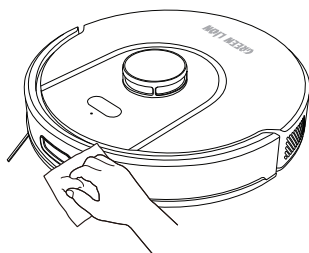

نظّف مستشعر تجنب العوائق بالأشعة تحت الحمراء. يُنصح بتنظيفه مرة شهريًا.

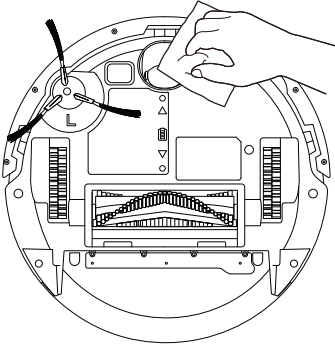

نظف مستشعر المنحدر.
يُنصح بتنظيفه مرةً شهرياً.

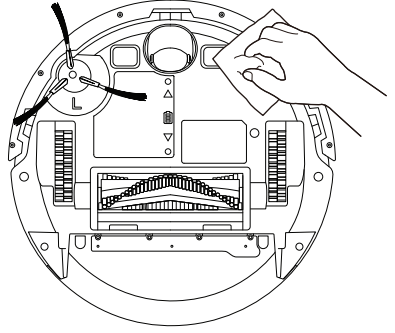

نظف نقاط توصيل الشحن.
يُنصح بتنظيفها مرةً شهرياً.

البطارية

الجهاز الرئيسي مزود ببطارية ليثيوم أيون عالية الأداء وقابلة لإعادة الشحن. لضمان عمر بطارية مثالي، يُرجى شحن الجهاز باستمرار. في حال عدم استخدام المكنسة الكهربائية لفترة طويلة، يُرجى إيقاف تشغيلها وتخزينها. تذكر شحنها كل ثلاثة أشهر لتجنب تلف البطارية الناتج عن التفريغ الزائد.

المواصفات

١. المكنسة الكهربائية الروبوتية	
المادة	ABS
البطارية	٣٢٠٠ ميلي أمبير/ساعة
الجهود المقدرة	١٤.٤ فولت

الطاقة المقدرة	٤٢ واط
قوة الشفط	٤٠٠٠ باسكال
مستويات الشفط	٤ مستويات
أوضاع التنظيف	٦ أوضاع
سعة سلة المهملات	٢٧٠ مل
سعة خزان المياه	٢٠٤ مل
مساحة المسح	١٤٠ متر مربع
سرعة الفرشاة	١٦٠ دورة في الدقيقة
أقصى تسلق	حتى ١٨ مم
كشف العوائق	أكثر من ١١ سم
تدفق المياه	٣ مستويات
التطبيق	حياة ذكية
واي فاي	٢,٤ جيجاهرتز/ ٥ جيجاهرتز
مستوى الضوضاء	≥ ٦٣ ديسيبل
نوع الشحن	دبوس التلامس
مدة الشحن	٣٠٠ دقيقة
مدة العمل	١٤٠ دقيقة
وزن المنتج	٣ كجم
أبعاد المنتج	٣٢٠ × ٣٢٠ × ٩٢,٥ مم

٢. محطة الإرساء	
المادة	ABS
الطاقة المقدرة	٦٥٠ واط
الجهد المقدر	٢٠٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٦٠/٥٠ هرتز
سعة كيس الغبار	٢,٥ لتر
مدة جمع الغبار	٢٠ ثانية
مخرج الشحن	١٩ فولت/٠,٦ أمبير
قابس الطاقة	قابس المملكة المتحدة
طول السلك	١,٥ متر
وزن المنتج	١,٩ كجم
أبعاد المنتج	٣٧٠*١٣٠*٣٠ مم

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
الجهاز لا يعمل.	طاقة البطارية غير كافية. ضع الجهاز على قاعدة الشحن وحدد موضعه مع أقطاب الشحن. سيعمل الجهاز تلقائيًا. درجة الحرارة المحيطة أقل من ٠ درجة مئوية أو أعلى من ٤٠ درجة مئوية. استخدم الجهاز في نطاق درجة حرارة يتراوح بين ٠ و ٤٠ درجة مئوية.
الجهاز لا يشحن بشكل صحيح.	أبعد الجهاز عن قاعدة الإرساء وتأكد من إضاءة مؤشرها. تأكد من توصيل طرفي محول الطاقة بشكل صحيح. قاعدة الإرساء غير متصلة بالجهاز بشكل صحيح. نظّف شطايا قاعدة الإرساء وموصل الشحن في الجهاز، أو ادفع الفرشاة الجانبية إلى أحد الجانبين.

لا يعود الجهاز إلى قاعدة الإرساء.	الجهاز بعيد جدًا عن قاعدة الإرساء. ضعه أقرب إلى قاعدة الإرساء.
يحدث سلوك غير طبيعي أثناء التنظيف.	أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله.
يصدر الجهاز ضوضاء غير عادية أثناء التنظيف.	قد تتشابك فرشاة الأسطوانة أو الفرش الجانبية أو العجلات مع أجسام غريبة. نظّفها بعد إيقاف الجهاز.
يتراجع أداء التنظيف، أو يتراكم الغبار.	سلة المهملات مسدودة أو ممتلئة. نظّف سلة المهملات. نظّف الفلتر أو استبدله. فرشاة الأسطوانة متشابكة مع أجسام غريبة. نظّف فرشاة الأسطوانة.
لا يمكن الاتصال بشبكة Wi-Fi.	إشارة الواي فاي ضعيفة. تأكد من وجود الجهاز في منطقة ذات إشارة واي فاي قوية. اتصال الواي فاي غير طبيعي. أعد ضبط إعدادات الواي فاي، وحمل أحدث إصدار من التطبيق، وحاول الاتصال بشبكة الواي فاي مرة أخرى. كلمة المرور غير صحيحة. يدعم هذا الجهاز نطاق ٢,٤ جيجاهرتز فقط.
لا يمكن إجراء التنظيف المجدول.	الطاقة غير كافية. سيبدأ التنظيف المجدول فقط عندما تكون الطاقة المتبقية ١٥% أو أكثر.
يستهلك الجهاز الطاقة إذا بقي في قاعدة الإرساء.	استهلاك الطاقة منخفض جدًا عند بقاء الجهاز في قاعدة الشحن، مما يُساعد في الحفاظ على الأداء الأمثل للبطارية.
ألا يلزم شحن البطارية لمدة ١٦ ساعة خلال أول ثلاث استخدامات؟	بطارية الليثيوم لا تعاني من تأثير الذاكرة، ويمكن استخدامها فور اكتمال شحنها دون الحاجة للانتظار.

الخطأ	الحل
الخطأ ١: أدخل سلة المهملات.	يبدأ التنظيف عند إزالة سلة المهملات. يُرجى إعادة تركيبها.
الخطأ ٢: ضع الآلة على الأرض قبل التشغيل.	قد تكون الآلة مرفوعة أو معلقة. يُرجى نقلها إلى سطح مستو وإعادة تشغيلها.
الخطأ ٣: ضع الآلة على الأرض ثم شغلها.	الآلة تميل. يُرجى وضعها على سطح مستو ثم إعادة تشغيلها.
الخطأ ٤: تحقق مما إذا كان المصد الأمامي عالقًا.	حساس الحافة أو الاصطدام عالق. يُرجى دفع المصد إلى اليسار للتأكد من عدم وجوده.
الخطأ ٥: البطارية ضعيفة؛ يُرجى شحن الآلة.	ضع الوحدة الرئيسية على قاعدة الشحن لشحنها.
الخطأ ٦: الآلة عالقة.	يرجى نقل الآلة إلى مكان مفتوح ثم إعادة تشغيلها.
الخطأ ٧: تحقق مما إذا كانت العجلة عالقة.	العجلة الرئيسية عالقة أو متشابكة. يُرجى فحصها وإزالة أي أجسام غريبة.
الخطأ ٨: تحقق مما إذا كانت الفرشاة الدوارة عالقة.	فرشاة الدوران عالقة أو متشابكة. يُرجى فحص فرشاة الدوران وإزالة أي أجسام غريبة.
الخطأ ٩: تحقق مما إذا كانت الفرشاة الجانبية عالقة.	فرشاة الجانب عالقة أو متشابكة. يُرجى فحص الفرشاة الجانبية وإزالة أي أجسام غريبة.

١. صُمم هذا المنتج لتنظيف الأرضيات في المنزل فقط. لا يُستخدم في الهواء الطلق (مثل الشرفة المفتوحة)، أو على الأسطح غير الأرضية (مثل الأرائك)، أو في الأماكن التجارية أو الصناعية.
٢. لا تستخدم الجهاز في الأماكن المغلقة بدون حواجز واقية (مثل الأرضيات المزدوجة، أو الشرفات المفتوحة، أو أسطح الأثاث).
٣. لا تستخدم الجهاز في الأماكن التي تتجاوز فيها درجة الحرارة ٤٠ درجة مئوية أو تنخفض عن ٠ درجة مئوية، أو حيث توجد سوائل ومواد لزجة على الأرض.
٤. تأكد من إحكام توصيل الأسلاك الكهربائية قبل الاستخدام لتجنب جرحها بواسطة الجهاز أثناء التشغيل.
٥. أزل الأشياء الهشة والحطام (مثل المزهريات والحقائب) من الأرض، فقد تعيق الجهاز أو تسبب تلفًا بسبب الاصطدامات الطفيفة.
٦. لا تسمح للأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية أو الحسية باستخدام المنتج أو تشغيله.
٧. لا يُسمح للأطفال باستخدام الجهاز كلعبة. أبقِ الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا عن الجهاز أثناء تشغيله.
٨. أبقِ فرشاة التنظيف بعيدًا عن متناول الأطفال.
٩. لا تضع أي أشياء (بما في ذلك الأطفال أو الحيوانات الأليفة) على الجهاز الثابت أو المتحرك.
١٠. عند تشغيل الجهاز، أبقِ الشعر والأصابع وأجزاء الجسم الأخرى، بالإضافة إلى الحيوانات الأليفة، بعيدًا عن مدخل شفط الغبار.
١١. لا تستخدم الجهاز لتنظيف الأشياء المحترقة، مثل أعقاب السجائر.
١٢. لا تستخدم الجهاز لتنظيف السجاد ذي الشعر الطويل. قد لا يتم تنظيف بعض أنواع السجاد الداكن بشكل صحيح.
١٣. لا تستخدم الجهاز لتنظيف الأشياء الصلبة أو الحادة، مثل مخلفات البناء والزجاج والمسامير، إلخ.
١٤. لا تستخدم الغطاء الواقي لمستشعر مدى الليزر أو المصد كمقبض لحمل الجهاز.

١٥. نظّف أو صون الجهاز وقاعدة الشحن فقط عند إيقاف تشغيله.
١٦. لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو أي سائل لمسح أي جزء من الجهاز.
١٧. اتبع التعليمات الواردة في الدليل عند استخدام الجهاز. المستخدم مسؤول عن أي ضرر أو إصابة ناتجة عن سوء استخدام المنتج.
١٨. لا تستخدم وظيفة المسح على السجاد أو الأثاث.
١٩. انزع خزان المياه عند شحن الجهاز.

ملاحظات حول سلامة البطارية والشحن

١. لا تستخدم بطاريات أو قواعد شحن أو شواحن من جهات خارجية.
٢. لا تفك أو تُصلح أو تُعدّل البطارية أو قاعدة الشحن دون إذن.
٣. لا تضع قاعدة الشحن بالقرب من مصادر الحرارة، مثل مشعات التدفئة.
٤. لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو أيديك مبللتين لتنظيف مكونات قاعدة الشحن.
٥. تخلص من البطاريات المستعملة بشكل صحيح بإرسالها إلى وكالات إعادة تدوير معتمدة.
٦. في حال تلف سلك الطاقة أو انقطاعه، توقف عن استخدامه فورًا واشترِ بديلًا من خلال القنوات الرسمية.
٧. عند نقل المنتج، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز. يُنصح باستخدام علبة التغليف الأصلية للنقل.
٨. إذا كنت لا تخطط لاستخدام الجهاز لفترة طويلة، فاشحنه بالكامل، وأوقف تشغيله، وخزّنه في مكان بارد وجاف. يجب شحن الجهاز مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر لمنع تلف البطارية بسبب الإفراط في التفريغ.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:

١. ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً، و

٢. أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

قد تُلغى التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قِبَل الجهة المسؤولة عن الامتثال لصلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية. يُؤلّد هذا الجهاز، ويستخدم، ويمكنه إشعاع طاقة ترددات لاسلكية. في حال عدم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب مُعين.

إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بايقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بتجربة واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

١. إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.

٢. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

٣. توصيل الجهاز بمنفذ كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

٤. استشارة الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبير للحصول على المساعدة.

تحذير الدائرة المتكاملة

الانقليزي:

يحتوي هذا الجهاز على جهاز إرسال/استقبال معفى من الترخيص، ويتوافق مع معايير RSS المعفاة من الترخيص لوزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

بيان التعرض للإشعاع الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ولجنة الاتصالات الكندية (IC)

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ولجنة الاتصالات الكندية (IC) في البيئات غير الخاضعة للرقابة. يجب تركيب الجهاز وتشغيله على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم بين المشعاع وجسمك.

French:

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC / IC Déclaration d'exposition aux rayonnements

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC et IC fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-situé ni utilisé en liaison avec toute autre antenne ou émetteur.

تحذير

١. يُمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يكونوا تحت إشراف أو توجيه حول الاستخدام الآمن للجهاز، وأن يفهموا المخاطر المحتملة. يُمنع الأطفال من اللعب بالجهاز. كما يُمنع تنظيفه وصيانته من قبل الأطفال دون إشراف.

٢. لإعادة شحن البطارية، استخدم وحدة تزويد الطاقة القابلة للفصل المرفقة بهذا الجهاز فقط.

٣. يحتوي هذا الجهاز على بطاريات، ويُنصح باستبدالها من قبل أشخاص متخصصين فقط.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

يأتي هذا المنتج من **Green Lion** مع ضمان لمدة ١٢ شهرًا عند شرائه من موقعنا الإلكتروني أو من المتجر الرسمي أو من البائعين المعتمدين.

لتمديد الضمان، يرجى زيارة <https://www.greenlion.net/warranty> وملء النموذج مع تفاصيل المنتج الخاص بك. تأكد من رفع صورة واضحة للمنتج.

بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تفيد بتمديد ضمان منتجك.

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)