



**GREEN LION**



# Green Lion


# صانعة السلطة

SKU: GNSL40MKRBK

Model No: GL-SM40

# جدول المحتويات


٢	مكونات المنتج
٣	دليل التجميع
٤	دليل وظائف الشفرة
٥	المواصفات
٦	مقدمة عن الاستخدام
٧	تحليل الأعطال
٨	التنظيف والصيانة
٩	أمور يجب مراعاتها
I.	التخلص من هذا المنتج
II	الضمان
III	اتصل بنا

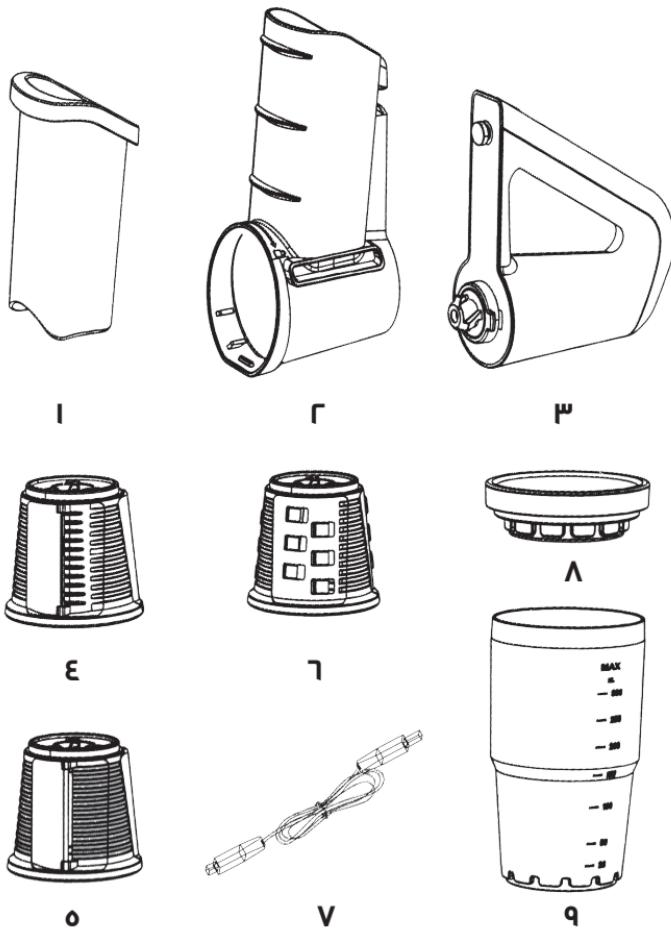

- ٦. كابل شحن بمنفذ USB النوع-C
- ٧. غطاء دلو التخزين
- ٨. دلو التخزين
- ٩. أسطوانة سكين سلكية مسطحة عريضة
- ١. قضيب الضغط
- ٢. منفذ التغذية
- ٣. المحرك الرئيسي
- ٤. أسطوانة الشفرة
- ٥. أسطوانة سكين التقطيع




١

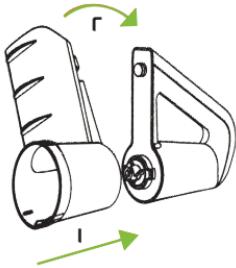


**١-** ثبّت منفذ التغذية الشفاف في الجهاز الرئيسي كما هو موضح، ثم أدر المشبك في الاتجاه المحدد.

٢

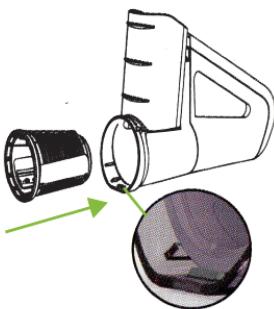


**٢-** أدخل أسطوانة القاطع، ثم غُذِّ الجزء السيليكوني الموجود أسفل الأسطوانة، واحرص على تثبيت أسطوانة القاطع بالمكان.


٣

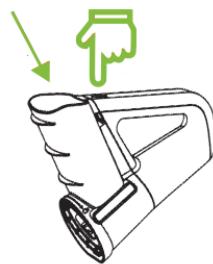


**٣-** ضع المكونات في علبة التغذية، ثم اضغط مع الاستمرار على المفتاح لبدء التقطيع.

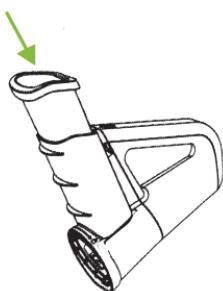

إذا كانت المكونات قصيرة، يمكن استخدام قضيب الضغط للمساعدة في التقطيع.

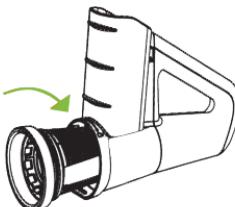

بعد الانتهاء من معالجة الطعام، استخدم قضيب الضغط الضغط لمساعدة أسطوانة التقطيع، وأدرها في الاتجاه المحدد.

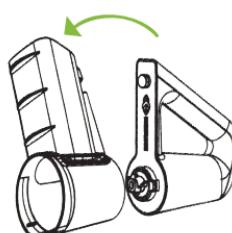

وأخيرًا، يعاد وضع منفذ التغذية، مما يتيح تنظيف الآلة بشكل صحيح، وغمر الآلة الرئيسية في الماء.



مفهوم حديث رائد في مجال النظام الغذائي الصحي، يتميز بتركيبة علمية غنية بالبروتينات، قليلة الدسم، غنية بالدهون، يوصي بها خبراء التغذية العالميون.

## برميل الشفرة

يمكن قلي رقائق البطاطس، ورقائق البطاطا الحلوة، وأقراص البطاطا، وغيرها، في المقلاة الهوائية للحصول على وجبة خفيفة مقرمشة ولذيذة.




## برميل سكين التقاطيع

يمكن استخدام شرائح الخيار، وشرائح البطاطس، وشرائح الفجل، وغيرها، كأطباق مقلية يومية.



## برميل مسطح عريض


يمكن استخدام شرائح البطاطس، وشرائح اللفت، وشرائح البصل، وغيرها، في الأطباق الباردة والسلطات، والأطباق المقلية.

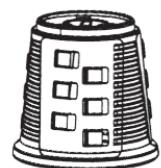

GL-SME.	رقم الموديل
سيليكون+PC+ABS+ABS	المادة
فولاذ مقاوم للصدأ L.G.	مادة الشفرة
٣٠ مللي أمبير/ساعة	البطارية
٤ واط	الطاقة
٥٥ دورة في الدقيقة	نطاق سرعة الدوران
١٥ مل.	السعة
٣ مل	سعة الكوب
٦٩ ديسibel	مستوى الضوضاء
USB-C	منفذ الشحن
١٨ دقيقة	مدة الشحن
ساعة واحدة	مدة التشغيل
١.٦ كجم	وزن المنتج
٢٧.١١٠٠*١٩٥ مم	أبعاد المنتج


## مقدمة عن الاستخدام

١. عند الاستخدام الأول، يرجى شحن الجهاز بالكامل. بعد الشحن الكامل، سيبقى مؤشر الضوء الأزرق مضاءً. المنتج مزود بقابل شحن USB النوع-C، ومحول الطاقة ٥ فولت/١٠ أمبير أو أجهزة أخرى تدعم USB.

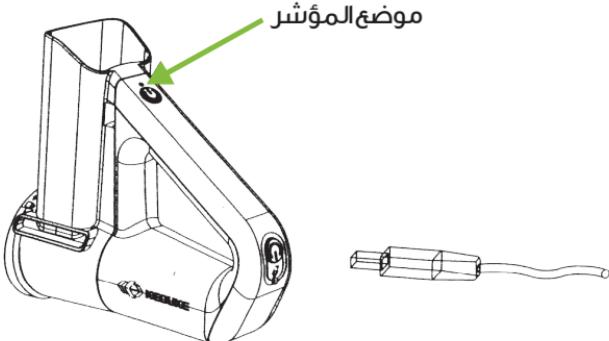


٤. عند استخدام هذا المنتج، يجب تركيب قسم الإدخال بشكل صحيح قبل تجهيز الطعام.  
لأتركيب أسطوانة الأداة مباشرةً على الجهاز الرئيسي.

خطأ

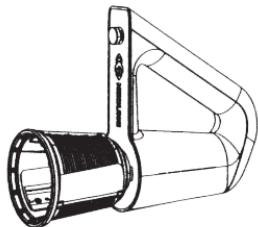

صحيه

المكونات

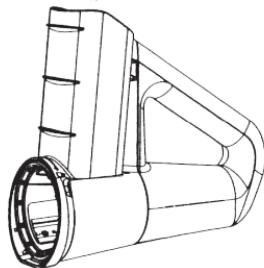

لا تركب أسطوانة السكين مباشرةً على المحرك.

٥. بعد وضع الطعام في منفذ التغذية، اضغط برفق على الزر. سيبقى مؤشر الضوء الأزرق مضاءً عند الضغط برفق على الجهاز لبدء تجهيز الطعام. في حال وجود كمية كبيرة من الطعام، قد يعلق أسطوانة السكين (عندها، سيتحول مؤشر الضوء إلى اللون الأحمر).  
يرجى إخراج الطعام في الوقت المناسب.



٤. بعد بدء التشغيل، يُنصح بأن يكون وقت الاستخدام المتواصل أقل من ٣ ثانية.

#### ٥. حالة المؤشر

أشر إلى	الحالة
الضوء الأحمر مستمر	جارٍ الشحن
الضوء الأزرق مستمر	شحن كامل
الضوء الأزرق مستمر	قيد الاستخدام

### تحليل الأعطال

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	تحليل السبب	مصباح التوجيه	ظاهرة عطل
اشحن الجهاز الرئيسي أزّل أسطوانة الأدوات. ويمكن الآن استخدام الطعام، أدخل غطاء دلو التخزين في أسطوانة الأدوات وأدره في الاتجاه الموضح.	البطارية فارغة/ هناك الكثير من المكونات/ المكونات عالقة	الضوء الأحمر يومض	آلة تجهيز الطعام متوقفة

١. بعد استخدام المنتج، من الضروري تنظيف أسطوانة القاطع، وفتحة التغذية، وقضيب الضغط على الفور.
٢. يمكن مسح جسم المنتج بقطعة قماش ناعمة مبللة أثناء التنظيف. تأكد من عدم نقعه في الماء.
٣. إذا كان الجزر أو المكونات الأخرى مصبوغة، يمكن تنظيفها بقطعة قماش ومنظف. لن تؤثر الصبغات البيولوجية على الاستخدام أو الصحة.
٤. الشفرة حادة جداً؛ يرجى عدم لمسها مباشرةً بيدهك. لتجنب الإصابة، تأكد من أن الماء صافٍ أثناء عملية التنظيف بحيث يمكنك رؤية الشفرة.
٥. لا تستخدم مواد تنظيف كاشطة أو أكالة.
٦. يمنع منغاً باً تطهير جميع أجزاء المنتج في درجات حرارة عالية.
٧. بعد تنظيف المنتج، جففه جيداً وأعد تركيب جميع أجزائه.

### التخزين:

ضعه في مكان آمن ولا تستخدمه لفترة طويلة.  
يرجى شحن المنتج خلال ثلاثة أشهر.

## أمور يجب مراعاتها

١. للتجنب من الضرر الناتج عن سوء الاستخدام، يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج. استخدمه بدقة وفقاً للغرض المذكور في دليل التعليمات.
٢. هذا المنتج يعمل ببطارية ليثيوم، يرجى شحنه قبل الاستخدام الأول.
٣. قبل إضافة المكونات، تأكد من أن الشفرة مثبتة وتعمل بسلامة.
٤. لا تستخدم أدوات حادة لخدش الجهاز.
٥. يمنع منغاً باً تحميل المنتج أكثر من طاقته.
٦. لا تضع المنتج في فرن الميكروويف أو الثلاجة، فقد يتسبب ذلك في تشقيقه. يُنصح باستخدام ماء بدرجة حرارة أقل من ٦ درجة مئوية للتعقيم والتنظيف.
٧. لا يُستخدم هذا المنتج لمعالجة الأطعمة الصلبة مثل حبوب البن، وفول الصويا، والإيجياو، والأرز، وسكر الخشن، ومكعبات الثلج، واللحوم، والأطعمة المجمدة، بالإضافة إلى المكونات المماثلة.

- ٨.** أثناء تشغيل المنتج، لا تلميس الأجزاء القابلة للإزالة، مثل الشفرات، لتجنب الإصابة أو تلف المنتج.
- ٩.** لا تتجاوز مدة تشغيل هذا المنتج ٣ ثانية.
- بعد التشغيل المتواصل لمدة ٣ ثانية، لا يمكن استخدامه إلا بعد دققيتين. تعتبر فترة التشغيل البالغة دققيتين دورة كاملة. بعد التشغيل المتواصل لثلاث دورات، يجب تبريد المحرك لمدة ٣ دققيقة قبل تشغيله مرة أخرى لضمان عمر المنتج.
- ١٠.** الشفرة حادة جداً، يرجى عدم لمسها مباشرةً بيدهك، والضغط على حامل السكين عند إزالتها أو تركيبها.
- ١١.** لا تستخدم ليقا فولاذياً أو منظفات كاشطة أو سوائل أكالة (مثل البنزين أو الأسيتون) لتنظيف المنتج.
- ١٢.** يرجى التنظيف باسفنجة ومنظف عند التنظيف؛ لا تغسل أي جزء من هذا المنتج في غسالة الأطباق.
- ١٣.** يجب تخزين هذا المنتج في مكان بعيد عن متناول الأطفال، ويجب عدم استخدامه أو اللعب به من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) غير القادرين جسدياً، أو الذين يعانون من اعاقة عقلية أو عقلية، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ذات الصلة.
- ١٤.** نظراً لاختلاف صلابة ونضارة وتوزيع الخضروات والفواكه، سيختلف سمك التقطيع والتقطيع قليلاً.
- ١٥.** هذا المنتج مناسب للتقطيع البطيء والفواكه والخضروات. لا تتجاوز نطاق استخدام المنتج.
- ١٦.** هذا المنتج مناسب للاستخدام الشخصي أو العائلي فقط، وليس للاستخدام التجاري.
- ١٧.** يجب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منها.
- ١٨.** عند إزالة البطارية، يجب إيقاف تشغيل الجهاز، والتخلص منها بشكل آمن. اتبع الخطوات التالية لإزالة البطارية:
- أ.** انزع الغطاء البلاستيكي من المقبض.
- ب.** افصل مصدر الطاقة عن القطبين الموجب والسلالب للبطارية على التوالي، ولف أطراف سلك الطاقة للقطبين الموجب والسلالب للبطارية بشريط كهربائي.
- ج.** يجب التخلص من البطارية بشكل آمن، ووضعها في مكان إعادة التدوير المخصص لها أو تسليمها إلى إدارة إعادة التدوير التابعة لوزارة حماية البيئة للتخلص منها.

## التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادّة تدويرها بشكل صحيح، بما يتّوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريديًّا الإلكترونيًّا تأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تلغرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)