

porodo
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

**خلاط محمول ذو دوران مزدوج في
اتجاه عقارب الساعة وعكوسها بقوة ٢٤ واط**

SKU: PD-PBLNDR

٢	تحذير
٣	نظرة عامة على المنتج
٤	تعليمات الاستخدام
٥	دليل مؤشر الضوء
٥	المواصفات
٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير

١. لا تقم بإزالة الغطاء أو إضافة أي شيء صلب إلى الخلط أثناء التشغيل.
٢. لا تنظف الخلط في غسالة الأطباق. هذا المنتج غير آمن للغسيل في غسالة الأطباق.
٣. لا تغمر القاعدة في الماء. تأكد من إيقاف تشغيل الخلط قبل التنظيف لتجنب إتلاف مكونات القاعدة.
٤. لا تستخدم الميكروويف أو الماء الساخن فوق ٨٠ درجة مئوية لتطهير الخلط.
٥. لا تضع الخلط في الفريزر.
٦. لا تستخدم أي كرات حلزونية معدنية لتنظيف الخلط، حيث قد يؤدي ذلك إلى خدش أو إتلاف الأجزاء.
٧. لا تحاول شحن الخلط وهو مبلل.
٨. لا تقم بإصلاح الخلط أو تفككه بنفسك.



لا تضعه في
غسالة الأطباق.




ابق بعيداً
عن النار.



لا تضعه في فرن
الميكروويف.




قابل للكسر.

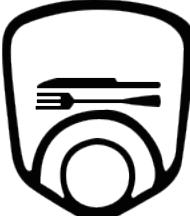

الامتنال
للملامسة
الغذاء.



منفذ USB مقاوم للماء. ومع ذلك، يُحظر نقع القاعدة في الماء أو وضعها في غسالة الأطباق للتنظيف لتجنب إتلاف البطارية بسبب التعرض للماء.

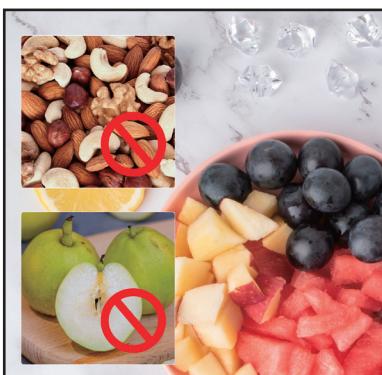

لا تخلط الفواكه ذات القشرة الصلبة أو المكسرات أو قطع كبيرة من الفواكه المجمدة. يُنصح ب搣طيف الفواكه أو الخضروات إلى قطع صغيرة بحجم ١ بوصة/٥ سم لتجنب تشويش الشفرة وتفعيل آلية الحماية.

نظرة عامة على المنتج



تعليمات الاستخدام

A. الخلطة الأولى

تأكد من شحن الخلط بالكامل من خلال التأكد من أن جميع مصابيح المؤشر خضراء قبل الخلط الأولى. أحكم ربط الجسم والقاعدة حتى يتماشى السهم الموجود على الزجاجة مع زر الطاقة. تذكر تنظيف الخلط على الفور بعد الاستخدام.

B. الشحن

- المنتج متواافق مع كابل USB-C بمعدل ٥ فولت/٢ أمبير. ويمكن أيضًا شحنه عبر بنك طاقة بمخرج ٥ فولت/٢ أمبير.
- إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، فقم بشحنه بالكامل في البداية لحفظ على البطارية في حالة جهد عالي ومنع التلف.

C. حدد وضع المزج

[A] وضع المزج في اتجاه عقارب الساعة

1. قم بتنشيط عملية المزج في اتجاه عقارب الساعة بالضغط على الزر العلوي مرتين.
2. للتوقيف، اضغط على الزر مرة أخرى.

[B] وضع المزج عكس اتجاه عقارب الساعة

1. ابدأ عملية المزج في الاتجاه المعاكس بالضغط على الزر السفلي مرتين.
2. لإيقاف المزج، اضغط على الزر مرة أخرى.

[C] ستمض الأضواء الخضراء السفلية وتدور في اتجاه عقارب الساعة

1. ستمض أضواء المؤشر متعددة الألوان السفلية وتدور في اتجاه عكس عقارب الساعة.

[D] بعد اكتمال العملية، سيتم إلغاء تنشيط الأضواء بعد 5 ثوانٍ.



الخطوة ١



الخطوة ٢



الخطوة ٣



الخطوة ٤



الخطوة ٥

D. تدشين الخلط

الخطوة ١: قطع الفاكهة إلى قطع صغيرة قبل إضافتها إلى الخلط، مع ملء حوالي ٦٪ من سعة البرطمان.

الخطوة ٢: اسكب سائلاً صالحًا للشرب حتى يصل إلى ٨٪ من سعة البرطمان.

الخطوة ٣: ثبت الغطاء وقم بإمالة الخلط برفق للتأكد من عدم التصاق أي قطع فاكهة أسفل الشفرات.

الخطوة ٤:

a. وضع اتجاه عقارب الساعة: اضغط على الزر العلوي مرتين للخلط في اتجاه عقارب الساعة.

b. وضع عكس اتجاه عقارب الساعة: اضغط على الزر السفلي مرتين للخلط في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.

c. أثناء التشغيل: اضغط على الزر مرة واحدة للتوقيف في أي وقت.

d. وظيفة ذكية: سيعمل الخلط تلقائياً على تبديل أوضاع الخلط وتغيير اتجاه الدوران إذا انحشرت الشفرات، مما يضمن تشغيلًا أكثر سلاسة.

الخطوة ٥: قم بتبثبيت الغطاء السفلي واستمتع بعصيرك أو عصائرك الذيدة.

الضـوء

مستـوى البطـاريـة

جـمـيع الأـضـوـاء مـطـفـأـة.

١٧٪ - ١٪

إـضـاءـة ضـوءـين أـخـضـرـين

٣٣٪ - ١٨٪

إـضـاءـة أـرـبـعـة أـضـوـاء خـضـرـاء

٥٠٪ - ٣٤٪

إـضـاءـة سـتـة أـضـوـاء خـضـرـاء

٥١٪ - ٦٧٪

إـضـاءـة ثـمـانـية أـضـوـاء خـضـرـاء

٨٣٪ - ٦٨٪

إـضـاءـة عـشـرـة أـضـوـاء خـضـرـاء

٩٩٪ - ٨٤٪

إـضـاءـة جـمـيع الأـضـوـاء الـخـضـرـاء الـثـنـيـ عـشـرـ، الضـوء الأـحـمـر مـطـفـأـة

١..٪

المـواـصـفـات

اسم المنتج	Porodo Lifestyle خـلـاط مـحـمـول ذـو دـوـرـان مـزـدـوج فـي اـتـجـاه عـقـارـب السـاعـة وـعـكـسـهـا بـقـوـة ٢٤.٥ وـاط
SKU	PD-PBLNDR
سـعـة البطـارـيـة	٣٠ مـلـلي أـمـبـير فـي السـاعـة × ٣
الجهـد	٢٣ فـولـت
المحـرـك	٢٠٠ دـوـرـة فـي الدـقـيقـة
الطاـقة	٢٤ وـات
جهـد الشـحـن/الـتـيـار	٥ فـولـت/٢٣ أـمـبـير
سـعـة الـوعـاء	٧.. مـل
وقـت الشـحـن	٣ سـاعـات
وقـت الخلـط	٣.٣ ثـانـيـة/دـوـرـة
إـجمـالي وقتـ الـعـلـمـ	حتـى ٤.٤ كـوـبـا
مـادـة الـوعـاء	تـرـيـتـان
مـادـة الشـفـرـة	فـوـلـاذـ مقـاـوـمـ لـلـصـدـأـ ٣.٤
مـادـة الـقـاعـدـة	ABS
وزـنـ المنتـجـ	٧٧.٧ جـرامـ

الحل	السبب	المشكلة
اشحن لمدة 3 إلى 4 ساعات للتأكد من الشحن الكامل.	بطارية منخفضة	عدم القدرة على التشغيل: وميض الأضواء الحمراء والصفراء
أدكهم ربط البرطمان والقاعدة للتأكد من محاذاة سهم الزجاجة مع زر الطاقة.	زر الطاقة الآمن مغلق	عدم القدرة على التشغيل: وميض الأضواء الحمراء ثمان مرات
أضف بعض السوائل أو قم بقطع المكونات إلى قطع أصغر، ثم أعد تشغيل الجهاز.	المحتويات سميكه جداً أو ذات حجم زائد، مما يؤدي إلى تشغيل حماية المحرك من الحمل الزائد	التوقف عن العمل: تومض جميع مصابيح المؤشر باللون الأحمر لمدة 8 ثوانٍ
افحص الأختام وتحقق من محاذاة الخيوط عند تأمين البرطمان أو الغطاء.	الختم غير محاذا بشكل صحيح: البرطمان أو الغطاء متقطع	تم اكتشاف تسرب
افحص محول أو كابل إعادة الشحن، وتأكد من أنه 5 فولت/ 2 أمبير.	كابل أو محول إعادة شحن غير متوافق	عدم القدرة على إعادة الشحن بالكامل خلال 4 ساعات



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**