

PORODO



Porodo Gaming

لوحة مفاتيح ميكانيكية
للألعاب مكونة من ٨٤ مفتاحًا

SKU: PDX226

المميزات	٢
المواصفات	٢
تعليمات الاستخدام	٣
تنبيه	٤
التخزين	٤
الضمان	٥
اتصل بنا	٥

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

- ١. يدعم تقنية N-Key Rollover (NKRO) الكاملة مما يسمح بضغطات مفاتيح متزامنة بدقة عالية، ومصمم خصيصًا لبيئات الألعاب والكتابة السريعة.
- ٢. مزودة بأحرف عربية على المفاتيح لتسهيل الكتابة باللغة العربية، مما يعزز سهولة الاستخدام للمستخدمين الناطقين باللغة العربية.
- ٣. يسمح المقبض الدوار المريح بإجراء تعديلات سريعة على مستوى الصوت أو كتم الصوت، مما يوفر تحكمًا سهلًا في الصوت دون مغادرة لوحة المفاتيح.
- ٤. يوفر ٢٣ وضعًا مختلفًا للإضاءة الخلفية، مما يتيح للمستخدمين تخصيص جماليات ورؤية لوحة المفاتيح الخاصة بهم في ظروف الإضاءة المختلفة.
- ٥. تتميز بمفاتيح ميكانيكية حمراء معروفة بتشغيلها السلس والسريع والتشغيل الهادئ، وهي مثالية لكل من الألعاب والكتابة.


المواصفات

اسم المنتج	Porodo Gaming لوحة مفاتيح ميكانيكية للألعاب مكونة من ٨٤ مفتاحًا
SKU	PDX226
نوع لوحة المفاتيح	لوحة المفاتيح الميكانيكية
مفاتيح المفاتيح	SNK التبديل الأحمر
التخطيط	٨٤ مفتاح أمريكي + عربي
الكابل	كابل USB PVC بطول ١,٥ متر
وزن المنتج	٦٣٠ ± ٢٠ جرام
بعد المنتج	٢٨ × ١٣٨ × ٢٩٦ ملم
التوافق	ماك، ويندوز
جهد التشغيل/التيار	٥ فولت / أقل من ١٥٠ مللي أمبير

A. مفتاح الإضاءة الخلفية

- FN + | : تبديل الإضاءة الخلفية، إجمالي ٢٣ وضعًا للإضاءة الخلفية.
- FN + ↓ / ↑ : لضبط سطوع الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح.
- FN + ← / → : تغيير سرعة الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح.
- FN + ESC : استمر في الضغط لمدة ٣-٥ ثوانٍ لإعداد الإضاءة الخلفية الافتراضية.

B. وظيفة الزر

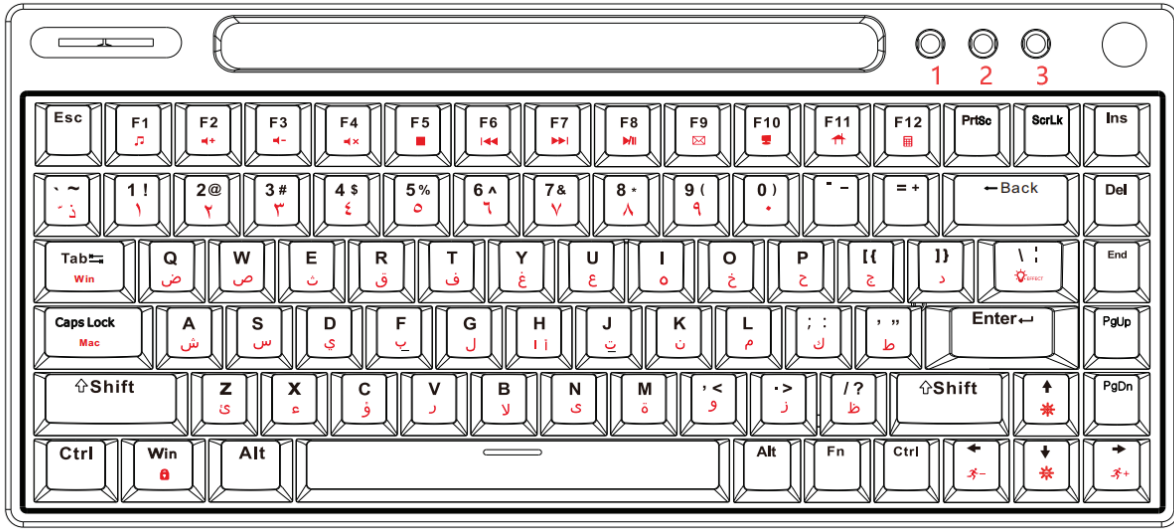

B. دليل عمليات التحكم

الزر ١: المسار السابق

الزر ٢: إيقاف مؤقت

الزر ٣: المسار التالي

B. وظائف المقبض:

١. تعديل مستوى الصوت:

أدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الصوت.

أدر المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل مستوى الصوت.

٢. كتم الصوت: اضغط لفترة قصيرة لكتم الصوت/إلغاء كتم الصوت.

٣. إعدادات الإضاءة الخلفية:

أوضاع التبديل: اضغط لفترة طويلة (٣-٥ ثوانٍ) للتبديل إلى وضع الإضاءة الخلفية.

ضبط السطوع: في وضع الإضاءة الخلفية:

• أدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة لزيادة السطوع.

• أدر المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل السطوع.

٤. تبديل الإضاءة الخلفية: اضغط لفترة قصيرة لتبديل تشغيل/إيقاف الإضاءة الخلفية.

C. اختصارات الوسائط المتعددة

- FN+FI: الموسيقى
- FN+F2: رفع مستوى الصوت
- FN+F3: خفض مستوى الصوت
- FN+F4: كتم الصوت
- FN+F5: إيقاف مؤقت
- FN+F6: المسار السابق
- FN+F7: المسار التالي
- FN+F8: تشغيل/إيقاف مؤقت
- FN+F9: البريد الإلكتروني
- FN+FI.: الويب
- FN+FI: جهاز الكمبيوتر
- FN+FI2: آلة حاسبة
- FN+Win: قفل/فتح النوافذ

تنبيه

١. حماية المنتج من الرطوبة الزائدة والغبار ودرجات الحرارة القصوى.
٢. تجنب استخدام البنزين أو الكحول أو المذيبات الأخرى التي قد تلحق الضرر بالسطح. بدلاً من ذلك، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
٣. منع التأثيرات الميكانيكية على المنتج.
٤. لا تحاول فتح المنتج أو إصلاحه بنفسك.

التخزين

١. نطاق درجة الحرارة: قم بتخزين الجهاز في درجات حرارة تتراوح بين ٢٠ - درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية.
٢. المحافظة على نسبة الرطوبة النسبية أقل من ٩٣٪.
٣. احفظ الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: www.porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: **Porodo**