

# PORODO



## Porodo

كاميرا رقمية متقدمة  
ثبت الفيديو 8x تكبير

SKU: PD-FHDCAM48

# جدول المحتويات


Γ	المميزات
Γ	العرض التخطيطي
₪	التشغيل
₪	التصوير الفوتوغرافي
€	التقاط الصور الفورية
€	وظيفة التركيز
€	وظيفة التكبير/التصغير
€	تسجيل الفيديو
₪	وظيفة الفلتر
₪	إعدادات المصباح اليدوي
₪	إعدادات التاريخ
₪	إعدادات المعلمات
₪	التشغيل/الحذف
₪	التكبير/أثناء التشغيل
₪	الشحن
₪	إعادة الضبط
₪	المواصفات
₪	تحذير
₪	الضمان
₪	اتصل بنا


قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

## المميزات

١. توفر هذه الكاميرا قدرة تكبير قوية تصل إلى ١٨ ضعفاً، مما يتيح لك التقاط صور واضحة لأجسام بعيدة دون المساومة على جودة الصورة.
٢. تدعم التصوير الفوتوغرافي الفاصل الزمني للتقاط وتكثيف التسجيلات الممتدة في فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى التسجيل المتكرر للتصوير المستمر، مما يضمن عدم تفويت أي لحظة.
٣. يمكنك تكبير التفاصيل بسهولة في لقطات التشغيل الخاصة بك، مما يتيح إلقاء نظرة أقرب على لحظات أو ميزات معينة داخل مقاطع الفيديو والصور الخاصة بك.
٤. مزودة بتقنية التركيز التلقائي المتقدمة، تتيح لك هذه الكاميرا الاختيار بين وضع التركيز الكامل وشبه التلقائي لتناسب ظروف التصوير المختلفة والتفضيلات.
٥. تعمل ميزة مكافحة الاهتزاز الإلكترونية المدمجة على تثبيت لقطاتك، مما يقلل من التشويش الناتج عن اهتزاز الكاميرا ويضمن صوراً حادة وواضحة في سيناريوهات التصوير المختلفة.
٦. تتميز بوقت استعداد طويل يصل إلى ٥ أيام، مما يقلل من الحاجة إلى إعادة الشحن المتكررة ويجعلها مثالية لجلسات التصوير الطويلة أو السفر.


## العرض التخطيطي

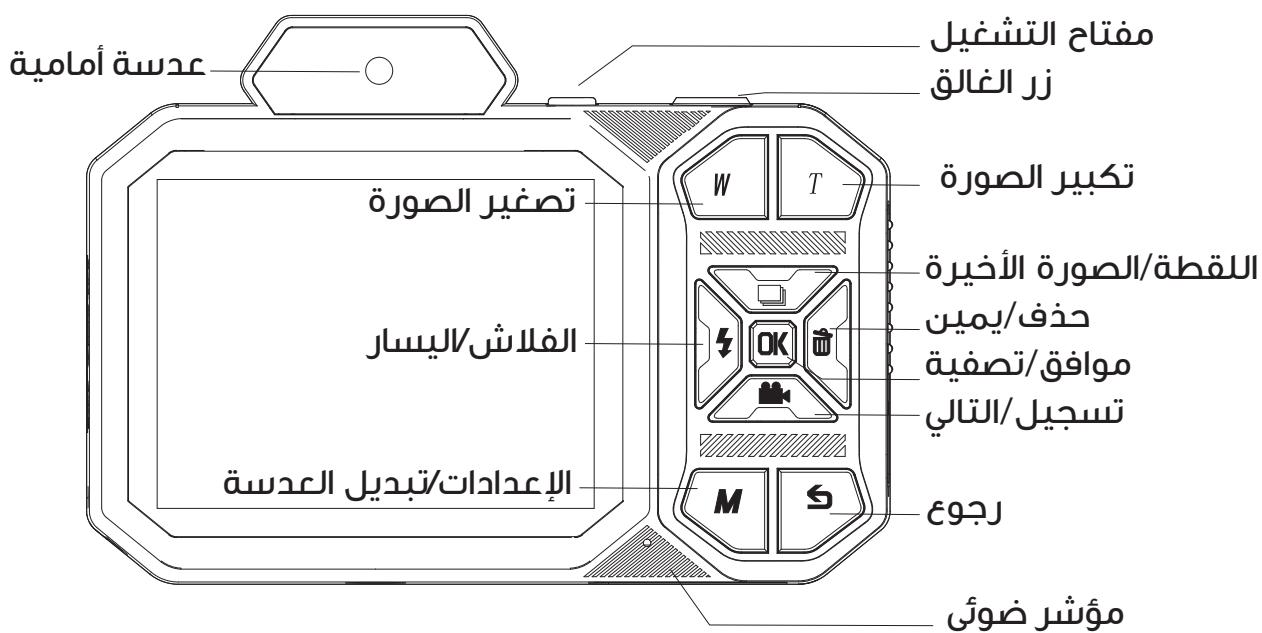

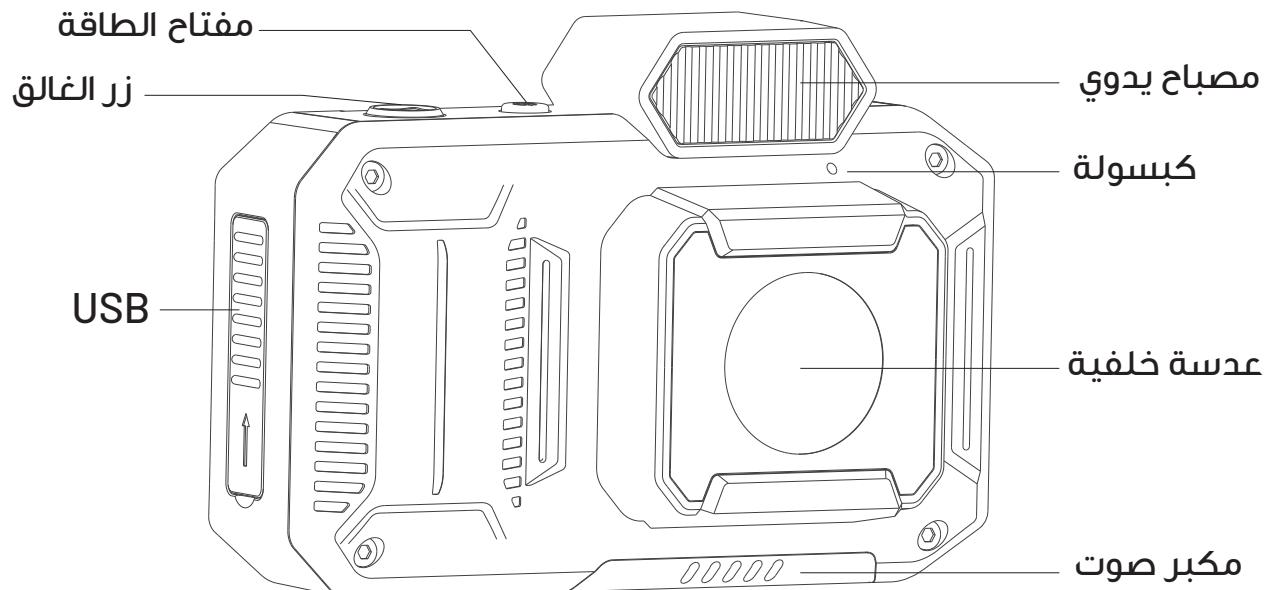

**ملاحظة:** في حالة حدوث عطل، يجب على المستخدمين الضغط برفق على زر إعادة الضبط لإعادة تشغيل الجهاز.


إعادة ضبط منفذ USB من النوع C

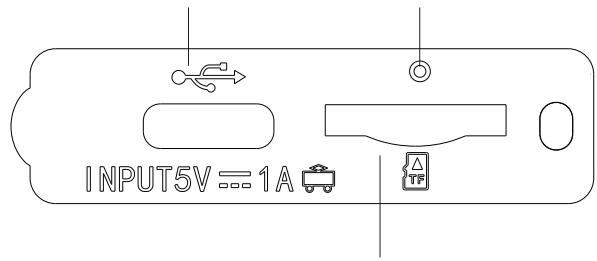

بطاقة TF

## التتشغيل

قم بإدخال بطاقة TF، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة ( ) لعدة ثوانٍ، وسيتم تشغيل الجهاز تلقائياً.

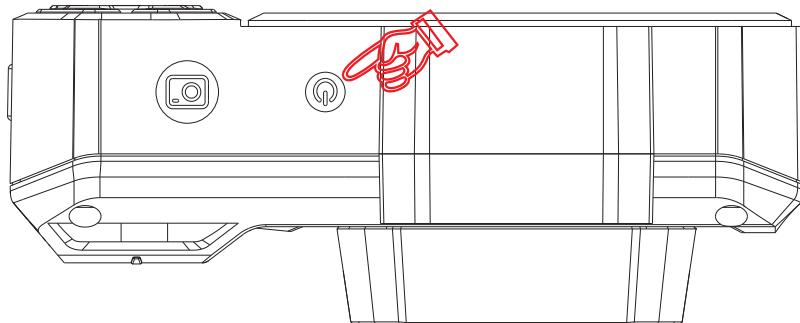

## التصوير الفوتوغرافي

١. بمجرد تشغيل الجهاز، تأكد من إدخال بطاقة TF.
  ٢. اضغط برفق على الزر ( ) الموجود في الأعلى لتنشيط التركيز التلقائي (AF).
- ملاحظة:** يمكنك أيضاً التقاط الصور على الفور بالضغط على زر الغالق بالكامل دون التركيز.

٣. عند ظهور الإطار الأخضر، اضغط على الزر  بالكامل للتقاط الصورة.
٤. أثناء التصوير، يمكنك تحديد أوضاع مختلفة مثل "continuous shooting" و "smiling" و "scenario shooting" و "face shooting".
٥. تدعم وظيفة التصوير في وضع التصوير عملية الخروج السريع: اضغط مع الاستمرار على الزر  للعودة بسرعة إلى واجهة الصور القياسية.

## التقاط الصور الفورية

١. بمجرد تشغيل الجهاز، اضغط على الزر  لتنشيط وظيفة التقاط الصورة.
٢. بعد التنشيط، سيؤدي الضغط على زر الغالق إلى التقاط صورة سريعة، مع التقاط صور متعددة مرتبطة في نفس الوقت.

## وظيفة التركيز

١. تم تجهيز هذه الآلة بوظائف التركيز البؤري الأوتوماتيكية بالكامل وشبه الأوتوماتيكية.
٢. يمكن ضبط البعد البؤري للعدسة تلقائياً لتحقيق الحدة المثالية للتصوير.
٣. أوتوماتيكي بالكامل: بمجرد تنشيطه، إذا تم تحريك عدسة الكاميرا، فإن العدسة ستضبط البعد البؤري تلقائياً للحفاظ على أفضل دقة ممكنة.
٤. شبه أوتوماتيكي: بعد التحديد، اضغط برفق على  لتمكين التركيز البؤري الأوتوماتيكي. إذا تم تغيير زاوية الكاميرا، فسيكون من الضروري الضغط على  مرة أخرى لضبط التركيز البؤري.

## وظيفة التكبير/التصغير

- أثناء التصوير الفوتوغرافي أو تسجيل الفيديو، اضغط على  للتكتير التدريجي، واضغط على  للتصغير التدريجي.

## تسجيل الفيديو

١. عند تشغيل الجهاز، اضغط على  للدخول إلى وضع تسجيل الفيديو.
٢. التركيز: بمجرد تنشيط تسجيل الفيديو، ستركز الكاميرا تلقائياً لضمان وضوح الصورة الأمثل.

٣. بـدء التسجيل: اضغط على  لـبدء التسجيل؛ سيظهر رمز أحمر على شاشة العرض للإشارة إلى أن التسجيل جارٍ.
٤. حفظ الفيديو: اضغط على  مرة أخرى لإيقاف التسجيل وحفظ الفيديو.

## وظيفة الفلتر

أثناء التصوير الفوتوغرافي أو تسجيل الفيديو، اضغط على  للتنقل بين تأثيرات الفلتر.

## إعدادات المصباح اليدوي

١. عند تشغيل الجهاز، اضغط على  للتنقل بين إعدادات الفلاش: تلقائي، تشغيل، تشغيل دائم، إيقاف.
٢. تلقائي: عند تمكينه، تقوم الكاميرا تلقائياً بتنشيط الفلاش بناءً على سطوع البيئة.
٣. تشغيل: عند تمكينه، سيتم تنشيط الفلاش في كل مرة يتم فيها الضغط على زر الكاميرا.
٤. تشغيل دائم: عند تمكين هذا الإعداد، يظل الفلاش قيد التشغيل باستمرار.

**ملاحظة:** بشكل افتراضي، يكون الفلاش متوقفاً. سيتم إيقاف تشغيله تلقائياً عند تشغيل الجهاز ويمكن تنشيطه يدوياً مرة أخرى.

## إعدادات التاريخ

١. الوصول إلى إعدادات التاريخ والوقت: أدخل قسم "التاريخ والوقت" ضمن وضع معلمات الإعدادات بعد تشغيل الجهاز.
٢. في واجهة إعدادات "التاريخ والوقت"، استخدم  و  لضبط المعلمات، و  و  للتنقل عبر إعدادات مختلفة.
٣. اضغط على  لتأكيد تعديلاتك والخروج من القائمة.
٤. استخدم  للعودة إلى مستويات القائمة السابقة خطوة بخطوة.

## إعدادات المعلمات

١. أدخل وضع المعلمات: اضغط على  للوصول إلى عمود "وضع المعلمات" عند تشغيل الجهاز.
٢. ضبط المعلمات: بمجرد الدخول إلى واجهة إعداد "التاريخ والوقت"، استخدم  و  لضبط المعلمات.

٣. تأكيد التغييرات: اضغط على **K** لتأكيد إعداداتك والخروج من القائمة.  
٤. العودة إلى القائمة السابقة: اضغط على **K** للعودة إلى المستوى الأعلى، خطوة بخطوة.

## التتشغيل/الحذف

١. اضغط لفترة وجيزة على **K** للوصول إلى واجهة التشغيل أثناء وضع الصورة أو التسجيل.
٢. استخدم **⚡** و **trash** للتنقل عبر الملفات.
٣. اضغط على **W** لفتح صفحة الشبكة لمعاينة التشغيل. اضغط على **0K** للخروج.
٤. اضغط على **T** للدخول إلى وضع التشغيل.
٥. اضغط على **M** للوصول إلى قائمة حذف التشغيل. أكمل اختيارك بالضغط على **OK**.
٦. اضغط على **○** لبدء تشغيل الفيديو واضغط مرة أخرى للإيقاف المؤقت.
٧. اضغط على **K** مرة أخرى للخروج من وضع التشغيل.
٨. للوصول السريع إلى واجهة الحذف، اضغط مباشرة على **trash** على اللوحة.

## التكبير أثناء التشغيل

١. ببدء التكبير/التصغير: ادخل إلى وضع "playback", واضغط على **T** لبدء التكبير/التصغير أثناء التشغيل.
٢. ضبط مستوى التكبير/التصغير: اضغط باستمرار على **T** لتكبير الصورة تدريجياً.
٣. استخدم **⚡** و **trash** لتحريك الصورة المكبرة رأسياً، و **fold** و **camera** لتحريرها أفقياً للفحص التفصيلي.
٤. استعادة الحجم الأصلي: بعد التكبير/التصغير، اضغط على **W** لإعادة الصورة إلى حجمها الأصلي. اضغط على **K** للخروج من وضع التكبير/التصغير أثناء التشغيل.

## الشحن

١. عند عرض تنبيه انخفاض الجهد على الجهاز، من الضروري شحن الجهاز على الفور.
٢. استخدم كابل Type-C وشاحن ٥ فولت ٢ أمبير للشحن.
٣. سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر أثناء الشحن وسيُطفأ بمجرد شحن البطارية بالكامل.

إذا توقفت الماكينة عن العمل بشكل صحيح بسبب التشغيل غير السليم أو أي أعطال أخرى، فيجب إعادة ضبطها.

المواصفات

جـم الشـاشـة	IPS، 8 بوصـة
طاقة الإدخـال	٥ فـولـت / أـمبـير
سـعـة الـبـطـارـيـة	٧ فـولـت ... ٧، ٣ مـلـليـأـمبـير
نـوـع الـبـطـارـيـة	٧ وـات / سـاعـة ٤٥٠٠٥٠٠١٠٣٤ لـيـثـيـوم
عـمـر الـبـطـارـيـة	٥ ساعـة (يـخـتـلـف حـسـب الدـقـة) // تسـجـيل الفـيـديـو لـمـدـدة ١٥ ساعـة (يـخـتـلـف حـسـب الدـقـة)
وقـت إـعادـة الشـحن	٣ ساعـات
منـفذ الشـحن	C النوع
الـجـهـد / التـيـار	٥ فـولـت / ٧ أـمبـير
خـرـج السـمـاعـة	١ وـات
دـقـة الشـاشـة	٨٨، ٢ بـوـصـة (الـشـاشـة الرـئـيـسـيـة)
دـقـة الصـورـة	٤٨ مـيجـابـكـسل (٤٨ مـيجـابـكـسل مـتـداـخـلـة)
دـقـة الفـيـديـو	٧٢، ٧٢، ٧٢، ٧٢ بـكـسل، ٨، ٨ بـكـسل، ٤٦
فـتـحـة بـطاـقـة	Micro SD مـدعـوم حتـى ٦٤ جـيـجاـبـاـيت (غـيـر مـتـضـمـنـا)
الـلـغـة	الـإنـجـليـزـيـة وـالـأـلـمـانـيـة وـالـفـرـنـسـيـة وـالـإـسـبـانـيـة وـالـإـيـطـالـيـة وـالـتـرـكـيـة وـالـرـوـسـيـة وـالـبرـتـغـالـيـة وـالـهـوـلـنـدـيـة وـالـصـينـيـة وـالـصـينـيـة الـمـبـسـطـة التـقـلـيدـيـة وـالـيـابـانـيـة وـالـبـولـنـدـيـة وـالـكـوـرـيـة.
.N.W	٢ جـرام ..
المـادـة	ABS
الـتكـبـير / التـصـغـير	١٨ تـقـرـيب رـقـمي
عـدـسـة التـبـدـيل	مـدعـوم
الـتـنـسـيق	نعم
إـعادـة الضـبـط	نعم
إـعدـادـات الفـلـاش	تلـقـائـي، تـشـغـيل دـائـم، إـيقـاف
مـحتـويـات العـبـوة	كـابـل شـحـن، كـامـيرا، حـبـل رـبـاط، حـقـيـبة مـلـحـقـة

## تحذير

١. افحص الأسلاك وأغطية القابس والمكونات الأخرى بانتظام بحثاً عن أي علامات تلف.  
توقف عن الاستخدام فوراً إذا تم اكتشاف أي تلف.
٢. البطارية المدمجة ٧،٣ فولت غير قابلة للصيانة من قبل المستخدم ولا يمكن تفكيكها أو استبدالها.
٣. إذا تعرضت البطارية المدمجة للتلف، يرجى الاتصال بمحترفي الخدمة المعتمدين.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة لمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: **Porodo**