

PORODO **LIFESTYLE**



Porodo Lifestyle

مروحة شفط محمولة

SKU: PD-LSPMSE


١	المميزات
٢	عرض تخطيطي
٣	دليل التركيب
٤	تركيب الفلتر
٥	المواصفات
٦	تحذيرات السلامة
٧	احتياطات الاستخدام
٨	تحذير
٩	الضمان
١٠	اتصل بنا


قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات


١. تتميز هذه المروحة بآلية شفط قوية تعمل على تحسين جودة الهواء بشكل كبير من خلال إزالة الدخان والروائح بشكل فعال، مما يضمن بيئة طهي أكثر نضاراً.
٢. تم تصميم الفلتر لسهولة الإزالة ويمكن غسله، مما يسمح بالاستخدام المتكرر ودعم جهود الاستدامة.
٣. مزود بفلتر بوليمر عالي الكفاءة، يحبس الشحوم والدخان وبخار الماء بشكل فعال، مما يمنع انتشار روائح الطهي ويساهم في توفير جو طهي أكثر نظافة.
٤. تأتي المروحة بـ ٤ عدد متعدد الاستخدامات بثلاث سرعات يمكن تعديله ليناسب سيناريوهات الطهي المختلفة، مما يوفر المرونة ويعزز راحة المستخدم.

عرض تخطيطي

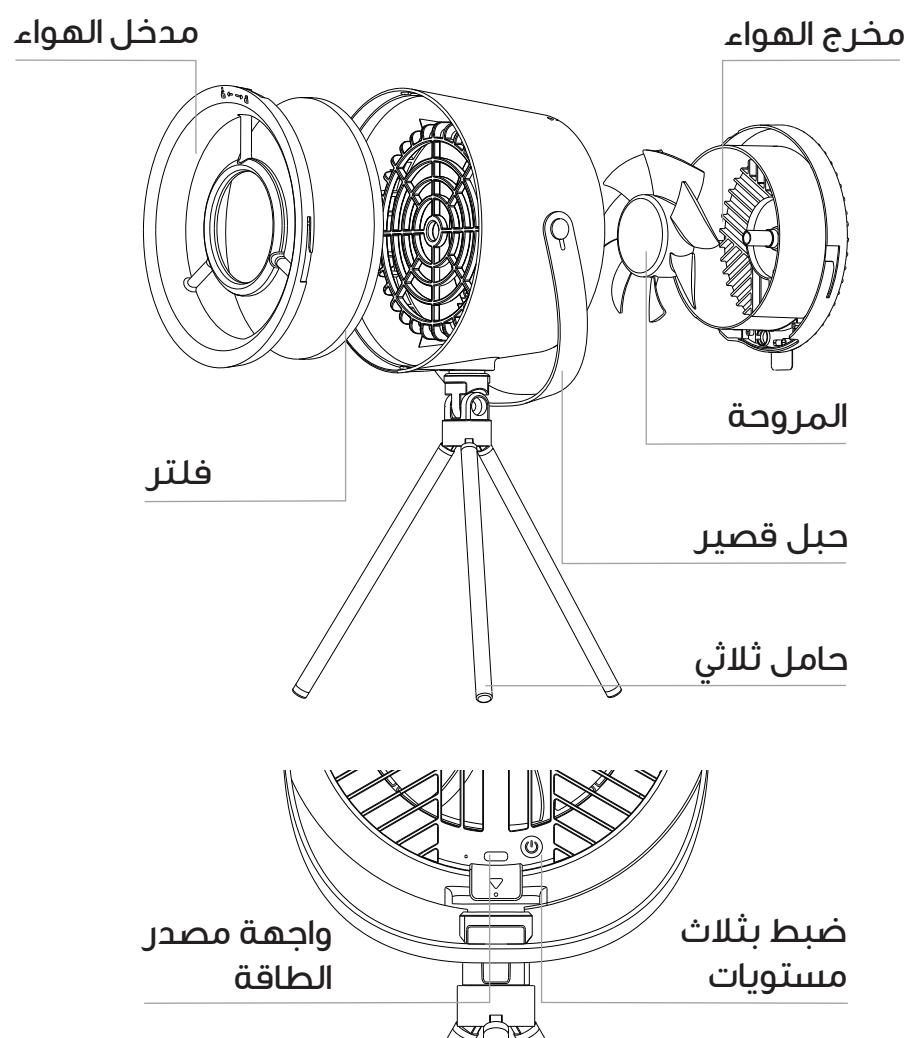

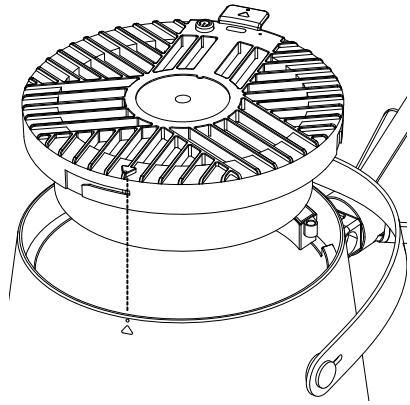


١. لاحظ العلامات المثلثية على كل من علبة المنتج و غطاء المروحة. قم بمحاذاة هذه العلامات للتأكد من أن المكونات تتناسب تماماً في وضع رأسى.

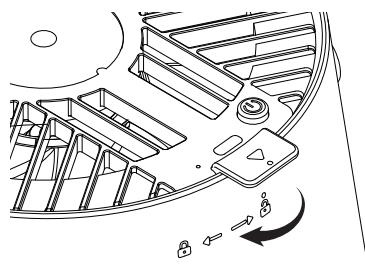


٢. بمجرد وضع المروحة داخل العلبة، قم بتدويرها باتباع الاتجاه الذي يشير إليه الرمز حتى تستقر في مكانها، مما يؤكد أنها مغلقة بشكل آمن. لتفكيك المروحة، قم بتدويرها في الاتجاه المعاكس للرمز لفتحها وإزالتها.


تركيب الفلتر

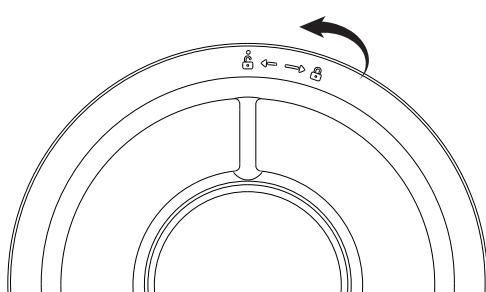

قم بتدوير قناع مدخل الهواء إلى اليسار لفتحه من علبة المنتج. بمجرد فتحه، قم بإزالة الفلتر الأوسط للتنظيف أو الاستبدال.

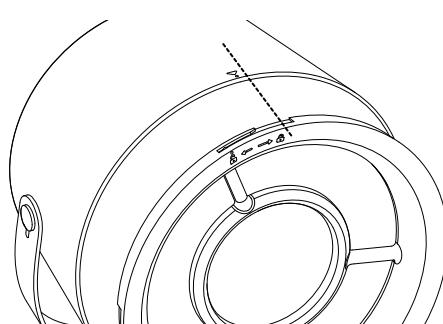

٣. ابحث عن علامة المثلث على علبة المنتج وأيقونة القفل على قناع مدخل الهواء. قم بمحاذاة هذه العلامات بدقة للتأكد من أنها تتناسب تماماً مع العلبة بعد المحاذاة الرأسية.

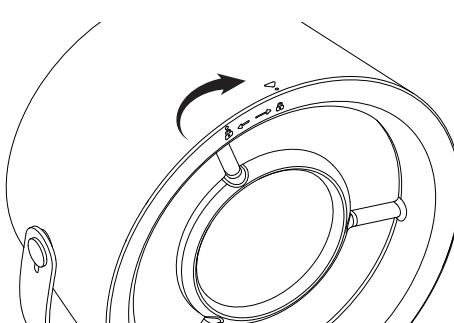

٤. بعد وضع القناع داخل العلبة، اتبع الاتجاه الذي تشير إليه الأيقونة وقم بتدويره حتى يستقر في مكانه بشكل آمن. لإزالة القناع، قم بتدويره في اتجاه الأيقونة لفتحه واسحبه برفق للخارج.

اسم المنتج	Porodo Lifestyle مروحة شفط محمولة
SKU	PD-LSPMSE
المدخل المقدر	٥ فولت/٢٠ أمبير
منفذ مصدر الطاقة	٥ النوع
سرعة المروحة	٣٢٣ دورة في الدقيقة/المستوى ٢: .٨٥ دورة في الدقيقة/المستوى ٣: .٦٣ دورة في الدقيقة/المستوى ٤:
وزن المنتج	٥٥٥.٥ جرام
حجم المنتج	٤٤٢.٨x١٨.٦x١٨.١ مللم
قياسی	GB ٤٧.٦-٣..٥

تحذيرات السلامة

١. تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وفصل كابل الشحن قبل تنظيف الوحدة أو صيانتها أو نقلها لتجنب الحوادث.
٢. يجب أن تكون المروحة غير نشطة تماماً قبل البدء في التنظيف لتجنب أي إصابات.
٣. لا تغمر كابل الشحن أو الوحدة الرئيسية في الماء لأغراض التنظيف. لا تشطفها تحت الماء الجاري، وتأكد من عدم تعرض أي أجزاء من المروحة للبلل.
٤. لا تستخدم مواد كاشطة مثل الصوف الفولاذي، أو مواد قاسية مثل البنزين أو السوائل المسببة للتآكل المتطايرة الأخرى لتنظيف المنتج، حيث يمكن أن تسبب هذه المواد تلفاً.
٥. امسح السطح برفق بقطعة قماش مبللة قليلاً للحفاظ عليه نظيفاً.
٦. تأكد من أن جميع ملحقات الفلتر جافة تماماً قبل إعادة توصيلها بمصدر الطاقة.
٧. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، فقم بتخزينه في مكان جاف وبارد وآمن.
٨. من المهم منع مخرج عادم أبخرة الزيت من توجيه تدفق الهواء نحو أي شخص.
٩. تأكد من عدم وجود أي أجسام تعيق مدخل أو مخرج الهواء أثناء التشغيل.

١٠. يرجى استخدام كابل الشحن المرفق لمنع الصدمات الكهربائية ومخاطر الحرائق. استبدل الكابل على الفور إذا تعرض للتلف لضمان السلامة.
١١. تجنب ثني كابل الشحن أو تجميده أو جره أو وضع أشياء ثقيلة عليه. احفظ الكابل بعيداً عن مصادر الحرارة العالية واللهب المكشوف.
١٢. لا تحاول تعديل أو إصلاح كابل الشحن بنفسك.
١٣. تأكد من عدم وصول الأطفال إلى هذا الجهاز أو اللعب به لمنع الحوادث.
١٤. تجنب تعريض المنتج لصدمات شديدة أو إسقاطه لمنع التلف.
١٥. لا تدخل أعواد القطن أو الأسلاك الحديدية أو أعواد الأسنان أو قصاصات الورق أو أي أجسام صغيرة أخرى في مدخل ومخرج الهواء.
١٦. ضع الجهاز دائمًا على سطح مستقر لتجنب أي ضرر ناتج عن انقلاب الجهاز أو سقوطه.
١٧. لا تقم بتحريك أو تفكيك أو تجميغ أجزاء الجهاز أثناء تشغيله، حيث قد يؤدي ذلك إلى إصابة شخصية أو تعطل الجهاز.
١٨. افصل مصدر الطاقة دائمًا قبل تنظيف أو صيانة أو استبدال الفلتر لضمان السلامة.

احتياطات الاستخدام

١. يمكن استبدال الفلتر بعد الاستخدام المكثف إذا أصبح متتسخًا.
٢. تم تصميم هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن التلف أو الإصابة إذا تم استخدام المنتج لأغراض غير منزلية.
٣. يجب وضع هذا الجهاز على نفس السطح مثل الأجهزة الصغيرة الأخرى في المطبخ أثناء الاستخدام.
٤. تأكد من أن مدخل الهواء قريب قدر الإمكان من الأجهزة القريبة لزيادة كفاءة استخراج الدخان.
٥. لدارة المساحة بشكل مثالي وسهولة أثناء الوجبات، ضع هذا الجهاز بجوار أجهزة المطبخ الصغيرة الأخرى، كما هو موضح.
٦. يجب تشغيل هذا المنتج تحت إشراف الكبار عند استخدامه من قبل الأطفال أو كبار السن أو الأفراد الذين لديهم قدرات محدودة على العناية الذاتية لتجنب الحوادث.
٧. احتفظ بهذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال، وتأكد من تثقيف الأطفال حول استخدامه بشكل صحيح وعدم التعامل معه على أنه لعبة.

تحذير

١. قم بتخزين هذا المنتج في درجات حرارة تتراوح بين ١٥ درجة مئوية و ٤٥ درجة مئوية إلى درجة مئوية لا تتجاوز ٧٥ درجة مئوية. من الضروري تجنب غمره في الماء أو تعریضه للنار أو السماح له بالللامس مع المواد المسببة للتأكل.
٢. يُحظر تماماً تفكيك هذا المنتج أو عصره أو دقته أو ضربه أو التسبب في حدوث ماس كهربائي به.
٣. احتفظ بهذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الإصابات المحتملة.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me