



Green Lion

**منظف السجاد الاحترافي
بقوة شفط ٥٥ كيلو باسكال**

SKU: GNCRCL600WBL

المميزات	٢
احتياطات السلامة	٢
المحظورات	٤
تنبيه	٥
المنظر التخطيطي	٥
قبل الاستخدام	٦
تعليمات الاستخدام	٧
تنظيف البقع العنيدة	٨
التنظيف والصيانة	٨
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	١٠
المواصفات	١١
الضمان	١٢
اتصل بنا	١٢

١. مزود بخزانات منفصلة للمياه النظيفة والمتسخة لضمان التنظيف الفعّال دون تلوث متبادل.
٢. يوفر شفطاً قوياً لرفع الأوساخ والحطام والبقع بفعالية من السجاد والمفروشات.
٣. قادر على التنظيف العميق لإزالة البقع الصعبة والأوساخ المتراكمة، مما يجعل الأسطح تبدو منتعشة.
٤. مصمم للوصول إلى مسافة أطول، مما يسمح لك بتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة.
٥. تصميم صغير الحجم وموفر للمساحة يجعله مناسباً للتخزين عند عدم الاستخدام.
٦. يأتي مع سلك طاقة طويل، مما يوفر المرونة والقدرة على الحركة لتنظيف مناطق أكبر دون الحاجة إلى تغيير المنافذ.

احتياطات السلامة

١. استخدم الماء بدرجة حرارة أقل من ٤٠ درجة مئوية لإزالة الأوساخ من الوحدة بفعالية.
٢. لا تستخدم الجهاز لتنظيف العناصر غير المناسبة للتنظيف بالماء، مثل الفنون والحرف اليدوية والألياف والأسطح الحساسة.
٣. حافظ على الوحدة في وضع مستقيم عند ملئها بالماء لمنع الانسكابات.
٤. أوقف تشغيل الجهاز وأفرغ خزان المياه المتسخة إذا وصل إلى خط السعة القصوى.
٥. تأكد من أن المنظف آمن ومناسب للعناصر التي قمت بتنظيفها.
٦. إذا توقفت الوحدة بسبب انسداد ناتج عن شعر طويل أو رغوة زائدة، فأوقف تشغيلها وأزل الانسداد وأفرغ خزان المياه المتسخة قبل استئناف الاستخدام.
٧. لا تستخدم المنظفات المنتجة للرغوة في هذا الجهاز.
٨. تأكد من مراقبة أي مستخدم، وخاصة الأطفال، أثناء استخدام الجهاز.
٩. لا تستخدم المبيدات الحشرية أو صبغات الشعر أو مواد التشحيم التي تشبه السوائل في الجهاز.

١٠. تجنب استخدام الجهاز لالتقاط المواد القابلة للاشتعال أو الاشتعال مثل البنزين أو السجائر.

١١. لا تستخدم الجهاز إذا كان الخرطوم تالفًا، وتجنب ثنيه أو دسه أو سحبه بعنف.

١٢. لا تسد مخرج الهواء لضمان إطلاق الحرارة بشكل صحيح.

١٣. توقف عن استخدام الجهاز إذا أصدر أصواتًا أو روائح غير متوقعة.

١٤. لا تفتح الجهاز أو تصلحه أو غيره بنفسك.

١٥. تجنب استخدام الجهاز في ظل الرياح القوية أو الأمطار الغزيرة.

١٦. لا تغمر الجهاز في الماء أو السوائل الأخرى لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

١٧. تجنب استخدام الجهاز لشطف الجسيمات المعدية المحتملة.

١٨. تأكد من تركيب خزان المياه المتسخة بشكل صحيح قبل الاستخدام.

١٩. إذا كان سلك الطاقة تالفًا، فاستبدله من قبل الشركة المصنعة أو متخصص لتجنب المخاطر.

٢٠. هذا الجهاز مناسب للاستخدام من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات فأكثر، وكذلك الأفراد ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، بشرط أن يتم إعطاؤهم الإشراف المناسب والتعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة به. لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز. يجب الإشراف على التنظيف والصيانة من قبل الأطفال.

٢١. يمكن تشغيل هذا الجهاز بشكل طبيعي عند ٥٠ هرتز و٦٠ هرتز دون الحاجة إلى أي تعديلات على التردد.

التخلص الصحيح

يشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير المنضبط من النفايات، يرجى إعادة تدوير المنتج بشكل مسؤول لدعم إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستخدم، استخدم أنظمة الإرجاع والتجميع المتاحة أو اتصل بالبائع الذي اشترت منه المنتج. سيضمنون إعادة تدوير المنتج بطريقة آمنة بيئيًا.



٢٢. هذه الآلة مخصصة للاستخدام الرطب؛ تجنب استخدامها لالتقاط كميات كبيرة من الغبار.

٢٣. أفرغ وجفف خزان المياه المتسخة، ونظف الخزان والخرطوم من الداخل إذا انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير لمنع التجمّد.

٢٤. أزل أي أجسام غريبة من الخرطوم إذا انسد قبل استخدام الآلة مرة أخرى.

٢٥. استخدم سلك الطاقة والمقبس بشكل صحيح.

٢٦. نظف القابس بانتظام.

٢٧. تأكد من إدخال القابس بالكامل عند الاستخدام.

٢٨. افصل الآلة إذا لم تُستخدم لفترة طويلة.

٢٩. قم دائمًا بفصل الآلة قبل الصيانة أو التفتيش أو النقل.

٣٠. لا تقم بتوصيل أو فصل القابس بأيدي مبللة.

٣١. احتفظ بالقابس بعيدًا عن متناول الأطفال.

٣٢. تجنب إتلاف سلك الطاقة. لا تقم بسحب القابس بعنف عند نقل الآلة.

٣٣. لا تستخدم الآلة إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفًا.

٣٤. تجنب استخدام مآخذ كهربائية محملة بشكل زائد.

٣٥. في حالة حدوث أي أعطال، قم بقطع التيار الكهربائي وفصل الآلة على الفور.

المحظورات

لا تستخدم المكنسة الكهربائية لالتقاط المواد التالية:

١. لا تلتقط الغبار الجاف.

٢. تجنب تنظيف كميات كبيرة من المسحوق.

٣. لا تنظف كميات كبيرة من الرمل والحجارة.

٤. تجنب التقاط كميات كبيرة من القمامة.

٥. لا تنظف الأشياء المعدنية مثل الإبر والدبابيس بالمكنسة الكهربائية.


٦. لا تلتقط الأكياس البلاستيكية أو الجوارب الكبيرة.

٧. تجنب تنظيف الأشياء التي يمكن أن تسد المكنسة الكهربائية بسهولة.

تنبيه

١. استخدم هذا الجهاز لأغراض التنظيف فقط.
٢. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
٣. احفظ الجهاز بعيدًا عن النار أو معدات التدفئة.
٤. توقف عن الاستخدام إذا كانت فوهة رش الماء مسدودة.
٥. توقف عن الاستخدام إذا التقتت أجسامًا غريبة.
٦. أفرغ الخزانات إذا كان هناك انسداد قبل الاستخدام مرة أخرى.
٧. لا تقم بإمالة الجهاز أو ركوبه.
٨. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال.
٩. غير مناسب للاستخدام في الهواء الطلق.
١٠. لا تستمر في الاستخدام إذا كانت فتحة الشفط مسدودة.

المنظر تخطيطي

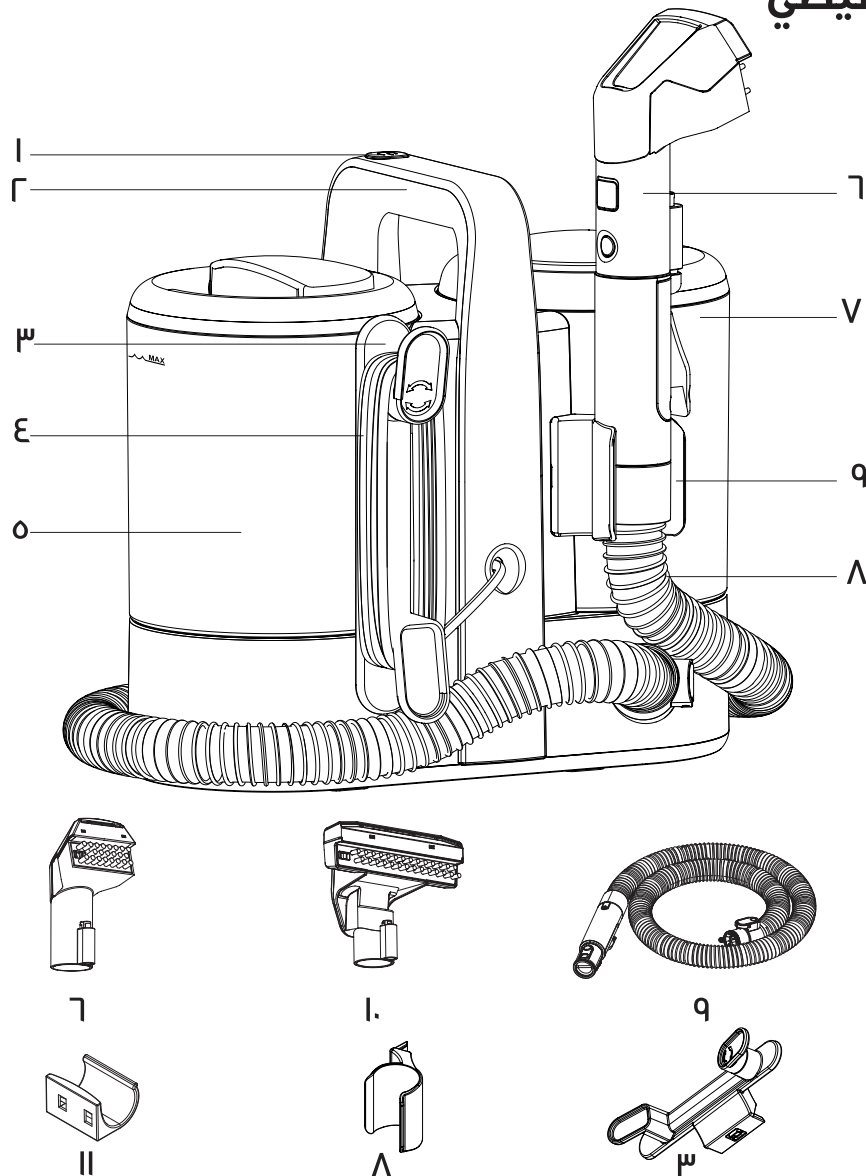

١. مفتاح

٢. مقبض

٣. خطاف سلك الطاقة

٤. سلك الطاقة

٥. خزان مياه نظيف

٦. فرشاة صغيرة

٧. خزان مياه متسخة


٨. خطاف للفرشاة

٩. خرطوم


١٠. فرشاة كبيرة

١١. خطاف خرطوم


قبل الاستخدام

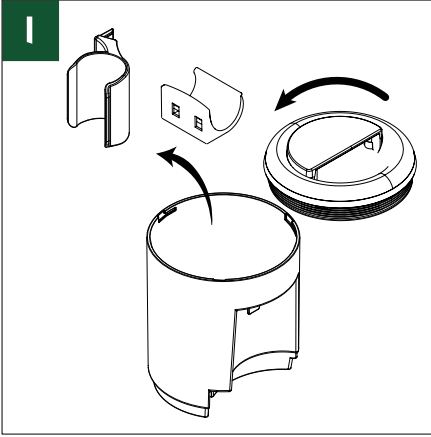


١. افتح خزان المياه النظيفة عن طريق تدوير الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة.

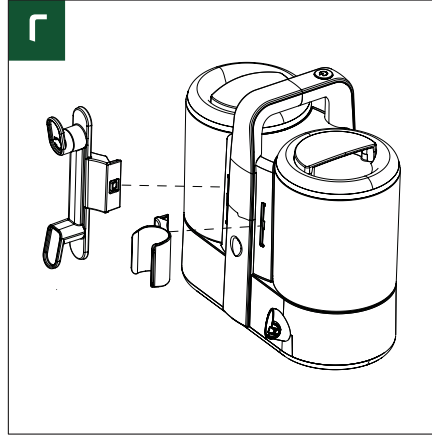


٢. أدخل المقبض وخطاف الكابل في الآلة.

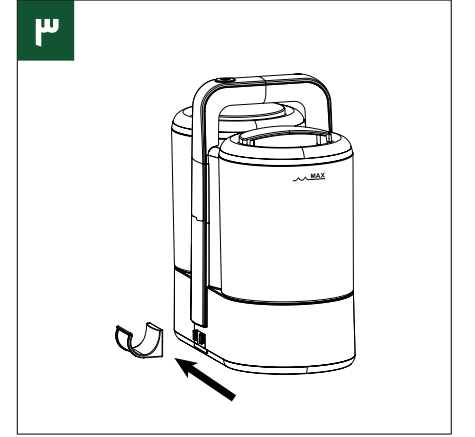


٣. ضع خطاف الخرطوم من اليمين إلى اليسار حتى تسمع صوت "نقرة" تشير إلى أنه تم تثبيته بإحكام.

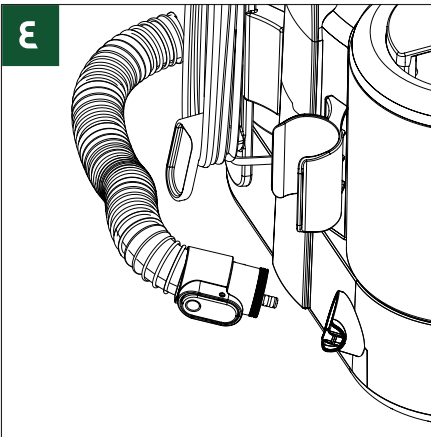


٤. أدخل الخرطوم في الآلة، وتأكد من تثبيت اللسان القفل بإحكام.

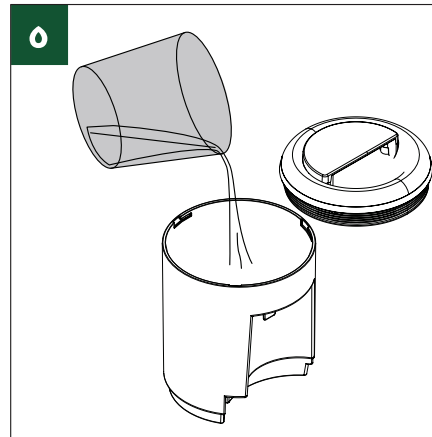


٥. صب الكمية المناسبة من الماء في خزان المياه النظيفة. تحذير: لا تتجاوز خط مستوى الماء الأقصى.

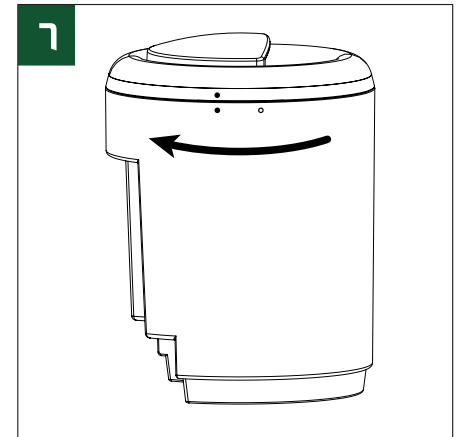

٦. قم بمحاذاة الدائرة الصلبة لغطاء الخزان مع الدائرة المجوفة على الخزان، ثم أدر الغطاء في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت "نقرة" تشير إلى أنه مغلق، ثم أدخل الخزان في الآلة.

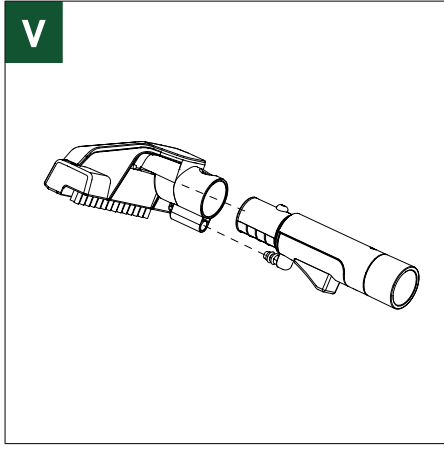


٧. قم بتجميع الفرشاة وفقًا لتفضيلك.

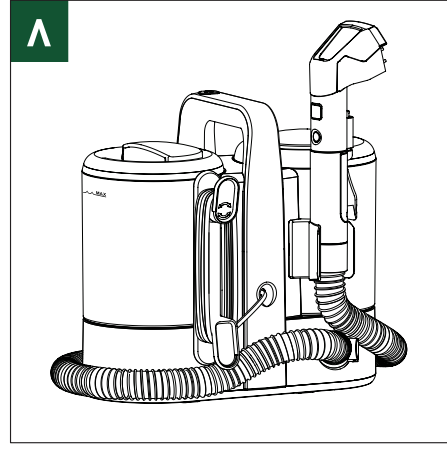


٨. لف الخرطوم حول قاعدة الآلة وثبته بالخطاف.


تعليمات الاستخدام

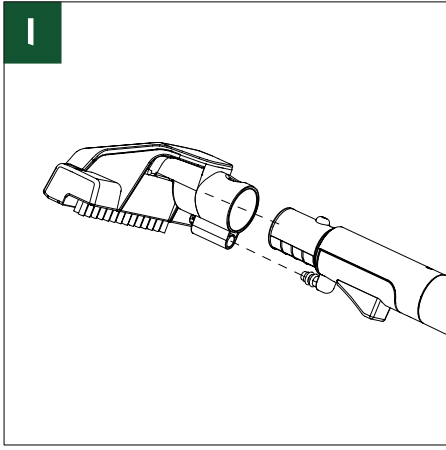


١. اختر أداة التنظيف المناسبة للسطح أو نوع الأرضية وقم بتوصيلها بمقبض الخرطوم.

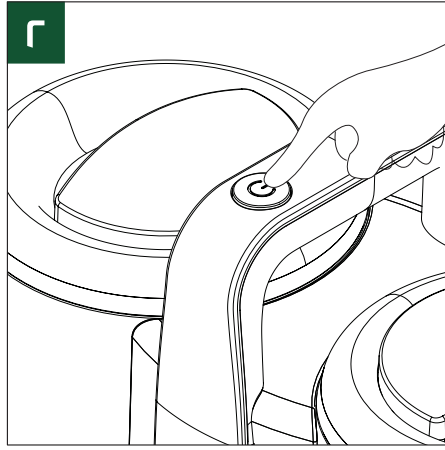


٢. قم بتوصيل سلك الطاقة واضغط على زر التشغيل/الإيقاف.

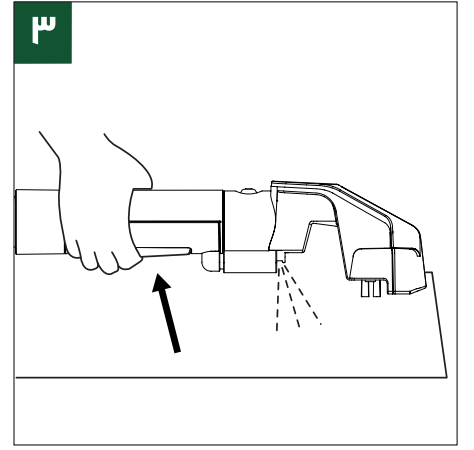


٣. اضغط على زر رش الماء لإطلاق الماء.

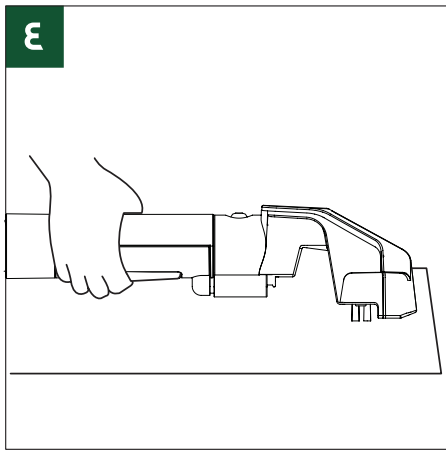




٤. حرك الفرشاة ذهابًا وإيابًا على البقعة لتنظيفها.

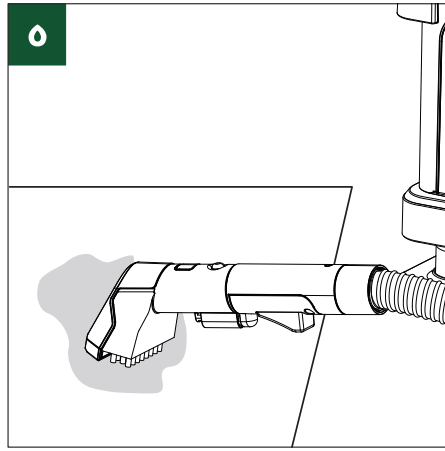

٥. دائمًا قم بإزالة السائل الزائد من البقع قبل تطبيق أي ماء أو محلول تنظيف.

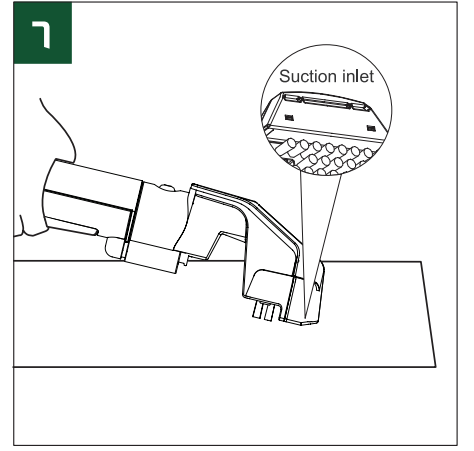


٦. ضع الفرشاة فوق البقعة واضغط لشفط كل الماء المتسخ.

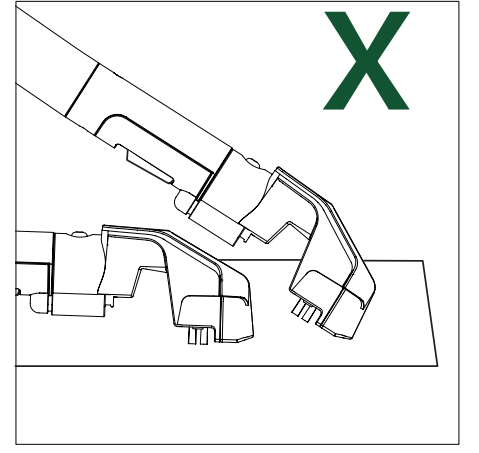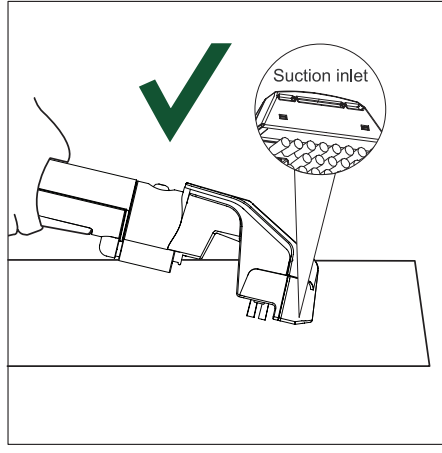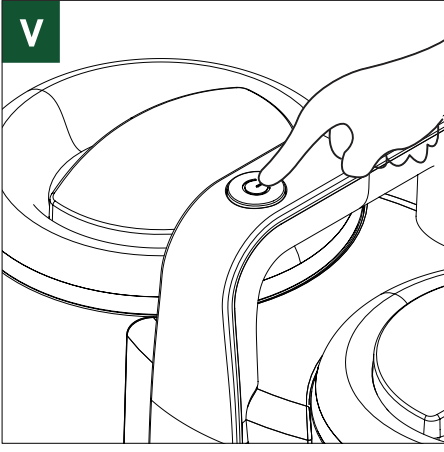


V. قم بإيقاف تشغيل الطاقة بعد الانتهاء من التنظيف. لف الخرطوم حول القاعدة وثبته بالخطاف.
ملاحظة: دائمًا نظف خزان المياه المتسخة بعد الاستخدام لتجنب الروائح.

مهم: الميل غير الصحيح للأداة اليدوية، سواء بشكل مفرط أو قليل، يمكن أن يؤدي إلى ضعف في شفط الماء.

تنظيف البقع العنيدة

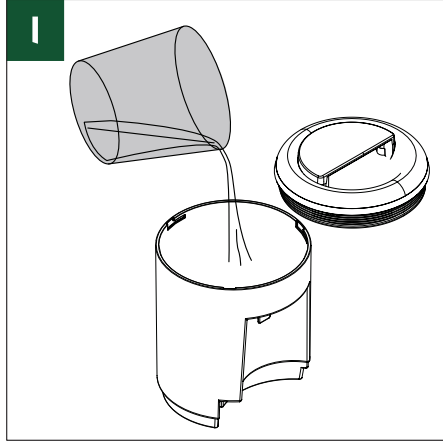

1. افتح غطاء مدخل الماء واملأ خزان المياه النظيفة.

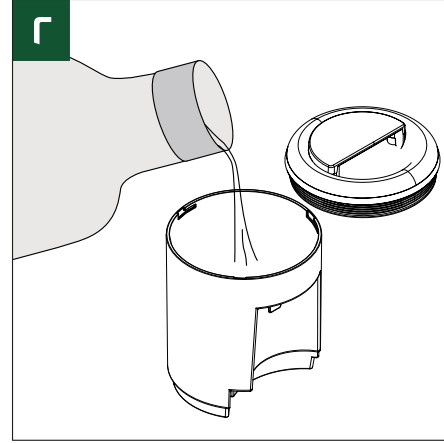

2. أضف الكمية المطلوبة من المنظف إلى الخزان.

التنظيف والصيانة

إطالة عمر جهاز التنظيف البقع والبقع ومنع انسدادات أو مشكلات أخرى، اتبع هذا الدليل:


1. قم دائمًا بتنظيف المنتج بعد أن يكون قد تم إيقافه لفترة قصيرة.

2. تحذير: لا تقم بتنظيف جهاز التنظيف أو أي من أجزائه بينما يكون موصولًا بالكهرباء ومشغلاً.


3. نظف الجهاز بمسحة بقطعة قماش ناعمة ورطبة لإزالة أي غبار من الخارج.

4. استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف سلك الطاقة.


5. لتجنب الروائح العفنة، نظف الخزانات جيدًا واطركها لتجف بالهواء بعد كل استخدام قبل التخزين.

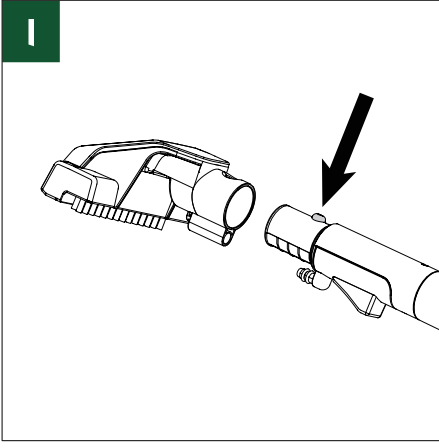


١. اضغط على زر الإطلاق على أداة الغسل وسحبها لفصلها عن الخرطوم.

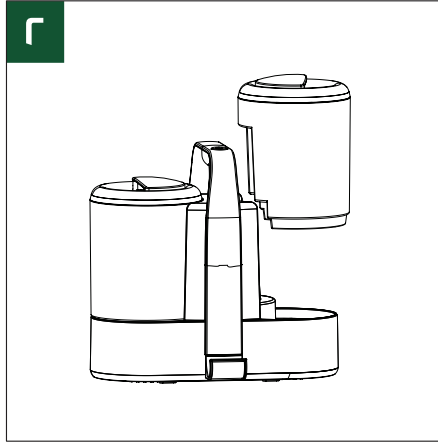


٢. أزل خزان المياه النظيفة من الوحدة الرئيسية.

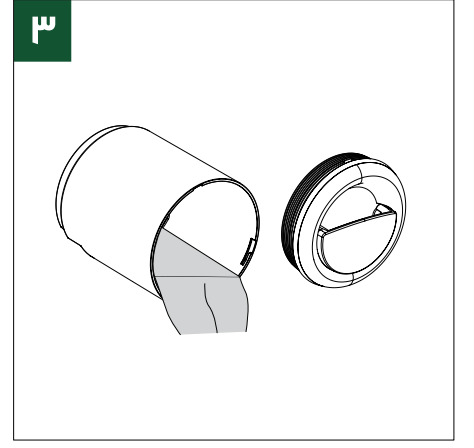


٣. قم بتفريغ الماء من الخزان.

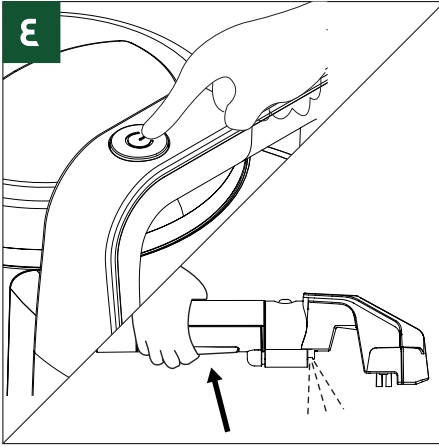


٤. أعد تثبيت خزان المياه النظيفة الفارغ وشغل الآلة. اضغط على زر رش الماء لإزالة أي ماء متبقي من الخزان.

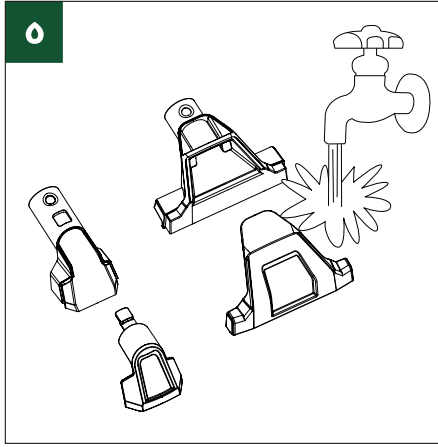


٥. أزل غطاء الفرشاة من أداة الغسل واشطفه تحت الصنبور لتنظيفه. لإعادة وضعه، قم بوضع الغطاء على أداة الغسل واضغط حتى تسمع صوت "نقرة" يشير إلى تثبيته في مكانه.

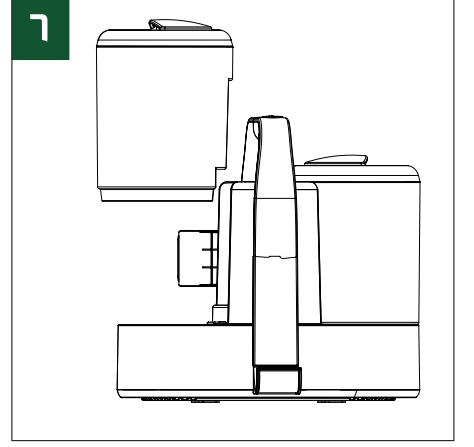


٦. أزل خزان المياه المتسخة من الوحدة الرئيسية للتنظيف.

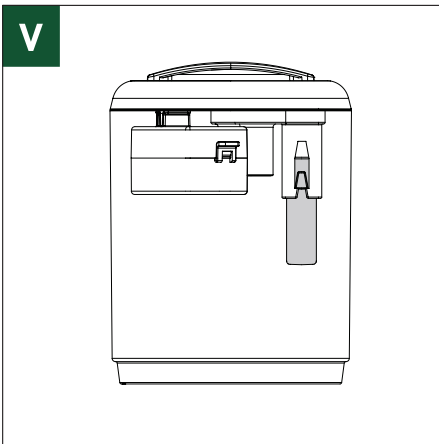

٧. قم بتفريغ خزان المياه المتسخة بعد كل استخدام أو عندما يصل مستوى الماء إلى خط التعبئة الأقصى. سيوقف الطفاية داخل الخزان الشفط إذا كان الخزان ممتلئاً.

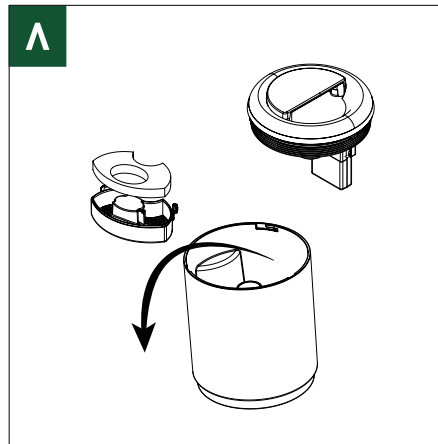


٨. افتح خزان المياه المتسخة وأزل الغطاء والفلتر.

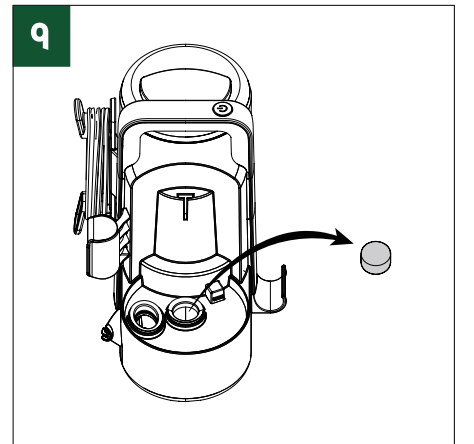

٩. أزل الفلتر الرغوي الصغير واشطفه تحت الصنبور لتنظيفه. تأكد من أنه جاف تمامًا قبل إعادة وضعه واستخدامه في الجهاز. نصيحة: ضع الفلتر على أو بالقرب من المدفأة لمساعدته على الجفاف بشكل أسرع.



١. نظف جميع الأجزاء باستخدام الماء الدافئ فقط. لا تستخدم سوائل غسيل الصحون أو أي مواد كيميائية أخرى.

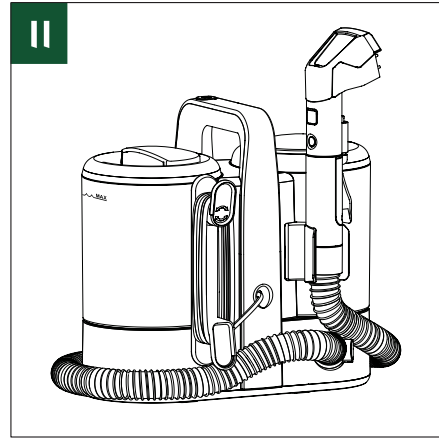

٢. أعد تثبيت خزان المياه المتسخة على جهاز التنظيف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يعمل بعد تشغيله.	لم يتم إدخال المقبس بالكامل. سلك الطاقة تالف.	أطفئ الجهاز، وتأكد من إدخال القابس بشكل آمن، أو اتصل بفنيي الخدمة المعتمدين.
لا يوجد ماء أو يخرج كمية صغيرة فقط من الماء عند الضغط على زر رش الماء.	فوهة رش الماء مسدودة. المقبض أو المضخة تالف.	أزل الفرشاة، ونظف فوهة الرش، أو اتصل بفنيي الخدمة المعتمدين.
لا يوجد شفط أو قوة شفط منخفضة.	الجهاز غير قيد التشغيل. خزان المياه المتسخة ممتلئ. الخرطوم تالف أو في حالة سيئة. إسفنجة السحب مسدودة.	قم بتشغيل الطاقة. أفرغ خزان المياه المتسخة ونظفه لاستخدامه مرة أخرى. افحص الخرطوم للتأكد من أنه في حالة جيدة. نظف الإسفنجة أو استبدلها.

رقم الموديل	GL-SC.1
المادة	ABS+PP
قوة المحرك	٦٠٠ وات
الجهد	٢٢٠-٢٤٠ فولت
مستوى الضوضاء	٨٠ ≥ ديسيبل
سعة خزان التنظيف	١٥٠٠ مل
سعة خزان الأوساخ	٨٠٠ مل
قوة الشفط	١٥ كيلو باسكال
تدفق الهواء	١١ لتر/ثانية
قوة الهواء	٥٥ وات
سلك الطاقة	قابس المملكة المتحدة
طول الكابل	٥ متر
طول الخرطوم	١,٢ متر
وزن المنتج	٤,١ كجم
حجم المنتج	٣٠,٦ × ١٧٣ × ٣٢٦ مم
تصنيف IP	IPX٤

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجركم تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنس تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.net/)