



GREEN LION



Green Lion

جهاز طهي الأرز الرقمي GRC-I.

SKU: GNGRC10RC2LWH


المميزات	المميزات
المنظر التخطيطي	المنظر التخطيطي
المواصفات	المواصفات
مخطط الدائرة	مخطط الدائرة
دليل الأزرار	دليل الأزرار
دليل نسبة الأرز إلى الماء	دليل نسبة الأرز إلى الماء
أوضاع الطهي	أوضاع الطهي
احتياطات السلامة	احتياطات السلامة
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
الضمان	الضمان
اتصل بنا	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. ستة أوضاع للطهي: توفر تنوعاً مع ستة إعدادات طهي مختلفة لأنواع مختلفة من الأطباق.
٢. التحكم باللمس: توفر واجهة لمس حديثة وبديهية لسهولة التشغيل.
٣. مؤقت مسبق الضبط: يسمح لك بجدولة أوقات الطهي للراحة والكافأة.
٤. شاشة رقمية: تتميز بشاشة رقمية واضحة وسهلة الاستخدام لمراقبة إعدادات الطهي بسهولة.
٥. وضع الحفاظ على الدفع: يتحول تلقائياً للحفظ على طعامك دافئاً بعد اكتمال الطهي.
٦. فتحة تهوية العادم: تضمن إطلاق البخار بأمان، مما يمنع تراكم الضغط.
٧. جهاز تخمير بلاستيكي من البولي بروبلين: يتضمن جهاز تخمير متين من البولي بروبلين لخيارات طهي صحية.
٨. سهل التنظيف: مصمم بأسطح ناعمة وأجزاء قابلة للفصل لتنظيف خالٍ من المتعارب.


المنظر التخطيطي

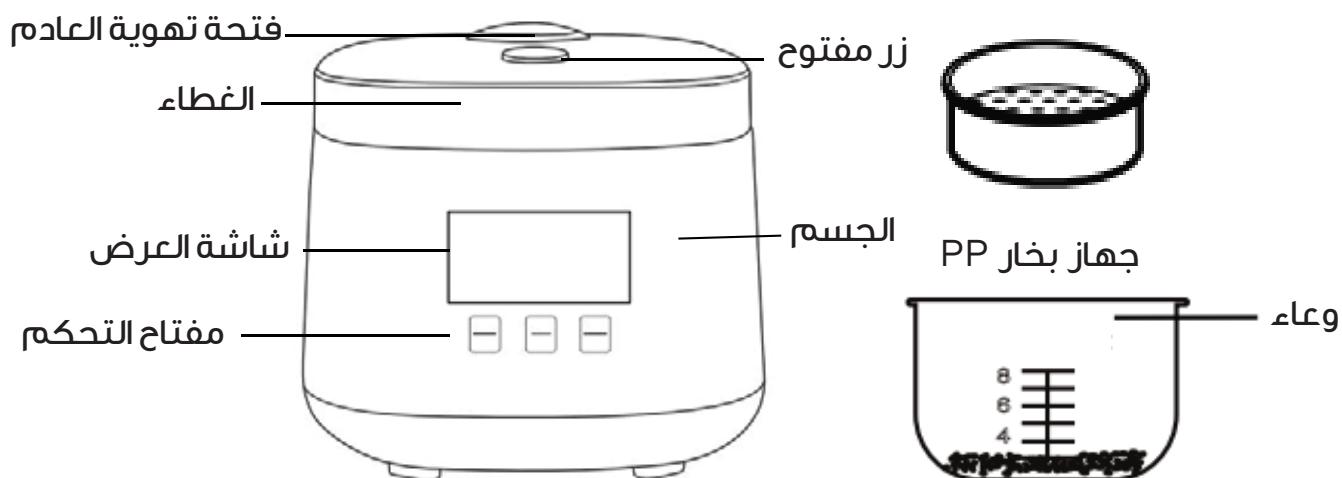

تحذير: لا تغمر جسم أو غطاء طنجرة الأرز في الماء أو أي سائل آخر. مثل هذه الأفعال من شأنها أن تلحق الضرر بالجهاز. لأغراض التنظيف، يجب غسل القدر الداخلي فقط.

GRC-I.	رقم الموديل
PP	المادة
طلاء ألومنيوم غير لاصق	مادة الوعاء
٢٠تر	السعة
٤٠ وات	الطاقة المقدمة
٦٠-٥٠ هرتز	التردد المقدر
٢٢٠-٢٤٠ فولت	الجهد المقدر
٥٥-٦٠ درجة مئوية	درجة الحرارة
قبس المملكة المتحدة ١ متر	سلك الطاقة
١٩٠x٢٣٠ مم	أبعاد المنتج
١.٦ كجم	حجم المنتج

مخطط الدائرة

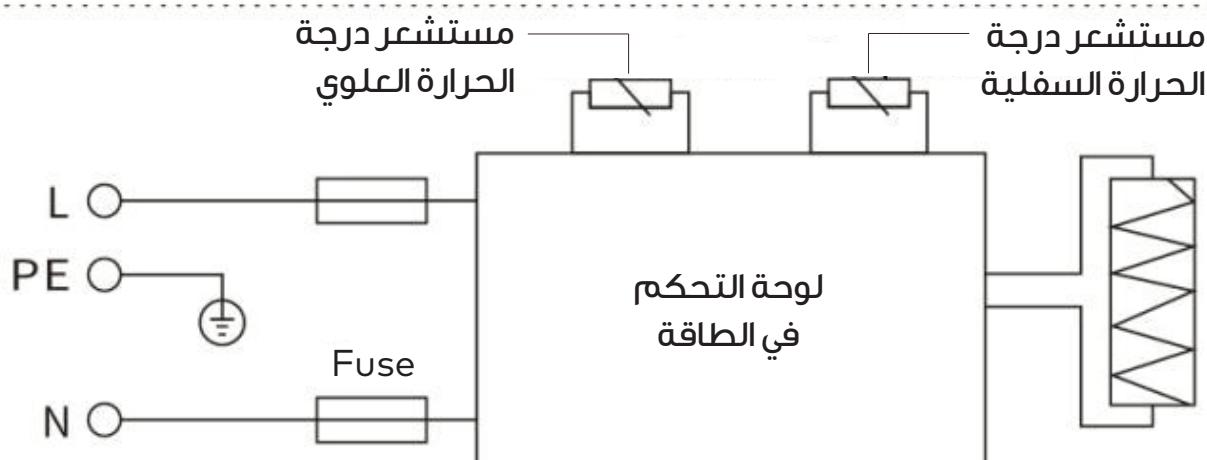

[١] مفتاح القائمة/الاختيار

١. اضغط على هذا المفتاح لتنشيط الجهاز من وضع الاستعداد.
٢. استخدم مفتاح "Menu/Select" للتنقل واختيار وضع الطهي المطلوب.
٣. بمجرد تحديد وضع الطهي المطلوب، سيبدأ طباخ الأرز الطهي تلقائياً بعد ٥ ثوانٍ إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر.
٤. إذا ظل مؤشر الضوء مضاءً على خيار القائمة المحددة لمدة ٥ ثوانٍ، فسيتم تنشيط وضع الطهي تلقائياً.

[٢] مفتاح الاعداد المسبق

١. بعد تحديد قائمة الطهي المطلوبة، اضغط على زر "Preset" لتعيين وقت بدء مؤجل.
٢. يمكن تعديل التأخير من ٣ دقيقة إلى ٤٠ ساعة باستخدام الزررين "+" و "-" لزيادة أو تقليل الفاصل الزمني.
٣. على سبيل المثال، إذا كان الوقت الحالي هو اظهراً وتريد أن يبدأ طباخ الأرز الطهي في الساعة ٥ مساءً، فاضبط التأخير على ٤ ساعات. سيبدأ طباخ الأرز الطهي تلقائياً بعد التأخير لمدة ٤ ساعات.


[٣] مفتاح +/ -

١. بعد تحديد قائمة الطهي، اضغط على مفتاح "+" لزيادة وقت الطهي أو مفتاح "-" لقليله.
٢. اضبط الوقت بعناية بناءً على خبرتك، حيث أن البرنامج يحتوي على وقت طهي افتراضي. **ملاحظة:** لا يؤثر ضبط وقت الطهي على أداء طنجرة الأرز.

ملاحظة: تعمل وظيفة "Rice" فقط بوقت الطهي الافتراضي ولا يمكن تعديله، بينما يمكن تعديل جميع الوظائف الأخرى. في الوضع المحدد مسبقاً، استخدم مفتاح "+" لتمديد وقت التأخير أو مفتاح "-" لقليله.

[٤] مفتاح الحفاظ على الدفع / إلغاء

١. في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح "Keep Warm/Cancel" لتنشيط وظيفة الحفاظ على الدفع.
٢. لإلغاء وظيفة محددة بعد اختيارها، اضغط على مفتاح "Keep Warm/Cancel".

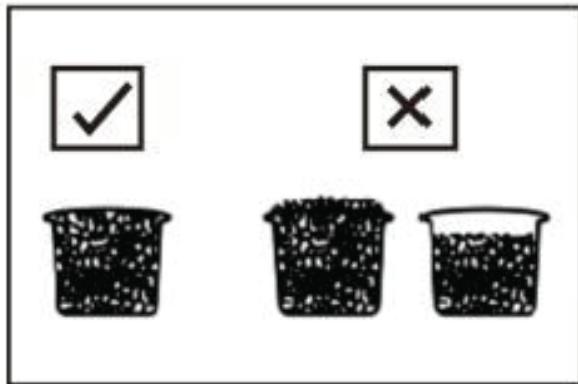

استخدم الكوب المرفق
لقياس كل كوب من الأرز.

دليل نسبة الأرز إلى الماء

العصيدة	الأرز	طبخ سريع
١ كوب أرز إلى ٨ أكواب ماء	١ كوب أرز إلى ٢، ١ كوب ماء	١ كوب أرز إلى ٢، ١ كوب ماء
٢ كوب أرز إلى ١٦ كوب ماء	٢ كوب أرز إلى ٣ أكواب ماء	٢ كوب أرز إلى ٣ أكواب ماء
-	٣ أكواب أرز إلى ٤ أكواب ماء	-
-	٤ أكواب أرز إلى ٥ أكواب ماء	-

ملاحظات

١. البيانات المقدمة هي للإشارة فقط. اضبط نسبة الماء والأرز حسب ذوقك الشخصي ونوع الأرز المحدد المستخدم.
٢. تأكد من أن جهد الطهي يتراوح بين ٢٠ و٤٠ فولت. إذا كان الجهد مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً، فقد يؤدي ذلك إلى عدم طهي الأرز جيداً أو انخفاضه بشكل مفرط.

[١] وضع الطهي السريع

١. استخدم كوب القياس المرافق لقياس الأرز بدقة. اشطف الأرز ثم ضعه في وعاء الطهي.
٢. راجع جدول نسبة الأرز والماء لتحديد الكمية الصحيحة من الماء المراد إضافتها. بعد إضافة الماء، قم بتأمين غطاء الوعاء.
٣. قم بتشغيل الطاقة واضغط على زر "Fast Cook/Select" لاختيار خيار "Menu/Select". سيُضيء المؤشر لمدة ٥ ثوانٍ قبل بدء الطهي تلقائياً.
٤. بمجرد اكتمال الطهي، ستتحول طباخ الأرز تلقائياً إلى وضع "Keep Warm" ويعرض "bb". إذا لم تكن بحاجة إلى وظيفة الحفاظ على الدفء، فاضغط على زر "الحفظ على الدفء/إلغاء" لإنفصالها.

[٢] وظيفة إعادة التسخين

١. ضع الطعام الذي يحتاج إلى إعادة التسخين في الوعاء وأضف الكمية المطلوبة من الماء بناءً على احتياجاتك.
٢. قم بتشغيل طنجرة الأرز واضغط على زر "Fast Cook/Select" لتحديد خيار "Menu/Select" والذي يستخدم أيضاً لإعادة التسخين. سيُضيء المؤشر لمدة ٥ ثوانٍ قبل بدء الطهي تلقائياً.
٣. بمجرد اكتمال إعادة التسخين، ستتحول طنجرة الأرز إلى وضع الحفاظ على الحرارة وتعرض "bb".
٤. إذا لم تكن بحاجة إلى وظيفة الحفاظ على الدفء، فاضغط على زر "الحفظ على الدفء/إلغاء" لإنفصالها.

[٣] وظيفة طهي الأرز

١. استخدم كوب القياس المرافق لقياس الكمية الصحيحة من الأرز. اغسل الأرز، ثم ضعه في وعاء الطهي.
٢. راجع جدول نسبة الأرز والماء إضافة الكمية الصحيحة من الماء. قم بتغطية الوعاء.

٣. قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر "Menu/Select" لاختيار وظيفة طهي "Rice". بعد ومض مؤشر الضوء لمدة ٥ ثوانٍ، ستبدأ عملية الطهي تلقائياً.

٤. عند الانتهاء، سيدخل الطباخ وضع الحفاظ على الحرارة ويظهر "bb" على الشاشة. إذا لم تكن وظيفة الحفاظ على الدفع مطلوبة، فاضغط على زر "الحفظ على الدفع" لإلغائهما.

[٤] طهي العصيدة

١. استخدم كوب القياس المرافق لتحديد الكمية الصحيحة من الأرز. اغسل الأرز جيداً وانقله إلى وعاء الطهي.

٢. أضف الماء وفقاً للإرشادات الواردة في جدول نسبة الأرز والماء. تأكد من تغطية الوعاء بشكل صحيح.

٣. قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر "Menu/Select" لاختيار وظيفة "Porridge". سيبدأ الطهي تلقائياً بعد ومض مؤشر الضوء لمدة ٥ ثوانٍ.

٤. بمجرد اكتمال عملية الطهي، سينتقل طباخ الأرز إلى وضع الحفاظ على الحرارة ويعرض "Keep Warm/Cancel" "bb". إذا لم تكن بحاجة إلى وظيفة الحفاظ على الدفع، فاضغط على زر "Keep Warm/Cancel" "bb" للإلغاء تنشيطها.

[٥] الطهي بالبخار

١. املأ الوعاء الداخلي بالكمية المناسبة من الماء. ضع وعاء البخار في الوعاء وأضف المكونات المطلوبة في جهاز البخار.

٢. قم بتغطية الوعاء بإحكام لضمان الطهي بالبخار بشكل صحيح.

٣. قم بتشغيل الطاقة واضغط على زر "Menu/Select" لتحديد وظيفة "Steam". سيبدأ الجهاز تلقائياً في الطهي بعد ومض مؤشر الضوء لمدة ٥ ثوانٍ.

٤. بمجرد اكتمال الطهي بالبخار، سيتحول جهاز طهي الأرز إلى وضع الحفاظ على الحرارة ويعرض "Keep Warm/Cancel" "bb". إذا كنت لا ترغب في الحفاظ على الطعام دافئاً، فاضغط على زر "Keep Warm/Cancel" "bb" للإلغاء هذه الميزة.

١. املأ القدر بالكمية الالازمة من الماء، ثم أضف المكونات.
٢. ثبت الغطاء على القدر للحفاظ على ضغط الطهي ودرجة الحرارة الالازمتين.
٣. قم بتشغيل الجهاز، ثم اضغط على زر "Keep Warm/Cancel" لتحديد وظيفة "Soup". ستبدأ عملية الطهي تلقائياً بعد ومض مؤشر الضوء لمدة ٥ ثوانٍ.
٤. بمجرد أن يصبح الحساء جاهزاً، سيتحول طباخ الأرز إلى وضع الحفاظ على الحرارة ويعرض "bb". إذا لم تكن بحاجة إلى وظيفة الحفاظ على الدفع، فيمكنك إلغاؤها بالضغط على زر "Keep Warm/Cancel".

احتياطات السلامة

١. هذا المنتج غير مناسب للاستخدام من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة. تأكد دائمًا من إبعاد الأطفال عن الجهاز أثناء التشغيل.
٢. لا تغسل المنتج أبداً عن طريق غمره مباشرة في الماء لتجنب خطر حدوث ماس كهربائي وصدمات كهربائية.
٣. تجنب إدخال الإبر أو الأسلاك الحديدية أو الأجسام المعدنية الأخرى في أي فتحات بالجهاز لمنع الصدمات الكهربائية.
٤. لا تتعامل مع قابس الطاقة بأيدي مبللة. أمسك القابس دائمًا عند إدخاله أو إزالته من المقبس لتجنب الصدمات الكهربائية. لا تسحب سلك الطاقة.
٥. تأكد من عدم ملامسة سلك الطاقة لأجهزة التدفئة الأخرى لمنع ارتفاع درجة الحرارة والحرائق المحتملة. افصل سلك الطاقة بعد الاستخدام.
٦. نظف بانتظام أي غبار وأوساخ من الصفيحة النحاسية لسلك الطاقة لضمان الاتصال المناسب وتجنب التوصيلات الرديئة.
٧. استخدم مقبس طاقة يدعم أكثر من ٤ أمبير. تأكد من إدخال القابس بالكامل في المقبس لمنع حدوث ماس كهربائي وحوادث خطيرة أخرى.

٨. تجنب وضع يديك أو وجهك بالقرب من مخرج البخار أثناء الاستخدام لمنع حروق البخار. لا تقم بتغطية مخرج البخار بأي مواد حيث قد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارة ويؤدي إلى تلف أو تغير اللون.

٩. لاتلمس الغطاء العلوي أو أي أجزاء معدنية من طنجرة الأرز بيديك العاريتين أثناء الاستخدام أو بعده مباشرة لمنع الحرائق. تعامل دائمًا مع الطنجرة بحذر وتأكد من إغلاق الغطاء بإحكام لتجنب الحرائق العرضية.

١٠. لا تضع طنجرة الأرز على أسطح غير مستقرة أو بالقرب من أشياء لا تتحمل درجات الحرارة العالية، حيث قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.

١١. تجنب وضع طنجرة الأرز في مناطق رطبة أو بالقرب من مواد قابلة للاشتعال لمنع المخاطر الكهربائية.

١٢. قم بإزالة أي أجسام غريبة أو بقايا من صفيحة التسخين ومستشعر درجة الحرارة والأسطح الخارجية لطنجرة الأرز قبل الاستخدام لضمان الأداء الأمثل ومنع التلف.

١٣. تجنب ضرب أو إسقاط القدر الداخلي لمنع التشوه الذي قد يؤثر على وظيفته.

١٤. عند تنظيف الوعاء الداخلي، استخدم فقط أدوات تنظيف ناعمة لتجنب خدش السطح غير اللائق، مما قد يؤدي إلى التصاق الطعام. يعد تغير اللون بمرور الوقت أمرًا طبيعياً ولا يؤثر على سلامة الوعاء أو وظيفته.

١٥. لا تستخدم الوعاء الداخلي أبداً على أي مصادر حرارة خارجية مثل الموقد. تم تصميم الوعاء الداخلي لطنجرة الأرز خصيصاً للاستخدام داخل الوحدة ولا ينبغي استبداله بأي نوع آخر من الأواني لتجنب المخاطر مثل ارتفاع درجة الحرارة.

١٦. لا تشغل طنجرة الأرز بدون طعام أو ماء في الوعاء الداخلي، لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز.

١٧. بعد الاستخدام مباشرة، تكون لوحة التسخين ساخنة للغاية. تجنب ملامسة يديك مباشرة لتجنب الحرائق.

١٨. لا يجوز تفكيك طنجرة الأرز. إذا تعرضت طنجرة الأرز للتلف أو العطل، يرجى الاتصال بفنيي الخدمة المعتمدين على الفور للحصول على خدمات الإصلاح.

١٩. في حالة تلف سلك الطاقة، استبدلها فقط بسلك أو مكون محدد موصى به من قبل الشركة المصنعة. لا تحاول إصلاح سلك الطاقة أو استبداله بنفسك لتجنب المخاطر الكهربائية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	الشروط	No.
تحقق مما إذا كانت المفاتيح والمقاسات وكابلات الطاقة في حالة جيدة وموصلة بشكل صحيح. أرسل الجهاز إلى مراكز الخدمة المعتمدة لصلاحه.	لم يتم توصيل الطاقة.	لوحة التسخين ليست ساخنة: مؤشر الضوء مطفأ	١
	لوحة الدوائر المطبوعة معيبة		
	سلك لوحة الدوائر المطبوعة مفصول		
تحقق مما إذا كانت المفاتيح والمقاسات وكابلات الطاقة في حالة جيدة وموصلة بشكل صحيح. أرسل الجهاز إلى مراكز الخدمة المعتمدة لصلاحه.	لوحة التحكم في الدائرة معطلة	لوحة التسخين ليست ساخنة: مؤشر الضوء مضاء	٢
	مستشعر درجة الحرارة معيّب		
	عنصر أنبوب الحرارة الكهربائي محترق		
	اتصال لوحة الدوائر مفصول جزئياً		
تحقق مما إذا كانت المفاتيح والمقاسات وكابلات الطاقة في حالة جيدة وموصلة بشكل صحيح. أرسل الجهاز إلى مراكز الخدمة المعتمدة لصلاحه.	مفصول	أرز مطبوخ أكثر من اللازم أو محترق	٣
	لوحة الدوائر المطبوعة معيبة		
	لوحة التحكم معيبة		

<p>أعد تحديد الوظيفة.</p>	<p>مستشعر درجة الحرارة معيب</p>	
<p>اتبع الإرشادات وفقاً لجدول نسبة الأرز والماء.</p>	<p>تم اختيار وظيفة خاطئة أو نسبة الماء إلى الأرز غير صحيحة</p>	<p>أطفئ النار أثناء طهي العصيدة</p>
<p>أرسل الجهاز إلى مراكز الخدمة المعتمدة لصلاحه.</p>	<p>لوحة التحكم معيبة مستشعر درجة الحرارة معيب</p>	
<p>أرسل الجهاز إلى مراكز الخدمة المعتمدة لصلاحه.</p>	<p>لوحة التحكم معيبة مستشعر درجة الحرارة معيب</p>	<p>اطبخها لفترة طويلة دون غليان</p>
<p>اطهي الأرز لفترة أطول أو اتبع الإرشادات وفقاً لجدول نسبة الأرز والماء.</p>	<p>لا يوجد وقت كافٍ لطهي الأرز أو نسبة الماء إلى الأرز غير صحيحة</p>	
<p>استبدل صفيحة التسخين المحددة.</p>	<p>لوحة التسخين مشوهة</p>	
<p>اقلب الوعاء الداخلي لتسويته.</p>	<p>الوعاء الداخلي غير متساوٍ</p>	<p>الأرز غير مطبوخ جيداً أو مطبوخ أكثر من اللازم</p>
<p>نظف أي أجسام غريبة.</p>	<p>يوجد جسم غريب بين الوعاء الداخلي ولوحة التسخين</p>	
<p>استبدل الوعاء الداخلي المحدد.</p>	<p>تشوه الوعاء الداخلي</p>	<p>الوعاء الداخلي غير متساوٍ</p>
<p>أرسل الجهاز إلى مراكز الخدمة المعتمدة لصلاحه</p>	<p>لوحة التحكم معيبة مستشعر درجة الحرارة معيب</p>	

أرسل الجهاز إلى مراكز الخدمة المعتمدة لإصلاحه	دائرة مفتوحة لمستشعر درجة الحرارة السفلية	عرض E1	V
	دائرة قصيرة لمستشعر درجة الحرارة السفلية	عرض E2	
	دائرة مفتوحة لمستشعر درجة الحرارة العلوية	عرض E3	
	دائرة قصيرة لمستشعر درجة الحرارة العلوية	عرض E4	

ملاحظة: إذا ظهرت أكواد الخطأ E1 و E2، فافصل قابس الطاقة وأعد تشغيل الجهاز بعد أن يبرد. في حالة فشل الجهاز في العمل بشكل طبيعي، خذه إلى مركز خدمة معتمد للإصلاح.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستماراة بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)