

LéPRESSO



LePresso

آلة إسبرسو محمولة
مع نظام تسخين ومقاييس حرارة

SKU: LPCFFM0001



Γ	المميزات
Γ	احتياطات السلامة
Ε	الشحن والمؤشر
Ο	دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها
Ο	المنظر التخطيطي
Λ	المواصفات
Λ	تعليمات الاستخدام
Β	A. استخدام كبسولات القهوة
Β	B. استخدام القهوة المطحونة
I.	نصائح إضافية
II	التنظيف والصيانة
ΙΓ	الضمان
ΙΓ	اتصل بنا

١. تعد هذه آلة إسبرسو واحدة من أصغر وأخف الآلات في السوق، مصممة لتوفير الأداء الكامل وسهولة الحمل.
٢. تتميز بنظام إدارة بطارية متقدم يزيد من كفاءة الطاقة ويقلل من استهلاك المساحة.
٣. الآلة مصممة بهيكل مزدوج العزل الحراري ومصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المتيّن.
٤. تلتزم بالمعايير التي وضعها المركز الأوروبي لتخمير القهوة (ECBC)، مما يضمن التحكم في درجة الحرارة، والضغط، ووقت التخمير للحصول على قهوة ذات كريمة رائعة ورائحة مميزة.
٥. مزودة ببطارية ليثيوم مدمجة لسهولة الاستخدام، يمكن تشغيل آلة القهوة بلمسة زر واحدة فقط.
٦. متوافقة مع البن المطحون والكبسولات.
٧. يمكن تسخين الماء البارد أو الدافئ، ثم الاستخلاص عند درجة حرارة ٩٣ درجة للحصول على إسبرسو ساخن.
٨. استخدام الماء المنسخ مسبقاً للاستخلاص الفوري، مما يزيد بشكل كبير من عدد القهوة التي يمكن تحضيرها.
٩. مناسبة للاستخدام في الداخل، في السيارات، أو في الهواء الطلق - مثالياً لتلبية رغبة القهوة في أي وقت وأي مكان.
١٠. يمكن شحن الآلة باستخدام موصل USB النوع C، مما يوفر الراحة وقابلية الحمل، مما يجعلها رفيقاً مثالياً للسفر.



احتياطات السلامة

١. تم تصميم هذا المنتج للاستخدام الشخصي فقط.
٢. بعد فتح العبوة، تحقق من أن المنتج وجميع الملحقات كاملة ولم تتعرض للتلف.
٣. قبل الاستخدام الأول، قم بتمرير الماء البارد عبر الجهاز لتنظيف مكوناته الداخلية. لا داعي لتركيب فلتر القهوة لهذه العملية؛ فقط املأ خزان الماء بالماء البارد واضغط على زر التشغيل لبدء العملية.

٤. احتفظ بمواد التغليف والملحقات بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب المخاطر المحتملة.
٥. تأكد من عدم ترك المنتج دون مراقبة أثناء الشحن، خاصةً داخل السيارة، لتجنب المخاطر المرتبطة بالشحن غير السليم.
٦. احفظ المنتج في بيئة باردة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة للحفاظ على سلامته ووظيفته.
٧. هذا الجهاز غير آمن للتنظيف في غسالات الصحون أو التسخين في أفران الميكروويف، ولا يجب وضعه على موقد غاز أو موقد كهربائي أو داخل الفرن.
٨. استخدم الماء النقي فقط لضمان أفضل أداء ونكهة للقهوة.
٩. قم دائمًا بملء خزان الماء قبل الاستخدام. لا تشغل وظيفة التسخين بدون ماء، ولا تملأ الماء فوق المستوى المحدد لتجنب تلف الجهاز.
١٠. إذا كنت تستخدم وظيفة التسخين بشكل مستمر، اترك فترة تبريد من ٥-٦ دقائق بين الدورات لتجنب ارتفاع درجة حرارة الجهاز.
١١. لا تفتح غطاء غرفة الماء أثناء التسخين لتجنب خطر الإصابة من الماء المغلي.
١٢. تأكد من تثبيت فلتر القهوة بإحكام قبل الاستخدام لتجنب ثقب كبسولة القهوة ومنع تسرب الماء.
١٣. كن حذرًا عند التعامل مع الجهاز وتناول القهوة مباشرة بعد التخمير، حيث سيكون المشروب شديد السخونة.
١٤. تعامل بحذر مع فلتر القهوة ومحول الكبسولات بعد الاستخدام مباشرة بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
١٥. لا تغمر آلة الإسبرسو في الماء. نظف الجزء الخارجي بقطعة قماش مبللة واغسل فنجان القهوة وفلتر القهوة ومحول الكبسولات وسلة فلتر البن المطحون والغطاء بشكل منفصل.
١٦. استخدم فقط الأجزاء التي يوصي بها المصنع. استخدام أجزاء غير معتمدة أو غير موصى بها قد يؤدي إلى تلف الجهاز ولا يُنصح به.

A. الشحن

١. لن يعمل الجهاز أثناء الشحن. يرجى التأكد من أنه مشحون بالكامل قبل الاستخدام.
٢. استخدم دائمًا كابل الشحن المرفق مع الجهاز. إذا لم يتم شحن الجهاز، جرب كابل النوع C آخر، حيث قد يكون الكابل الأصلي تالفاً.
٣. كن على علم بأن المحولات وال CABLات ذات الجودة المنخفضة قد تطيل من وقت الشحن أو تمنع الجهاز من الشحن بشكل صحيح.
٤. إذا أظهر مؤشر البطارية٪ ٢٥ فقط بعد التسليم (شريط ضوء واحد)، فقد يكون ذلك بسبب تحرك خط اكتشاف الجهد. اتصل بالمحترفين المعتمدين للحصول على استبدال إذا حدث ذلك.
٥. استخدم محول النوع C للشحن.

ملاحظة مهمة: من الضروري استخدام محولات وكابلات شحن عالية الجودة. يمكن أن تؤدي الملحقات ذات الجودة المنخفضة إلى إطالة أوقات الشحن بشكل كبير وقد تمنع حتى الجهاز من الشحن بشكل صحيح، مما قد يسبب تلفاً.

B. مؤشرات أضواء البطارية

١. يعرض شريط الإضاءة LED مستوى طاقة البطارية وحالة درجة حرارة الماء.
٢. يتم عرض مستويات البطارية كما يلي:
 - * ضوء واحد:٪ ٢٥ | * ضوئان:٪ ٥٠ | * ثلاثة أضواء:٪ ٧٥ | * أربعة أضواء:٪ ١٠٠.
٣. تومض الأضواء LED لإظهار مستوى البطارية الحالي. ستظل الأضواء الأربع مضاءة عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.

C. التشغيل أثناء الشحن


١. يمكن للجهاز تسخين الماء واستخلاص القهوة إذا كان مستوى البطارية أعلى من شريط إضاءة.
٢. إذا كان مستوى البطارية في شريط إضاءة واحد، فقد لا يمكن الجهاز من التسخين.

٣. اضغط على زر التشغيل مرة واحدة للتحقق من حالة البطارية. إذا لم يضي الأضواء خمس مرات، فهذا يعني أن البطارية منخفضة جداً ولا يمكن تشغيل الجهاز. يرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام.



دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	حالة المؤشر	الحالة
يرجى التشغيل بعد الشحن الكامل	تومض الأضواء ٥ مرات	بطارية ضعيفة
يرجى استخدام الجهاز بعد ٥ دقائق	سيتم إطفاء الأضواء والجهاز تلقائياً	حماية البطارية من ارتفاع درجة حرارتها
يرجى سكب الماء في خزان المياه قبل استخدام وظيفة التسخين	تومض الضوابط ان الأرضان ٥ مرات	حماية من الغليان والجفاف

المنظر التخطيطي

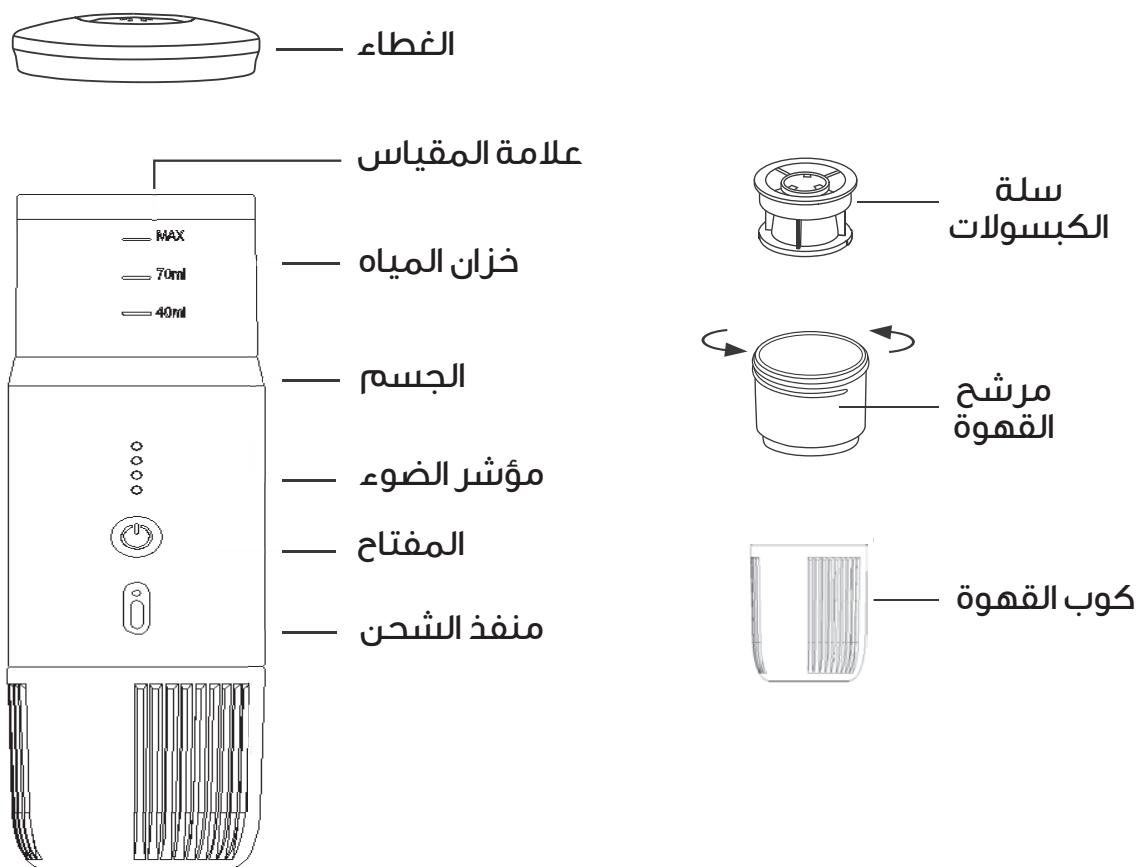


تببيه: قم دائمًا باختيار الملحقات المناسبة لآلة صنع القهوة الخاصة بك.
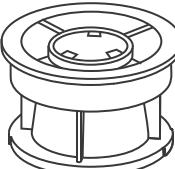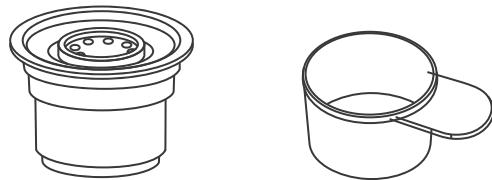
<p>محول الكبسولة</p> 	<p>سلة فلتر القهوة المطحونة</p> 
<p>متواافق مع مختلف ماركات كبسولات القهوة.</p>	<p>مناسبة لتحميل القهوة المطحونة بكميات تتراوح من ٥ إلى ٨ جرام.</p>

المواصفات

٢٥٠ مللي أمبير في الساعة × ٣	سعة البطارية
٥ فولت/٣ أمبير	المدخل
من النوع C	منفذ الشحن
١٣٥ وات	خرج الطاقة
حتى .. ٢ كوب إسبريسو فردي (ماء مسخن مسبقًا)، حتى ٥ أكواب إسبريسو فردي (ماء بارد أو بدرجة حرارة الغرفة)	عمر البطارية
١٥ بار	ضغط الاستخراج
٨ مل.	سعة خزان المياه
فولاذ مقاوم للصدأ بدرجة الغذاء	مادة المنتج
٧.٦ جرام	الوزن الصافي للمنتج
كبسولة قهوة ومسحوق	التوافق


هذا الجهاز عبارة عن آلة إسبريسو كهربائية محمولة. يسمح باستخراج كل من القهوة المطحونة وكبسولات القهوة. لضمان الأداء الأمثل، يرجى اتباع التعليمات التالية.

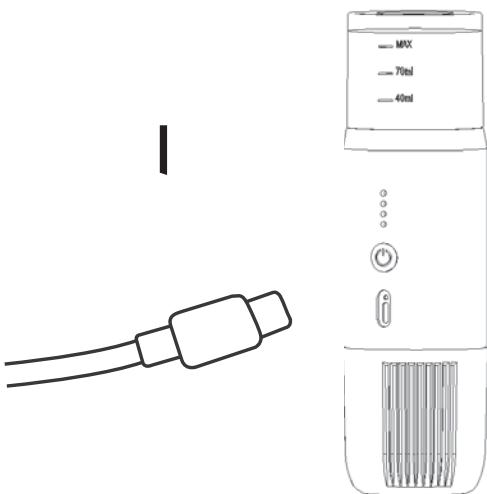


A. استخدام كبسولات القهوة ◀

أثناء الشحن، ستومض أضواء LED. وعند اكتمال الشحن، ستظل جميع أضواء LED مضاءة لمدة دقيقة واحدة، ثم تنطفئ.


قبل البدء، تأكد من أن البطارية مشحونة بالكامل. يمكن التحقق من حالة البطارية من خلال مؤشرات LED.

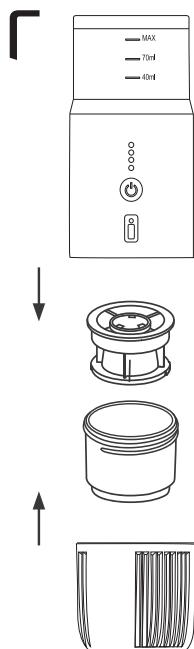


قم بتفكيك الأجزاء السفلية للجهاز للتحضير لإدخال الكبسولة.

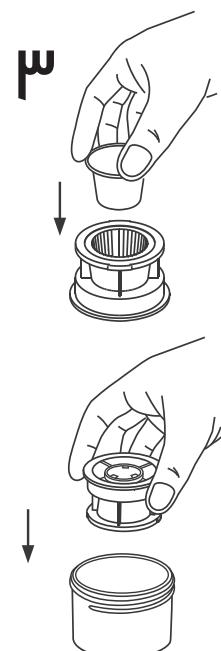


ضع كبسولة القهوة في محول الكبسولة. اضغط بقوة لتثبيت الكبسولة داخل فلتر القهوة.

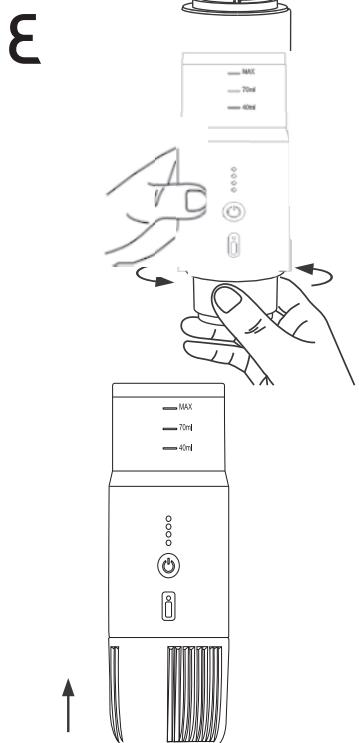

قم بتنبيت حامل الفلتر بإحكام على الهيكل الرئيسي للجهاز. تأكد من تثبيته بشكل آمن لتجنب أي مشاكل في التخمير. ضع كوب القهوة أسفل الفوهة.

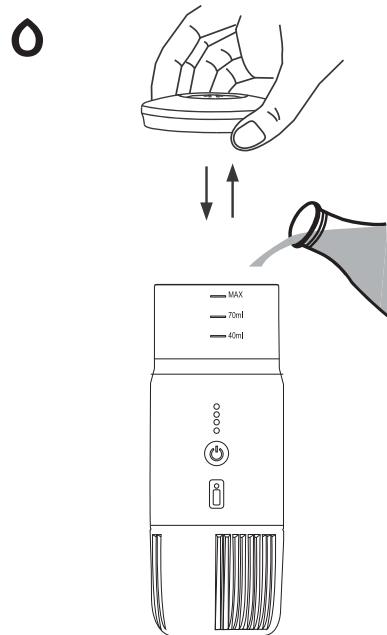


قم بازالة الغطاء العلوي لخزان المياه، ثم قم بسكب الماء حتى المستوى المطلوب، ثم أعد الغطاء إلى مكانه بشكل آمن.

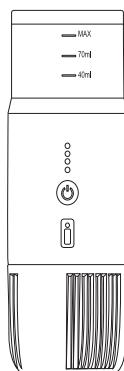

[١] للاستخدام بالماء البارد: اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٥ ثوانٍ لبدء عملية التسخين. ستومض مؤشرات LED خلال هذا الوقت. يستغرق التسخين حوالي ٤-٣ دقائق وبعد ها استبدأ الماكينة تلقائياً في استخراج القهوة.

[٢] للاستخدام بالماء الساخن: ماعليك سوى الضغط على الزر مرتين لبدء الاستخراج على الفور. يمكن أن يؤدي استخدام الماء المسخن مسبقاً إلى الحفاظ على طاقة البطارية وتقليل وقت التسخين.

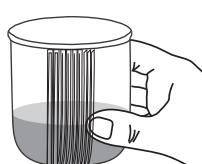

نصائح إضافية


١. سيوفر استخدام الماء المسخن مسبقاً أو المغلي الوقت وعمر البطارية.

٢. يوصى باستخدام حبيبات قهوة أدق للحصول على استخراج أغنى ومزيد من الكريمة.


ذكريات هامة

١. تأكد من تثبيت كبسولات نسبرسو بإحكام في المحول، وتأكد من إحكام تثبيت فلتر القهوة ومحلول الكبسولات لمنع حدوث أعطال تشغيلية.
٢. في بعض الأحيان، قد ينفصل خط اكتشاف الجهد أثناء الشحن، مما يظهر مستوى بطارية ٥٥٪ فقط بشكل مستمر. إذا حدث هذا، فيرجى التواصل مع فريق الدعم لدينا لاستبدال الجهاز.

٣. استخدام القهوة المطحونة


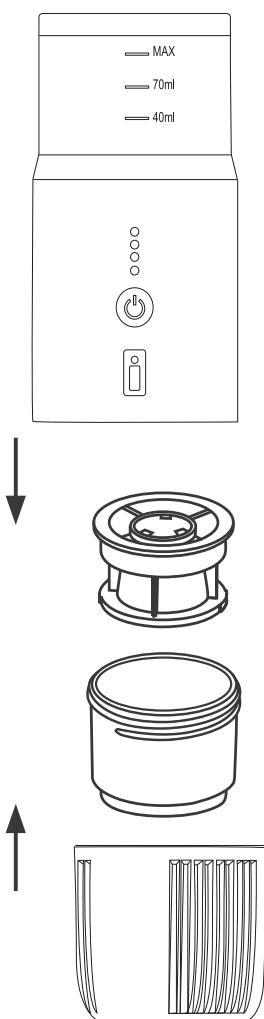


أضف القهوة المطحونة إلى سلة الفلتر. تأكد من توزيع القهوة بشكل متساوٍ وضغطها لتحقيق الاستخلاص الأمثل.

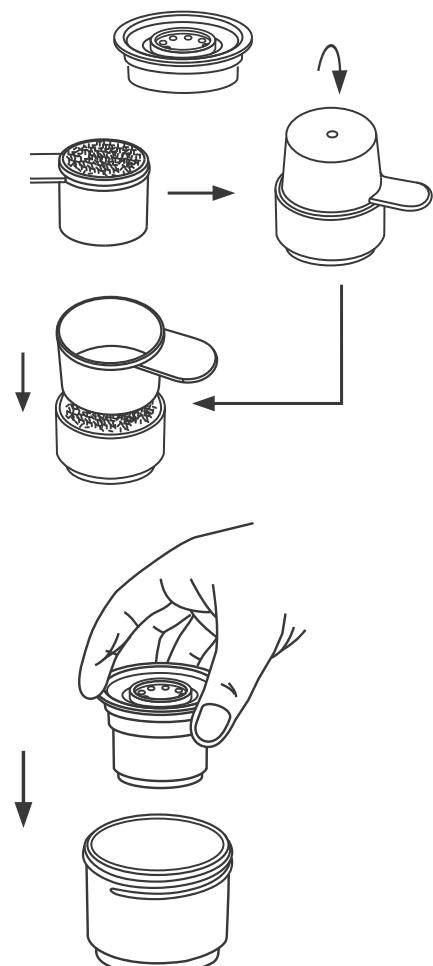

قم بتفكيك الأجزاء السفلية من آلة صنع الإسبريسو للوصول إلى سلة الفلتر وحامل الفلتر.

ضع سلة الفلتر الممتلئة في حامل الفلتر. تأكد من محاذاتها بشكل صحيح.

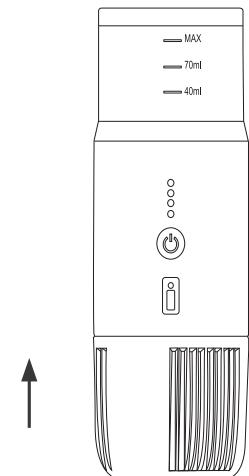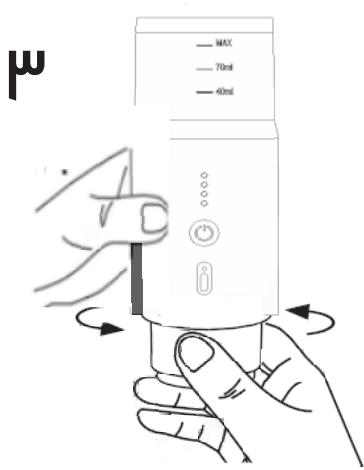

- [ا] قم بتركيب حامل المرشح في الهيكل الرئيسي للجهاز. تأكد من تثبيته بإحكام. وإلا، فقد لا تتم عملية التخمير بشكل صحيح.
- [ب] ضع كوبًا من القهوة. قم بتشغيل الجهاز لبدء عملية استخلاص القهوة.

نصائح إضافية

١. تأكد من تثبيت سلة فلتر القهوة المطحونة أو محول الكبسولة بشكل صحيح. يمكن أن تؤدي التثبيت غير الصحيح إلى فقدان إحكام الهواء، مما يؤدي إلى احتباس الماء في فلتر القهوة أثناء الاستخراج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسد القهوة المطحونة ناعمة جدًا سلة الفلتر.
٢. يمكن أن تؤدي المشكلات التالية إلى إطالة وقت الاستخراج أو تمنع الجهاز من التوقف تلقائيًا:

- [ا] القهوة المطحونة ناعمة جدًا.
- [ب] كمية زائدة من القهوة في سلة الفلتر.
- [ج] استخدام كبسولات ذات سطح صلب.
- إذا حدث أي من هذه الأمور، قم بيقاف تشغيل الجهاز يدوياً عن طريق الضغط على زر التشغيل.
٣. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، قد تكون البطارية منخفضة جدًا، مما يسبب تأخيرًا في الاستجابة عند البدء في الشحن. اترك البطارية تشحن لفترة قبل الاستخدام.

٤. قد تؤثر الأضرار أثناء الشحن أو التسليم على عنصر التسخين أو مستشعر NTC، مما يعيق قدرة الجهاز على تسخين الماء. إذا فشلت عملية اكتشاف درجة الحرارة، قد لا يسخن الجهاز بشكل صحيح.

٥. إذا تم الاشتباه في وجود أي مشاكل تتعلق بالتسخين أو اكتشاف درجة الحرارة، يرجى الاتصال بمراكز الخدمة المهنية.

التنظيف والصيانة

١. قبل الاستخدام الأول، امسح المنتج لإزالة أي غبار أو أوساخ قد تكون تراكمت أثناء الشحن.

٢. استخدم الماء البارد لشطف المكونات الداخلية للجهاز قبل كل استخدام لضمان الأداء الأمثل. املأ خزان الماء بالماء البارد واضغط على زر التشغيل مرتين بعد دورة التنظيف. ليس من الضروري تثبيت الفلتر لهذا العملية.

٣. لا تغمر الجسم الرئيسي للجهاز في الماء أو تعرضه لماء جارٍ مباشرًا لتجنب التلف. يمكن تنظيف الأجزاء القابلة للإزالة بالماء؛ راجع التعليمات التفصيلية في الصفحة أمن هذا الدليل.

٤. قم بتنظيف الجهاز تماماً بعد كل استخدام للحفاظ على حالته وضمان طول عمره. تأكد من أنه جاف تماماً قبل التخزين.

٥. قم بتخزين آلة الإسبريسو في بيئة باردة وجافة لتجنب تلف الرطوبة وإطالة عمرها.

المنتجات التي تشتريها مباشراً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشراً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملاً التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجه طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)