

LéPRESSO



LePresso

آلة تحضير القهوة الباردة
للقهوة والشاي المثلج

SKU: LPCFFM0005-BK



١	المميزات
٢	احتياطات السلامة
٤	ملاحظات السلامة الكهربائية
٥	عرض الرسم البياني
٥	قبل الاستخدام الأول
٦	تعليمات الاستخدام
٦	التنظيف والصيانة
٧	إزالة التربسات
٨	نصائح
٨	المواصفات
٩	تحذيرات
١٠	الضمان
١١	اتصل بنا

- ١. يدعى عملية التخمير بسهولة بإجراء تعديل واحد فقط، مما يوفر راحة وكفاءة.**
 - ٢. يعزز السلامة من خلال إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عند عدم الاستخدام.**
 - ٣. يستوعب كمية كبيرة من القهوة أو الشاي، مما يسمح بتخمير كميات أكبر.**
 - ٤. فلتر متين قابل لإعادة الاستخدام يمكن تنظيفه واستخدامه عدة مرات.**
 - ٥. يسمح بتخصيص قوة المشروب لتناسب تفضيلات الذوق الشخصية.**

احتیاطات السلامة

عند استخدام هذا الجهاز الكهربائي، اتبع احتياطات السلامة الأساسية التالية:

١. اقرأ جميع التوجيهات قبل الاستخدام.
 ٢. تأكد من أن جهد مخرجك يتناسب مع الجهد المحدد على ملصق الجهاز.
 ٣. لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة، لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز نفسه في الماء أو أي سائل آخر.
 ٤. دائمًا راقب الجهاز عند استخدامه بالقرب من الأطفال.
 ٥. افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل التنظيف. اتركه ليبرد قبل تركيب أو إزالة الأجزاء وقبل التنظيف.
 ٦. لا تشغلي الجهاز إذا كان به سلك أو قابس تالفين، أو إذا كان قد تعرض لخلل، أو تم تلفه بأي شكل من الأشكال. أرسل الجهاز إلى مركز خدمة معتمد للتقدير أو الإصلاح أو التعديل.
 ٧. استخدم الملحقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة قد يسبب مخاطر.

ساخن.

١. لا تضع الجهاز بالقرب من أو على موقد غاز ساخن، أو موقد كهربائي، أو داخل فرن مدفأً.
٢. استخدم الجهاز فقط للغرض المقصود كما هو موضح في هذا الدليل.
٣. تجنب تنظيف وعاء الجهاز بمواد كاشطة مثل أقراص الصوف الفولاذية.
٤. لإيقاف تشغيل الجهاز، قم بضبط أي عناصر تحكم إلى وضع "إيقاف" ثم قم بإزالة القابس من مقبس الحائط. امسك القابس مباشرةً؛ لا تسحب السلك.
٥. هناك خطر من الحرائق إذا تم إزالة الغطاء أثناء التخمير. تجنب لمس أي بخار يصدر عن الجهاز.
٦. يمكن أن تصبح بعض أجزاء الجهاز ساخنة جداً أثناء الاستخدام. تعامل فقط مع المقابض أو الأيدي المخصصة.
٧. لا تضع إبريقاً ساخناً على أي سطح ساخن أو بارد مباشرةً بعد التخمير.
٨. لا تستخدم الجهاز إذا كان الإبريق مشقوقاً أو إذا كانت المقابض فضفاضاً، حيث قد يؤدي ذلك إلى الكسر أو الإصابة. تعامل مع الإبريق بحذر لأنه هش.
٩. تأكد من أن الجهاز يحتوي على ماء قبل تشغيله لتجنب التلف.
١٠. يمكن تشغيل هذا الجهاز بواسطة أفراد ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة إذا كانوا قد حصلوا على إشراف مناسب أو تعليمات تتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز.
١١. الإشراف القريب ضروري عند استخدام هذا الجهاز من قبل أو بالقرب من الأطفال.
١٢. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. لا توجد أجزاء داخلية قابلة للخدمة من قبل المستخدم. يجب أن تتم الإصلاحات فقط من قبل موظفين مخولين.
١٣. الحاوية المزودة مع هذا الجهاز مصممة خصيصاً للاستخدام مع هذا الطراز فقط ولا يجب استخدامها على سطح الموقد أو أي مصدر حرارة آخر.
١٤. يجب عدم غمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى.

٤٥. تم تصميم ماكينة صنع القهوة هذه للاستخدامات المنزلية وما شابهها، مثل الاستخدام في المزارع ومناطق مطابخ الموظفين والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، كما أنها مناسبة للاستخدام في الفنادق والموتيلاس وغيرها من البيئات السكنية، بما في ذلك مؤسسات المبيت والإفطار.

● ملاحظات السلامة الكهربائية

١. قبل توصيل الجهاز، تأكد من أن متطلبات الإدخال الكهربائي تتطابق مع متطلبات منفذ الطاقة لديك.

٢. هذا الجهاز مزود بموصل قطبي لتقليل خطر الصعق الكهربائي.

٣. تم تصميم هذا الموصى ليتناسب مع مخرج قطبي بطريقة واحدة فقط. إذا لم يتناسب الموصى بشكل كامل في المخرج، قم بعكس الموصى. إذا لم يتناسب بعد، تواصل مع كهربائي مؤهل.

٤. لا تحاول تعديل الموصى بأي طريقة.

٥. يتم توفير سلك طاقة قصير لتقليل المخاطر المرتبطة بالتعثر في سلك أطول أو التعثر به.


٦. يمكن استخدام أسلاك طاقة قابلة للفصل أطول أو أسلاك تمديد إذا تم اعتبار تدابير السلامة. في هذه الحالة، لاحظ ما يلي:

٦.١ يجب أن تكون العلامة الكهربائية لسلك الطاقة القابل للفصل أو سلك التمديد على الأقل بنفس قدر التصنيف الكهربائي للجهاز.

٦.٢ إذا كان الجهاز من النوع المؤرض، يجب أن يكون سلك التمديد سلكاً ثالثياً الأسلامك مؤرضاً.

٦.٣ يجب ترتيب السلك الأطول بحيث لا يتتدلى فوق سطح المنضدة أو الطاولة حيث يمكن سحبه من قبل الأطفال أو التعثر به.

٧. هذه التعليمات ضرورية للتثقيف الآمن والصيانة لجهازك. تأكد دائمًا من الالتزام بها لمنع الحوادث وتحسين عمر جهازك.

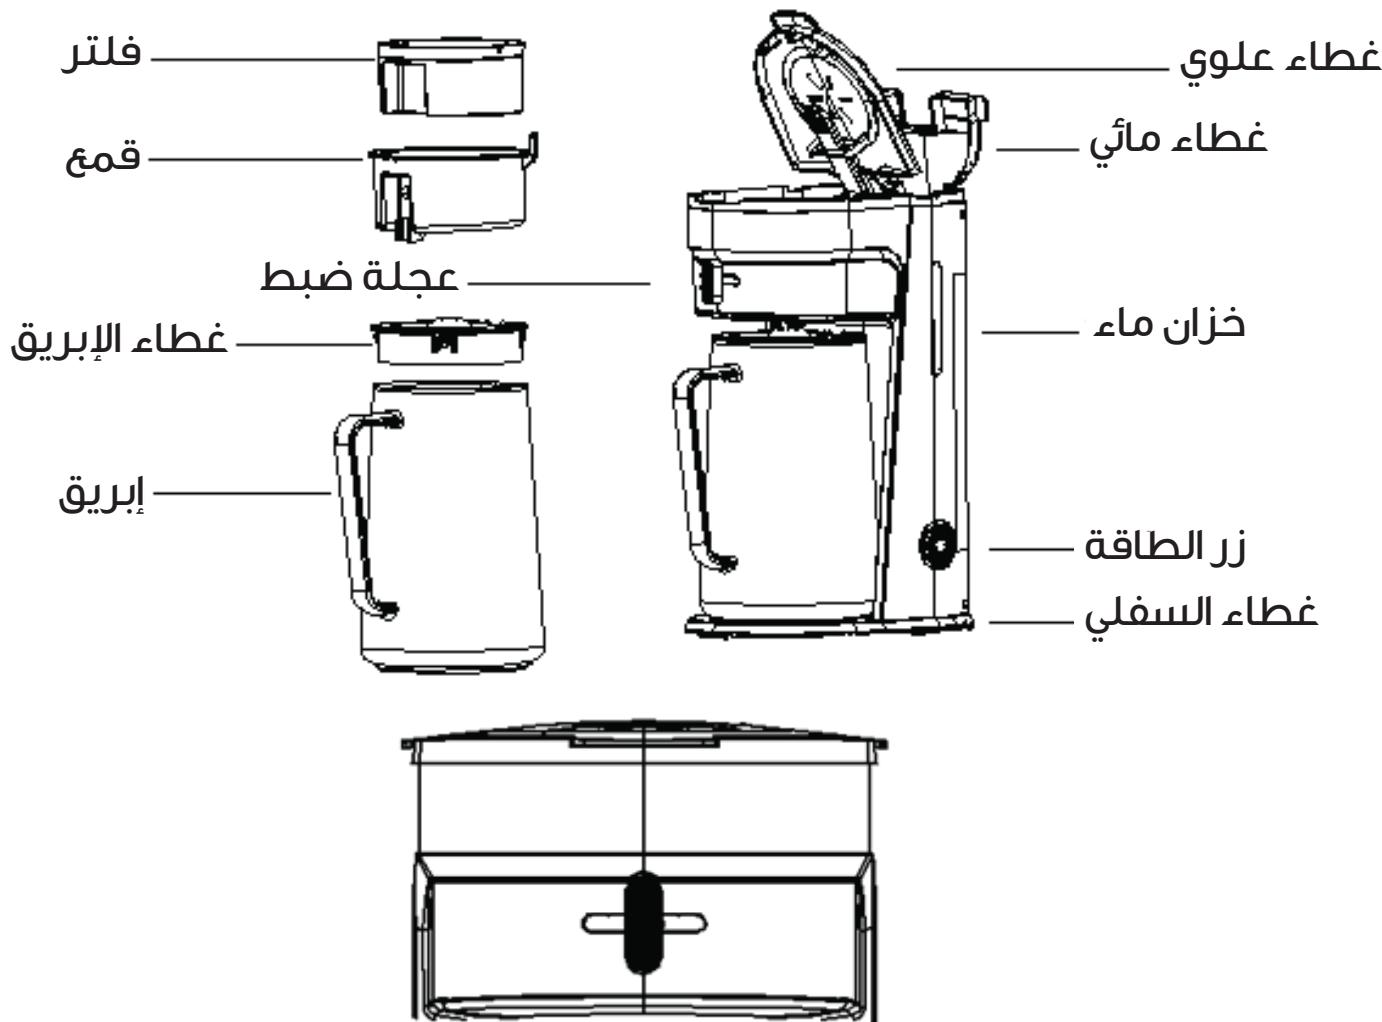

زيادة التركيز تدريجياً عن طريق تحريك المفتاح من اليسار إلى اليمين.

قبل الاستخدام الأول

١. قبل الاستخدام الأول، تأكد من أن جميع الملحقات متوفرة وأن الوحدة غير متضررة.
٢. املأ خزان المياه حتى مستوى MAX واصنع ماء عاديًا عدة مرات دون إضافة القهوة أو الشاي، ثم تخلص من الماء.
٣. قم بتنظيف جميع الأجزاء القابلة للفصل وتجفيفها جيداً.

تعليمات الاستخدام

١. افتح غطاء خزان المياه واملاه بالماء الصالح للشرب. تأكد من أن الماء لا يتجاوز مستوى MAX كما هو موضح على الخزان.
٢. ضع القمع في دعمه مع التأكد من التركيب الصحيح لتجنب عرقلة إغلاق غطاء الخزان. أدخل الفلتر في القمع.
٣. أضف الكمية المناسبة من القهوة أو الشاي في الفلتر، ثمأغلق غطاء خزان المياه بشكل آمن.
٤. لتحضير المشروبات المثلجة، أضف الثلوج إلى جرة الزجاج لكن لا تتجاوز مستوى MAX المحدد على خزان المياه.
٥. إذا كنت تعداد القهوة أو الشاي الساخن، تجنب إضافة الثلوج إلى الجرة. بدلاً من ذلك، ضع الجرة على حاملها.
٦. قم بتوصيل سلك الطاقة بـ مأخذ الكهرباء. إذا رغبت، يمكنك ضبط قوّة المشروب باستخدام دوران عقرب القوّة لليسار واليمين.
٧. اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" لبدء التشغيل. ستضيء ضوء أزرق للإشارة إلى أن الجهاز يعمل.
٨. يمكن أن يتوقف التحضير في أي وقت عن طريق الضغط على زر "تشغيل/إيقاف" ويتم استئنافه بالضغط عليه مرة أخرى.
٩. يمكنك إزالة الجرة في أي وقت لصب مشروب؛ سيتوقف الجهاز تلقائياً عن الصب لكن لا ينبغي أن يتجاوز .٣ ثانية.
١٠. بمجرد الانتهاء من التحضير، سيغلق الجهاز تلقائياً وسينطفئ مؤشر "تشغيل/إيقاف".
١١. لاستهلاك مثالي، يُفضل شرب القهوة أو الشاي المثلج على الفور بعد التحضير.
١٢. دائمًا قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل الطاقة عند عدم الاستخدام.

التنظيف والصيانة

١. بعد كل استخدام، نظف جميع الأجزاء القابلة للفك باستخدام ماء ساخن وصابون.
٢. لإزالة أي بقع أو علامات، امسح سطح الجهاز الخارجي بلطف. نظف الوحدة بقطعة قماش ناعمة ورطبة.
٣. إذا تجمعت الماء في القمع وتقطرت على القاعدة أثناء التحضير، امسح المنطقة المتأثرة بقطعة قماش نظيفة وجافة لمنع التسرب.

- ٤. نظف حامل إبريق الزجاج بقطعة قماش مبللة. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالسطح.**
- ٥. بعد التنظيف، أعد تجميع جميع الأجزاء وقم بتخزين الجهاز للاستخدام المستقبلي.**
- ٦. تنظيف الأسطح التي تلامس الطعام: للحفاظ على النظافة ومنع التلوث، نظف جميع الأسطح التي تلامس الطعام أو السوائل، مثل خزان المياه وحجرة التخمير والقارورة، بعد كل استخدام.**
- ٧. استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنج مع ماء دافئ ومنظف خفيف.**
- ٨. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لمنع تلف المكونات الكهربائية.**
- ٩. تجنب المنظفات الكاشطة أو وسادات التنظيف، والتي يمكن أن تخدش أو تتلف الأسطح.**
- ١٠. لتنظيف أكثر شمولاً، راجع التعليمات التفصيلية في الدليل. سيساعد التنظيف المنظم في ضمان الأداء الأمثل ومنع التلوث.**
- ١١. لا ينبغي للأطفال تنظيف الجهاز بدون إشراف. تأكد من تنظيف الجهاز بواسطة بالغين مسؤولين فقط.**

تحذير

- [١] دائمًا افصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب الصدمة الكهربائية.**
- [٢] لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.**

إزالة التربسات

لضمان تشغيل فعال لصانع القهوة، من المهم إزالة الرواسب المعدنية الناتجة عن الماء بين الحين والآخر. وفقاً لجودة الماء في منطقتك وتكرار الاستخدام، اتبع الخطوات التالية:

- ١. اخلط الماء مع محلول إزالة الرواسب بنسبة ٤:١، حتى المستوى الأقصى المحدد في خزان الماء. يمكنك استخدام حمض الستريك. اخلط $\frac{3}{3}$ أجزاء من حمض الستريك مع $\frac{1}{3}$ جزء من الماء (٤:١).**
- ٢. ضع إبريق الزجاج بشكل صحيح على حامله.**
- ٣. تأكد أن القمع والفلتر في مكانهما بشكل آمن.**
- ٤. قم بتشغيل الجهاز لبدء عملية إزالة الرواسب. دع محلول يتخمّر في النظام.**

٥. بعد تخمير كوب من محلول، أوقف تشغيل ماكينة القهوة واترك المحلول ليجلس في الجهاز لمدة ١٥ دقيقة.
٦. كرر عملية التخمر لطرد المزيد من الرواسب المعدنية.
٧. بعد الانتهاء من إزالة الرواسب، تخلص من خزان الماء.
٨. قم بتشغيل الماء النظيف في النظام ثلاث مرات على الأقل لشفط أي بقايا من محلول إزالة الرواسب من ماكينة القهوة.

نصائح

١. الحفاظ على نظافة ماكينة القهوة أمر ضروري لإعداد قهوة مثلاجة أو شاي استثنائي.
اتبع تعليمات التنظيف في قسم "التنظيف والصيانة" بانتظام.
٢. استخدم دائمًا ماءً بارداً وطازجاً لملمع ماكينة القهوة.
٣. احفظ البن غير المستخدم في مكان بارد وجاف. بمجرد فتحه، قم بإغلاقه بإحكام وخزنه في الثلاجة للحفاظ على نضارته.
٤. للحصول على أفضل نكهة، اشتر حبوب القهوة الكاملة واطحنتها قبل التخمير مباشرةً.
٥. تجنب إعادة استخدام مسحوق القهوة، حيث إن ذلك يقلل بشكل كبير من النكهة. كما أنه لا يُنصح بإعادة تسخين القهوة لأن القهوة تكون أكثر نكهة مباشرةً بعد تحضيرها.
٦. نظف ماكينة القهوة إذا لاحظت وجود استخلاص مفرط أو دهنية. يُظهر الاستخلاص المفرط سحب زيت زائد من القهوة، مما يتضح من وجود قطرات زيت صغيرة على سطح القهوة المصفاة. يكون هذا أكثر احتمالاً مع القهوة المحمصة بشدة.
٧. بالنسبة للشاي، استخدم دائمًا أوراق شاي طازجة لضمان أفضل نكهة.

المواصفات

جهد التشغيل	٢٢٠ فولت
تردد التشغيل	٥٠ هرتز
قدرة التشغيل	٧٥ واط
قبس بريطاني ثلاثي	قبس الطاقة
سعة خزان المياه	٩ لتر
سعة الإبريق	٢,٥ لتر
وزن المنتج الصافي	١,٨ كجم
أبعاد المنتج	٣٤٨ × ١٧٧ × ٢٧٥ مم

المنتجات التي تشتريها مباشة من موقعنا الإلكتروني أو متجر LePresso تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشةً من موقع LePresso الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات LePresso من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملاً التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجه طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)