

LePRESSO



LePresso

آلية قهوة  
مع شاشة لمسية تفاعلية

SKU: LPCFFM0006-BK



١	المميزات
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٤	عرض المخطط
٥	لوحة التحكم
٦	الاستخدام لأول مرة
٧	تعليمات الاستخدام
٨	A. إعداد الوقت
٩	B. تفعيل وضع الحجز
١٠	C. تعديل الوقت المجدول
١١	D. إلغاء الوقت المحدد
١٢	تعديل التركيز
١٣	وظيفة الحفاظ على الحرارة
١٤	استخدام كوب السفر
١٥	تنبيه
١٦	إعداد القهوة المثلجة
١٧	التخلص
١٨	تحذيرات
١٩	الضمان
٢٠	اتصل بنا

## المميزات

١. تتوفر هذه الميزة للحفاظ على قهوة في درجة حرارة الشرب المثالية لتنعم بها لفترة أطول بعد الانتهاء من التحضير.
٢. تتضمن الآلة خزان مياه سعة ٣٨ لتر، مما يوفر سعة كافية لعدة حصص دون الحاجة إلى إعادة تعبئه متكررة.
٣. مزودة بفلتر متين وصديق للبيئة يمكن غسله بسهولة لاستخدام متكرر.
٤. تعرض شاشة اللمس سهلة الاستخدام، مما يعزز سهولة التشغيل، حيث يمكن ضبط الإعدادات و اختيار الوظائف بلمسة واحدة.
٥. تعمل على تحسين وقت التحضير، مما يتيح إعداد قهوتك بسرعة، وهو مثالى لصباحات مشغولة.
٦. يمكن أن يحفظ الإبريق ما يصل إلى ١٠ أكواب من القهوة، مما يجعله مثالياً للتقديم في التجمعات الكبيرة أو للحفاظ على توافر مستمر خلال يومك.

## المواصفات

٢٢٠-٢٤ فولت	الجهد المقنن
٥٠-٦٠ هرتز	التردد المقنن
٩٠ واط	القدرة المقننة
موصل ثلاثي القوائم بريطاني	قبس الطاقة
١٢ كجم	وزن المنتج
٣٢٣x٢٩٠x١٥٨ ملم	أبعاد المنتج
٥٠ لتر	سعة إبريق الزجاج
٣٨ لتر	سعة خزان الماء
٤ مل	سعة الكأس السفرية


- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية والالتزام بالإرشادات التالية قبل تشغيل هذه الآلة:
١. قبل التشغيل، تأكد من أن جهد الآلة يتطابق مع الجهد المحدد المدرج في جدول المواصفات.
  ٢. لا تلمس الأسطح الساخنة للآلة أثناء التشغيل.
  ٣. لتجنب الحرائق، والصدمة الكهربائية، والإصابة، تجنب غمر سلك الطاقة والمقبس في الماء أو سوائل أخرى.
  ٤. تأكد من عدم استخدام الأطفال للآلة دون إشراف بالغ.
  ٥. قم بفصل الآلة عن مصدر الطاقة قبل التنظيف. اترك الملحقات لتبرد تماماً مسبقاً.
  ٦. إذا كان سلك الطاقة أو المقبس تالفاً، أو إذا فشلت الآلة أو ظهرت عليها علامات تلف، لا تحاول تشغيلها. بدلاً من ذلك، احضرها إلى أقرب مركز خدمة معتمد للحصول على صيانة احترافية وضبط.
  ٧. هذه الآلة مخصصة فقط لتحضير القهوة المطحونة.
  - السلامة المتعلقة بالسلك: تجنب تعليق سلك الطاقة على حواف الطاولات حيث يمكن سحبه أو التعرّبه.
  ٨. قم بتشغيل الآلة في درجات حرارة آمنة لتجنب السخونة الزائدة.
  ٩. لا تستخدم حاويات ذات مقابض مكسورة أو غير مدقمة لضمان الاستقرار والسلامة.
  ١٠. لا ينبغي استخدام هذا المنتج من قبل أي شخص، بما في ذلك الأطفال، ذو إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية، أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة، إلا إذا كانوا تحت إشراف بالغ مسؤول.
  ١١. يجب ألا يعمل الأطفال في هذه الآلة بدون إشراف بالغ.
  ١٢. قم بتشغيل هذه الآلة فقط كما هو موضح ولأغراضها المخصصة.
  ١٣. تجنب الاتصال بالشفرات الحادة لتجنب الإصابة.
  ١٤. املأ الخزان بالماء البارد فقط: لا تستخدم الماء الدافئ أو الساخن.
  ١٥. لا تقم بتشغيل الجهاز في الهواء الطلق. إنه مصمم للاستخدام الداخلي فقط.

١٦. تم تصميم ماكينة صنع القهوة المثلجة هذه للاستخدامات المنزليّة وما شابهها، مثل الاستخدام في المزارع ومناطق مطابخ الموظفين والمكاتب وغيرها من بيئات العمل. كما أنها مناسبة للاستخدام في الفنادق والموتيلاط وغيرها من البيئات السكنيّة، بما في ذلك مؤسسات المبيت والإفطار.


١٧. إذا كان سلك الطاقة تالفاً، يرجى الاتصال بالمهنيّين للخدمات لاستبداله.

١٨. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

## عرض المخطط

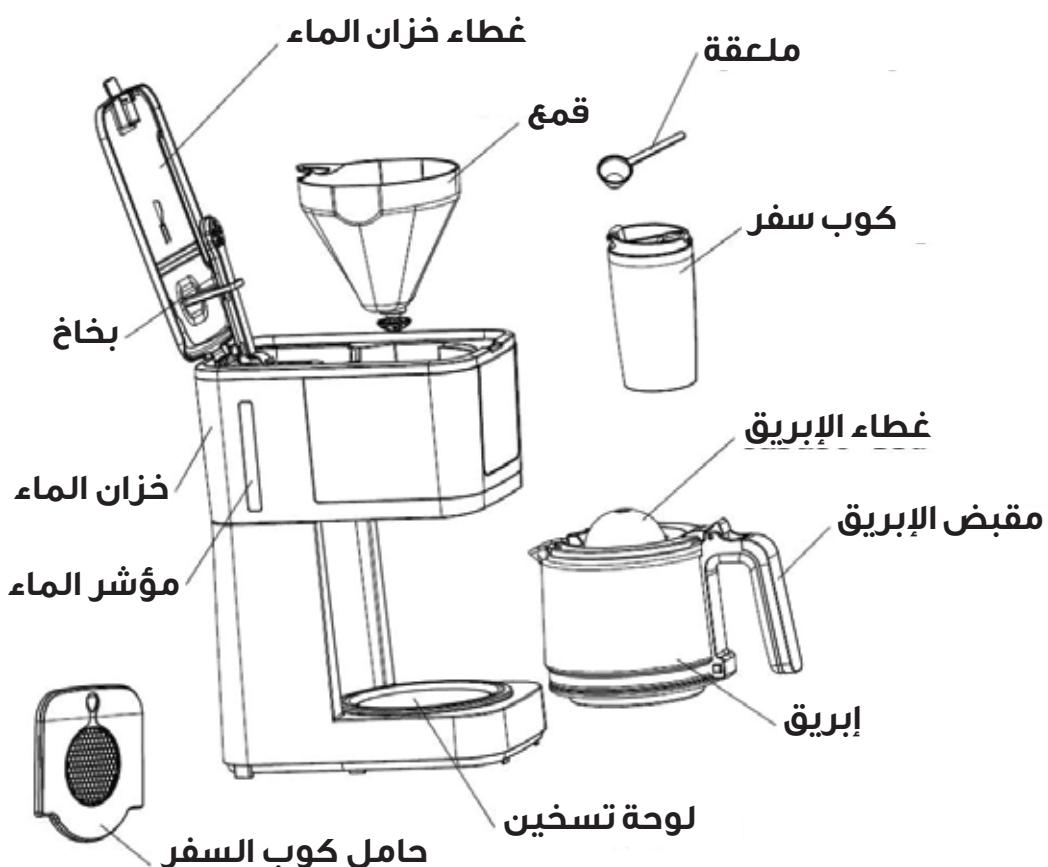

## لوحة التحكم

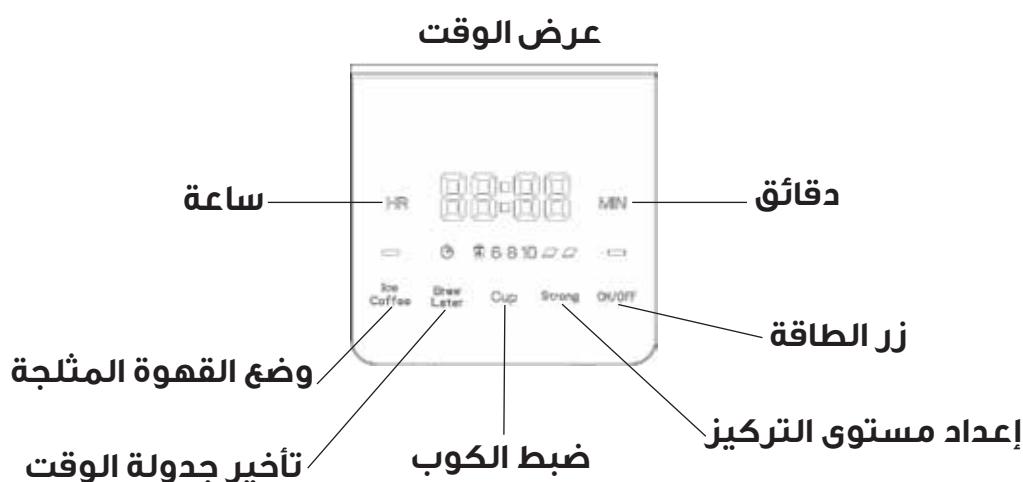

١. افتح غطاء خزان الماء وأضف الماء في درجة حرارة الغرفة حتى المستوى الأقصى المحدد على مقياس الخزان أو حسب حجم الكوب الذي تريده. يجب وضع آلة القهوة على سطح مستوٍ.

**ملاحظات هامة:** قد يكون حجم القهوة المطحونة أقل من حجم الكوب المختار لأن بعض الماء يتم امتصاصه بواسطة حبوب القهوة أثناء عملية التخمير.

٢. تجنب إضافة الماء الساخن أو الحليب أو مسحوق القهوة أو الشاي إلى خزان الماء.

٣. ضع الكمية الموصى بها من مسحوق القهوة في الفلتر (٦ جرام لكل كوب ينصح بها).أغلق خزان الماء بعد إضافة القهوة.

٤. قم بتوصيل سلك الطاقة بمحاذ كهربائي. عندما تصدر آلة القهوة صوت تنبيه، مما يدل على أنها قيد التشغيل، ستدخل في وضع الاستعداد وسيبدأ زر التشغيل/الإيقاف في الوميض.

٥. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتشغيل آلة القهوة والوصول إلى واجهة التحكم لتفعيل وضع الاستعداد يدوياً، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف. ستغلق الآلة تلقائياً بعد ٣ دقيقة إذا لم يتم استخدامها.

٦. يجب ضبط الوقت أولاً لاستخدام ميزة الحجز في آلة القهوة الخاصة بك. تم توضيح خطوات ضبط الوقت في قسم وصف الوظائف في هذا الدليل.

٧. قم بضبط حجم الكوب المرغوب عن طريق الضغط على زر وظيفة الكوب. تشمل الخيارات إعدادات لـ ٤ أكواب، ٦ أكواب، ٨ أكواب، و١٠ أكواب.

٨. الإعداد الافتراضي هو ٦ أكواب إذا لم يتم اختيار أي خيار. سعة الأكواب كما يلي:

A. ٤ أكواب: .. ٤ مل

B. ٦ أكواب: ٧٥ مل

C. ٨ أكواب: ... ١٠ مل

D. ١٠ أكواب: ٢٥ مل

٩. قم بتعديل قوة القهوة الخاصة بك باستخدام مفتاح وظيفة القوة.

**ملاحظة:** إذا لم تقم بتعيين القوة، ستستخدم الآلة الإعداد الافتراضي (بدون تعديل القوة).

١. بمجرد ضبط حجم الكوب والقوة، ابدأ عملية التحضير بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف (ON/OFF).

٢. سيتومض الضوء المؤشر فوق زر التشغيل/الإيقاف باللون الأحمر، مما يدل على أنه لا تزال هناك إمكانية لتعديل الإعدادات (حجم الكوب وقوة القهوة).

٣. إذا لم يكن هناك إدخال خلال ٥ ثوانٍ، ستوقف الإعدادات، وستقوم الآلة بتحضير القهوة وفقاً لفضيلاتك.

٤. بمجرد انتهاء عملية تحضير القهوة، ستصدر الآلة صوت "بييب"، وسيتغير الضوء المؤشر فوق زر التشغيل/الإيقاف من الأحمر إلى الأخضر.

٥. إذا لم تقم بفصل الآلة أو الضغط على زر التشغيل/الإيقاف لإيقافها، ستقوم ماكينة القهوة تلقائياً بالحفظ على درجة حرارة القهوة لمدة ٤ دقيقة.

٦. بعد انتهاء دورة الحفاظ على الحرارة، ستدخل الآلة في وضع الانتظار.

٧. ستغلق الآلة تلقائياً بعد ساعة من دخولها في وضع الانتظار.

**تحذير:** تجنب لمس ماكينة القهوة أثناء التحضير أو بعده مباشرة لتفادي الحرائق الناتجة عن البارد.

## ٤. تعليمات الاستخدام

### A. إعداد الوقت

١. عندما تقوم بتشغيل ماكينة القهوة، سيظهر على الشاشة "...".

٢. اضغط على زر "Hr" و "Min" لضبط الوقت.

٣. اضغط على زر "Hr" لضبط الساعات، وسيدور من ".." إلى "٢٣".

٤. اضغط على زر "Min" لضبط الدقائق من ".." إلى "٥٩". الضغط المستمر على أي من الزرين سيسرع الأرقام في الزيادة.

**ملاحظة:** عندما تصل الدقائق إلى "٥٩" ويضغط على زر "Min" مرة أخرى، ستعيد

الدقائق التعيين إلى .." وستزداد الساعات بمقدار واحد وعندما تصل الساعات إلى "٣٣ .." . ويتم الضغط على زر "Hr" مرة أخرى، تعود الساعات إلى .." .

٣. بعد ضبط الوقت، إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال بضع ثوانٍ، ستعود الساعة إلى العمل بشكل طبيعي.

٤. لدى ساعة الآلة أقصى انحراف زمني يبلغ  $\pm 15$  ثانية في كل ٤٠ ساعة.

## **ب. تفعيل وضع الحجز**

٤. اضغط على زر "Brew Later". سيُضيء الرمز المقابل ويومض كل ثانية للإشارة إلى أن الوظيفة لم يتم إعدادها بعد.

٤. عند دخول وضع **الحجز**، ستظهر الساعة "..." .

٣. استخدم أزرار "Min" و "Hr" لضبط الوقت المطلوب.

٤. إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ٥ ثوانٍ، أو إذا تم الضغط على زر "Brew Later" مرة أخرى، سيتم تفعيل وظيفة الحجز، مؤكدًا أنه قد تم ضبط الوقت بنجاح.

٥. بعد الإعداد، سيبقى رمز "Brew Later" مضاءً لكنه سيتوقف عن الوميض.

٦. سعَود السَّاسَةِ إِلَى الْوَقْتِ الْحَالِيِّ. عِنْدَمَا يَصِلُ الْمُصْبُوتُ، سَبِّدَ الْأَلَهُ تَلْقائِيًّا فِي تَحْضِيرِ الْقَهْوَةِ.

٧. سیتوهنج زر التشغیل/الارقاف باللون الأحمر للإشارة إلى أن عملية التحضير قد بدأت.

## ٣. تعديل الوقت المجدول

١. اضغط على زر "Brew Later". سيتوجه الرمز أعلاه وسومض مرة واحدة في الثانية.

٢. ستظهر الشاشة وقت البدء المضبوط مسبقاً، والذي يمكن تعديله.

٣. إذا كنت بحاجة إلى ضبط وقت البدء، اضغط على زر "Brew Later" مرة أخرى خلال ٥ ثوانٍ لرجوعها.

٤. بعد ضبط الوقت الجديد، سيبقى الرمز مضاءً لكنه سيتوقف عن الوميض، مما يشير إلى أن المقدمة قد تم ضبطها.

## ٥. ستعود الشاشة إلى الوقت الحالى بعد الاعداد.

٦. عندما يصل الوقت إلى المضبوط، ستبدأ الآلة لقاءً في التحضير. سيتوهـج

ضوء زر التشغيل/الإيقاف باللون الأحمر.

٧. على سبيل المثال، إذا كان الوقت الحالي .. ٢٠ وترغب في أن تقوم الآلة في البداية الساعة ٣:٣٣. قم بضبط وقت العرض على .. ٣٣. قم بتعيين موعد "التخمير لاحقاً" على ٣:٣٣. سيؤكّد العرض الوقت ثم يعود إلى الوقت الحالي.

#### ملاحظات إضافية:

[١] اضغط على زر "تشغيل/إيقاف" في أي وقت لإلغاء الحجز.

[٢] لتغيير وقت التخمير، كرر عملية الإعداد.

٨. يمكنك أيضًا اختيار حجم الكوب المطلوب وقوة التخمير قبل بدء الجدولة باستخدام أزرار "الكوب" أو "القوى".

٩. بعد التخمير في الوقت المحدد، إذا لم يتم إيقاف تشغيل ماكينة القهوة يدوياً أو فصلها عن الكهرباء، فستتحول تلقائياً إلى وضع "الحفظ على الحرارة" لمدة ٣ دقائق.

#### D. إلغاء الوقت المحدد:

١. الضغط على زر التشغيل/الإيقاف في أي وقت سيؤدي إلى إلغاء وظيفة الحجز. إذا لم يضغط زر التشغيل/الإيقاف على الفور بعد الضغط عليه، تأكد من أنك لا تقوم بجدولة تخمير جديد.

٢. يجب على المستخدمين ملء ماكينة القهوة بالماء ومسحوق القهوة مسبقاً للاستفادة من وظيفة الحجز بشكل فعال. عدم القيام بذلك سيمنع الماكينة من تخمير القهوة في الوقت المحدد.

٣. حتى إذا تم إلغاء الحجز، سيظل الوقت المحدد محفوظاً في ذاكرة الماكينة ما لم يتم فصل سلك الطاقة لأكثر من ٥ ثوانٍ.

### تعديل التركيز

٤. عند عدم التعديل، ستقوم ماكينة القهوة بالتخمير بمستوى التركيز الافتراضي. أيقونة "القوى" لا تضيء.

#### ٥. ضبط المستوى:

[١] اضغط مرة واحدة لتفعيل مستوى من التركيز (قوة خفيفة). ستضيء الأيقونة المقابلة مع شبكة واحدة.

[B] اضغط مرتين لتفعيل مستوى ٢ من التركيز (قوة قوية) ستضيء الأيقونة مع وجود اثنين من الشبكات.

[C] اضغط ثلاث مرات لإلغاء تفعيل وظيفة التركيز. ستنطفئ الأيقونة.

٣. استمر في الضغط على زر "القوة" للتبديل بين مستويات التركيز مرة أخرى.

٤. بمجرد تعيين مستوى التركيز المطلوب، ابدأ عملية التخمير بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف. ستضيء المؤشر فوق زر التشغيل/الإيقاف للإشارة إلى أن الآلة نشطة.

**ملاحظة:** قد يستغرق تخمير القهوة على مستوى تركيز أعلى وقتاً أطول من الوقت المعتاد. هذا التأخير طبيعي ويضمن أن القهوة تصل إلى القوة المطلوبة.

## وظيفة الحفاظ على الحرارة


١. تقوم الآلة تلقائياً بحساب وقت التخمير بناءً على عدد الأكواب المحددة. بمجرد الانتهاء من التخمير، تدخل الآلة في وضع الحفاظ على الحرارة. في هذه النقطة، ستنطفئ الضوء الأحمر فوق زر التشغيل/الإيقاف مؤقتاً ثم تعيد تشغيله للإشارة إلى أن وضع الحفاظ على الحرارة نشط.

٢. ستبقى ماكينة القهوة في وضع الحفاظ على الحرارة لمدة ٤ دققيقة. بعد هذه الفترة، ستتحول إلى وضع الاستعداد وستغلق تلقائياً بعد ساعة واحدة.


٣. إذا لم تحتاج إلى بقاء القهوة دافئة، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف مرة أخرى بعد التخمير. سيؤدي ذلك إلى إيقاف الضوء الأخضر، وسيتجاوز الجهاز وظيفة الحفاظ على الحرارة.

**ملاحظة:** لأغراض السلامة، يتم قفل واجهة التحكم خلال فترة الحفاظ على الحرارة. لإجراء أي تعديلات إضافية، يجب عليك أولاً الضغط على زر التشغيل/الإيقاف للخروج من وضع الحفاظ على الحرارة قبل الوصول إلى وظائف أخرى.

٤. لاستخدام وظيفة كوب السفر، ضع الدائري أفقياً على لوح العزل.  
**ملاحظة:** تأكد من استخدام الدائري فقط في وضع ٤ أكواب لتجنب الأضرار.

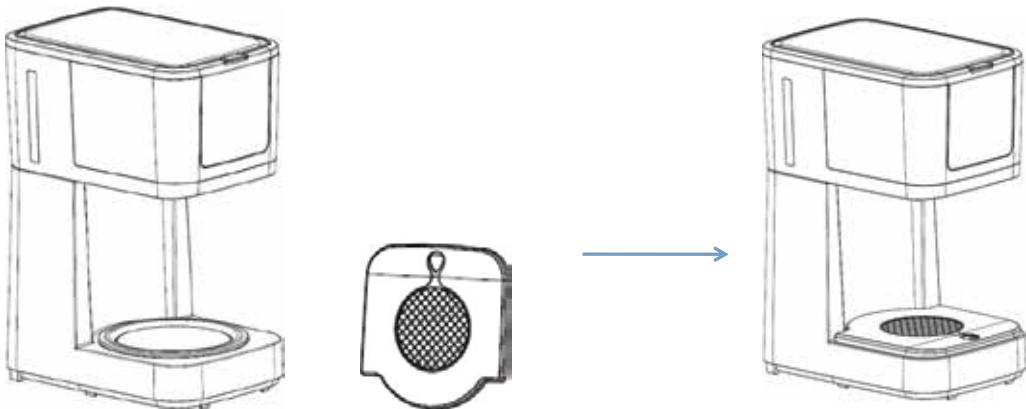


٥. قم بفك غطاء كوب القهوة وضع زجاجة الماء على الدائري.  
**ملاحظة:** عند استخدام الدائري، يتم تعين الجهاز على سعة ٤ أكواب بشكل افتراضي.

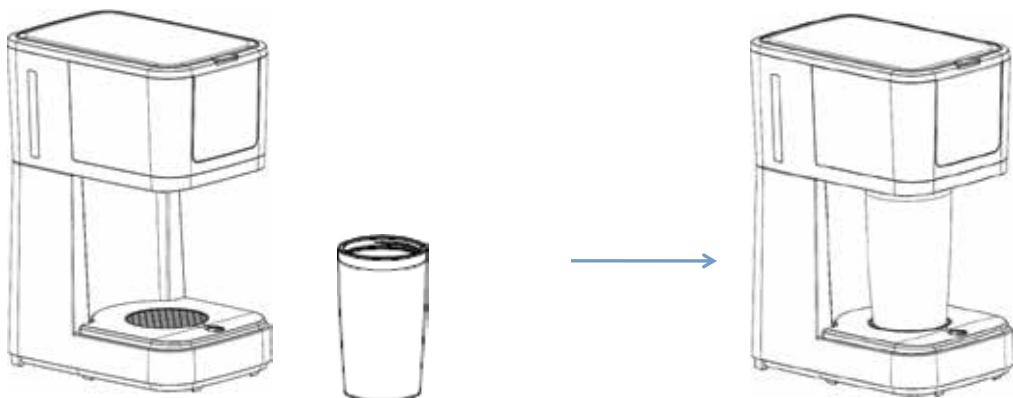

٦. افتح غطاء خزان الماء واسكب ٤ أكواب أو أكثر من الماء بدرجة حرارة ثابتة.  
٧. ضع الكمية المناسبة من مسحوق القهوة في الفلتر (يوصى بـ ٦ جرام من القهوة لكل كوب)، ثم أغلق غطاء خزان الماء بعد إكمال هذه الخطوة.  
٨. يمكنك تعديل قوة القهوة بالضغط على زر وظيفة القوة. إذا لم يتم تعين تركيز، فسيقوم الجهاز بإلغاء أي تعديلات على التركيز.  
٩. استخدم ميزة اختيار حجم كوب القهوة بالضغط على زر الكوب لاختيار ٤ أكواب. ستضيء المؤشر المقابل عند التحديد.

٧. بعد أن تنتهي آلة القهوة من التخمير وتتوقف عن التنقيط، ستنطفئ الضوء الأحمر. انتظر ٣ ثانية قبل إزالة كوب القهوة.
٨. قم بإزالة كوب القهوة بشكل أفقي، وثبت الغطاء بإحكام، واستمتع بقهوةك.
٩. بعد استخدام آلة القهوة، ضع السطح تحت الكوب على الخطاف الموجود خلف الآلة لتخزينه للاستخدام المستقبلي.

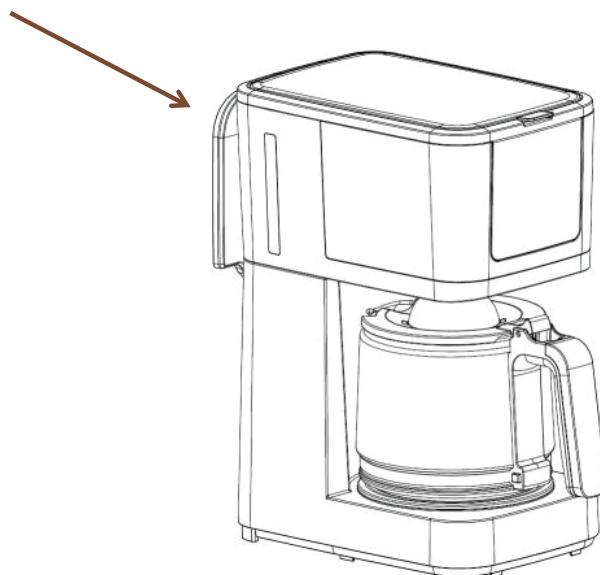

## تنبيه

١. قد يختلف مقدار القهوة المقطرة عن حجم الكوب المحدد بسبب امتصاص الماء من قبل قهوة القهوة.
٢. لا تضف ماء ساخن أو حليب أو مسحوق قهوة أو شاي مباشره إلى خزان المياه.
٣. وظيفة كوب القهوة في هذه الآلة مصممة خصيصاً للكوب المرفق. لا تستخدم علامات أخرى من أكواب القهوة مع هذه الميزة.
٤. لا تضع كوب القهوة مباشرة على اللوح العازل للآلة، حيث قد يتسبب ذلك في تلف الآلة أو الكوب.
٥. إذا تم إضافة ماء أكثر مما هو مطلوب من قبل وظيفة كوب القهوة، فإن الماء المبقي في الخزان يمكن استخدامه لإعداد أكواب إضافية بعد أن تنتهي الآلة من التحضير.


٦. إذا كنت تخطط لاستخدام وظيفة الحجز لتحضير أكواب القهوة، تأكد من إكمال الخطوات من ١ إلى ٦ مسبقاً.

## إعداد القهوة المثلجة

١. لوظيفة القهوة المثلجة، ضع ٥٥-٥٥ جرام من مكعبات الثلج في الكوب أولاً.
٢. بعد ملء الكوب بمكعبات الثلج، ضع الكوب بشكل أفقي على اللوح العازل لآلية القهوة.
٣. افتح غطاء خزان الماء وأضف ٦ أكواب أو أكثر من الماء في درجة حرارة الغرفة.
٤. ضع الكمية المناسبة من مسحوق القهوة في الفلتر (يُنصح ب٦ جرام لكل كوب). أغلق غطاء خزان الماء بعد إتمام هذه الخطوة.
٥. يمكنك تعديل قوة القهوة باستخدام مفتاح الوظيفة القوية. إذا لم يتم اختيار قوة، ستعود الوظيفة إلى الإعداد العادي بشكل افتراضي.
٦. قم بتشغيل الآلة واضغط على زر القهوة المثلجة. سيضيء الضوء الأحمر، مما يشير إلى أن الآلة بدأت التخمير.
٧. بمجرد أن تنتهي آلة القهوة من التخمير، ستنطفئ الضوء الأحمر. انتظر ٦ ثانية قبل إزالة الكوب. وظيفة القهوة المثلجة الآن مكتملة.

### ملاحظات

[١] وظيفة القهوة المثلجة لا تشمل وظيفة الاحتفاظ بالحرارة. بمجرد اكتمال التخمير، استمتع بالقهوة على الفور. تبقى الآلة نشطة، مما يسمح بإجراء عمليات أخرى. استخدام خزان الماء:

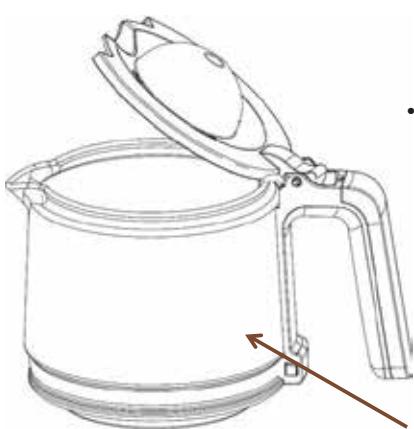

٥٠ إلى ٥٠ جرام من الثلج

[٢] لا تضاف ماء ساخناً أو حليباً أو مسحوق قهوة أو شاي مباشرة إلى خزان المياه.



[٣] قد يكون حجم القهوة المخمرة أقل قليلاً من حجم الكوب المحدد بسبب امتصاص القهوة للماء.

[٤] إذا تم إضافة ماء أكثر من اللازم لوظيفة القهوة المثلجة، يمكن استخدام الماء المتبقى في الخزان لتحضير أكواب إضافية أو لغلي الماء بعد الانتهاء من العملية الحالية.

## التخلص

١. يمكنك المساهمة في حماية البيئة.
٢. تأكد من الامتثال للوائح المحلية من خلال التخلص بشكل صحيح من الأجهزة الكهربائية غير العاملة.
٣. خذ أي أجهزة إلكترونية غير قابلة للاستخدام إلى مركز التخلص المعتمد.



## تعليمات التنظيف والسلامة

١. تنظيف الأسطح التي تلامس الطعام: للحفاظ على النظافة ومنع التلوث، نظف جميع الأسطح التي تلامس الطعام أو السوائل، مثل خزان المياه وحجرة التخمير والقارورة، بعد كل استخدام.
٢. استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنج مع ماء دافئ ومنظف خفيف.
٣. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لمنع تلف المكونات الكهربائية.
٤. تجنب المنظفات الكاشطة أو الوسادات الكاشطة، والتي يمكن أن تخدش أو تلف الأسطح.
٥. للحصول على تنظيف أكثر شمولاً، راجع التعليمات التفصيلية في الدليل. سيساعد التنظيف المنتظم في ضمان الأداء الأمثل ومنع التلوث.
٦. لا ينبغي للأطفال تنظيف الجهاز بدون إشراف. تأكد من تنظيف الجهاز بواسطة بالغين مسؤولين فقط.

١. تحذير من الإصابة المحتملة: قد يؤدي سوء استخدام ماكينة القهوة، مثل التجميع غير السليم، أو ملء خزان المياه بشكل زائد، أو استخدام الجهاز لأغراض أخرى غير الغرض المقصود منه، إلى الإصابة أو التلف. اتبع دائمًا تعليمات التشغيل بعناية.
٢. لا تقم بتشغيل الماكينة مع إزالة أي أجزاء منها أو تجميدها بشكل غير صحيح.
٣. أبعد أجزاء الجسم عن الأجزاء المتحركة، وتجنب ملامسة الأسطح الساخنة أثناء التشغيل.
٤. تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الماكينة وفصلها عن التيار الكهربائي قبل التنظيف أو التجميع أو التفكيك.
٥. احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال، وراقب استخدامها دائمًا لمنع الحوادث.
٦. تحذير الحرارة المتبقية: تظل أسطح عنصر التسخين والمكونات المحيطة ساخنة حتى بعد إيقاف تشغيل ماكينة القهوة. اترك وقتًا كافياً للتبريد قبل لمس أي أجزاء على اتصال بعنصر التسخين لتجنب الحروق أو الإصابة.
٧. لتقليل المخاطر، تعامل بحذر بعد الاستخدام وانتظر حتى يبرد الجهاز تماماً قبل القيام بأي مهام تنظيف أو صيانة.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملاً التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: [info@lepresso.com](mailto:info@lepresso.com)

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso\\_official](https://www.instagram.com/lepresso_official)