

PORODO



Porodo
كاميرا PRINT للأطفال
مع الطباعة الحرارية

SKU: PD-LFST012

١	المميزات
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٤	إدخال بطاقة الذاكرة
٤	وضع الطباعة الفورية
٥	تعليمات الاستخدام
٥	A. تشغيل/إيقاف التشغيل
٥	B. الطباعة أثناء التقاط الصور
٥	تعليمات القائمة
٧	الإعدادات
٨	التوصيل بالكمبيوتر
٩	الأسئلة الشائعة
I.	احتياطات
II	الضمان
II	اتصل بنا

المميزات


١. يمكن للكاميرا العمل لمدة تصل إلى أربع ساعات بشحنها كاملة، مما يجعلها مثالية لأيام طويلة من المغامرة.
٢. تخصيص الصور ومقاطع الفيديو باستخدام مجموعة متنوعة من المرشحات الممتعة مباشرةً من الكاميرا.
٣. تميز بشاشة عريضة مقاس ٤,٢ بوصة توفر رؤية واضحة وواسعة لمراجعة الصور ومقاطع الفيديو.
٤. عزز الصور الملقطة في ظروف الإضاءة المنخفضة باستخدام ضوء التعبئة المدمج الذي يضمن صوراً أكثر سطوعاً.
٥. تساعد مرآة الصور الشخصية المريحة في تأطير اللقطة عند التقاط صور شخصية، مما يضمن صوراً ذاتية رائعة في كل مرة.
٦. تأتي مزودة بألعاب مدمجة لمزيد من المتعة، وتحويل الكاميرا إلى جهاز ترفيهي.
٧. سجل مقاطع فيديو مذهلة عالية الدقة بدقة ١٠٨٠ بكسل، والتقط كل التفاصيل بوضوح.
٨. التقط صوراً جميلة بكاميرا بدقة ٢٠ ميجابكسل، مثالية لالتقاط صور حادة ونابضة بالحياة.

المواصفات

اسم المنتج	كاميرا PRINT للأطفال مع الطباعة الحرارية Porodo
SKU	PD-LFST.٢٢
سعة البطارية	٣٠٠mAh
منفذ الشحن	C من النوع
جهد الشحن/ التيار	٥ فولت / ١ آمبير
عمر البطارية	٤ ساعات
وقت إعادة الشحن	١ ساعة
دقة الشاشة	IPS ٣٢٠x٢٤٠
حجم الشاشة	٤,٢ بوصة

١٢. ميجا بكسل	دقة الصورة
٧٢. بكسيل، .٨٠ بكسيل، .٣٥ بكسيل	دقة الفيديو
٣٢ جيجابايت (بطاقة SD غير متضمنة)	فتحة بطاقة MicroSD
الإنجليزية، الروسية، الإيطالية، اليابانية، الفرنسية، الألمانية، الكورية، الإسبانية، التايلاندية، البولندية، الهولندية، البرتغالية، الصينية	اللغة

عرض تخطيطي

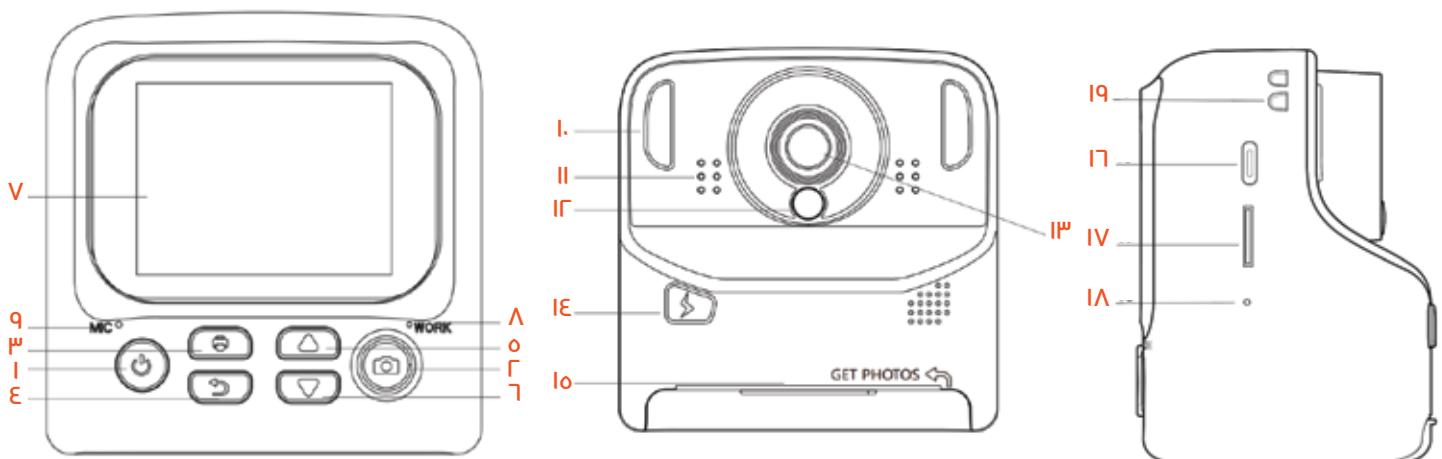

١. زر الطاقة
٢. زر التقاط / تسجيل الفيديو/تأكيد التسجيل
٣. زر الطباعة
٤. زر الرجوع
٥. السابق/التكبير
٦. التالي/التصغير
٧. الشاشة
٨. مؤشر الطاقة/مؤشر الشحن
٩. الميكروفون
١٠. ضوء التعبئة
١١. مكبر الصوت
١٢. مرآة الصور الشخصية
١٣. العدسة
١٤. زر الإضاءة
١٥. فتحة الورق/التقاط الصور
١٦. منفذ USB
١٧. فتحة بطاقة الذاكرة
١٨. فتحة إعادة الضبط
١٩. حامل الحزام

إدخال بطاقة الذاكرة



أدخل بطاقة الذاكرة Micro SD لتسجيل وتخزين مقاطع الفيديو والصور. لن يتم مسح الوسائل المخزنة على بطاقة الذاكرة حتى عند ماتكون البطارية منخفضة. يرجى اتباع الخطوات التالية لإدخال بطاقة الذاكرة:

١. أدخل بطاقة الذاكرة برفق مع توجيه جهات الاتصال المعدنية نحو الاتجاه الصحيح.
٢. اضغط لأسفل حتى تسمع صوت نقرة، مما يشير إلى أن البطاقة مثبتة بإحكام في مكانها.
ملاحظة: يجب إدخال بطاقة الذاكرة في اتجاه واحد فقط: لا تجبرها إذا لم تنزلق بسلامة.
٣. لازالة بطاقة الذاكرة، اضغط عليها قليلاً وسوف تخرج تلقائياً.

وضع الطباعة الفورية

اتبع الخطوات التالية لتنبيت ورق الطباعة:


١. افتح فتحة الورق: ارفع غطاء فتحة الورق في اتجاه السهم.
٢. أدخل ورق الطباعة: أدخل ورق الطباعة في الفتحة.
٣. أغلق باب فتحة الورق: تأكد من إغلاق الباب بإحكام.



ملاحظة:

١. تأكد من إدخال الورق في الاتجاه الصحيح للطباعة بشكل صحيح. إذا تم إدخاله بشكل غير صحيح، فلن يقوم الجهاز بطباعة الصورة.
٢. قم بمحاذة الورق في وضع المنتصف داخل الفتحة قبل إغلاق الباب لمنعه من التشويش أثناء الطباعة.

٣. لِإِزَالَةِ الصُّورَ، اسْحِبِ الْوَرْقَةَ بِرْفَقِ إِلَى الْأَعْلَى كَمَا هُوَ مُوْضَحُ فِي الصُّورِ.

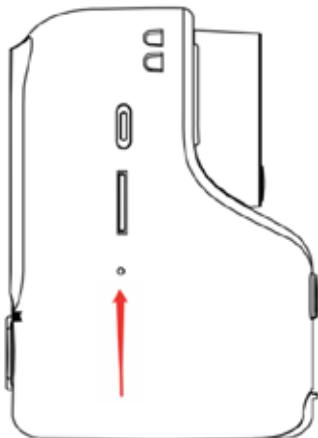

» تعليمات الاستخدام

A. تشغيل / إيقاف التشغيل

١. لِتَشْغِيلِ أَوْ إِيقَافِ تَشْغِيلِ الكَامِيرَا، اضْغِطْ مَعَ الْاسْتِمْرَارِ عَلَى زَرِ الطَّاقَةِ.

٢. الشحن: إِذَا لَمْ تَعْمَلِ الكَامِيرَا، قُمْ بِشَحْنِهَا مُدَّةً لَا تَقْلِيْلَ عَنْ ٣٠ دقِيقَةً قَبْلَ مُحاولةِ تَشْغِيلِهَا مَرَّةً أُخْرَى.

٣. إِذَا جَمِدَتِ الكَامِيرَا (بِسَبَبِ عَمَلِيَّةٍ غَيْرِ صَحِيَّةٍ)، اسْتَخْدِمْ دَبُوْسًا حَادًّا لِلْضَّغْطِ بِلَطْفٍ عَلَى فَتْحَةِ إِعَادَةِ التَّعْيِينِ لِإِيقَافِ تَشْغِيلِ الكَامِيرَا، ثُمَّ أَعْدِ تَشْغِيلِهَا.

B. الطباعة أثناء التقاط الصور

الطريقة ١: قُمْ بِتَفْعِيلِ وَضْعِ الطِّبَاعَةِ فِي وَضْعِ الصُّورِ عَنْ طَرِيقِ الضَّغْطِ عَلَى (٣). عَنْدَ التَّقَاطِ الصُّورِ، سَتُطْبَعُ الكَامِيرَا الصُّورَ تَلَقَائِيًّا بِالْأَبْيَضِ وَالْأَسْوَدِ، بَيْنَمَا يَتَمْ حَفْظُ الصُّورِ الْمُلُونَةِ فِي بَطَاقَةِ الذَّاكِرَةِ.

الطريقة ٢: فِي وَضْعِ التَّشْغِيلِ، اضْغِطْ عَلَى (٣) لِتَفْعِيلِ وَضْعِ الطِّبَاعَةِ وَعَرْضِ الصُّورِ. لِطِبَاعَةِ صُورَةٍ، اخْتُرِ الصُّورَةَ المُطْلُوبَةِ فِي وَضْعِ التَّشْغِيلِ، ثُمَّ اضْغِطْ عَلَى (٢) لِلْطِّبَاعَةِ. عَنْدَمَا يَكُونُ وَضْعُ الطِّبَاعَةِ نَشِطًا، سَيُظْهَرُ الرَّمْزُ (٣) فِي الزَّاوِيَّةِ الْعُلُوِّيَّةِ الْيَمِنِيَّةِ مِنَ الشَّاشَةِ.

ملاحظة:

١. اضْبِطْ كَثَافَةَ الطِّبَاعَةِ وَالْوَضْعَ مِنْ قَائِمَةِ الإِعْدَادَاتِ لِتَحْسِينِ جُودَةِ الطِّبَاعَةِ حَسْبَ الظَّرُوفَ الْمُخْتَلِفَةِ.

٢. إِذَا لَمْ تَطْبَعِ الكَامِيرَا، تَحْقِقْ مِنْ إِدْخَالِ الْوَرْقِ بِشَكْلِ صَحِيحٍ.



» تعليمات القائمة

سَتَنْتَقِلُ الكَامِيرَا تَلَقَائِيًّا إِلَى القَائِمَةِ عَنْدَ تَشْغِيلِهَا.

تعليمات التنقل:

١. استخدم الأزرار ▲ و ▼ للتنقل بين الأوضاع.
٢. اضغط على زر الالتقاط/تأكيد (٣) لتحديد الوضع المطلوب وإدخاله.
٣. اضغط على زر الرجوع (٤) للعودة إلى القائمة الرئيسية.



A. وضع الصورة

١. استخدم الأزرار ▲ و ▼ لل اختيار بين أوضاع الصورة والإطارات والمرشحات والمؤثرات الخاصة.
٢. اضغط باستمرار على ▲ للتغيير و ▼ للتصغير.
٣. اضغط على زر الطباعة (٣) لتشغيل وضع الطباعة أو إيقاف تشغيله.
٤. اضغط على زر الالتقاط/تأكيد (٣) لالتقط صورة.
٥. اضغط على زر الرجوع (٤) للعودة إلى القائمة الرئيسية.
٦. اضغط باستمرار على زر الضوء (٤) لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضوء الفلاش. في واجهة وضع الكاميرا، اضغط على زر الفلاش لتنشيط فلاش الصور. اضغط مرة أخرى لإلغاء تنشيط الفلاش.
٧. اضغط مع الاستمرار على زر الفلاش لمدة ٣ ثوانٍ داخل واجهة وضع الكاميرا التشغيل الفلاش؛ اضغط مع الاستمرار مرة أخرى لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيله.



B. وضع الفيديو

١. اضغط على ▲ أو ▼ لتغيير مرشحات الفيديو.
٢. اضغط على زر التقطة/تأكيد (٣) لبدء أو إيقاف التسجيل.
٣. اضغط على زر الرجوع (٤) للعودة إلى القائمة الرئيسية.
٤. اضغط مع الاستمرار على زر الضوء (٤) لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضوء التعبئة. في واجهة التسجيل، اضغط مع الاستمرار على زر الفلاش لمدة ٣ ثوانٍ لإبقاء الفلاش قيد التشغيل؛ اضغط مع الاستمرار لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الفلاش.



C. وضع MP3

١. التنقل: استخدم الزرين ▲ و ▼ للتصفح عبر مكتبة الموسيقى الخاصة بك.
٢. الوصول إلى قائمة الموسيقى: اضغط على زر التقطة/تأكيد (٣) لفتح نافذة قائمة الموسيقى.
- استخدم الزرين ▲ و ▼ لتحديد الأغاني واضغط على زر التقطة/تأكيد (٣) لتشغيل الأغنية المختارة.
٣. الخروج من قائمة الموسيقى: اضغط على زر الرجوع (٤) لإغلاق نافذة قائمة الموسيقى.
٤. تبديل الأغاني: عندما تكون في نافذة قائمة الموسيقى، يمكنك تبديل الأغاني مباشرةً بالضغط على الزرين ▲ و ▼ والضغط على زر التقطة/تأكيد (٣) لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه.

٥. تنزيل الموسيقى: أدخل بطاقة SD في الكاميرا لإنشاء مجلد MP3 تلقائياً وتنزيل الموسيقى بتنسيق MP3 إلى هذا المجلد.



D. وضع التشغيل

- I. استخدام الزرين ▲ و ▼ لتصفح مقاطع الفيديو والصور.**
 - G. تشغيل الفيديو: اضغط على زر الالتقاط/التأكيد (٢) لبدء تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله.**
 - F. الحذف: اضغط باستمرار على زر الطاقة (١) للوصول إلى واجهة الحذف. استخدم ▲ و ▼ لتحديد صورة واحدة للحذف أو اختيار حذف جميع الصور، ثم اضغط على زر الالتقاط/التأكيد (٢) للتأكيد.**
 - E. قم بتمكين وضع الطباعة بالضغط على زر الطباعة (٣) أثناء عرض الصور واضغط على زر الالتقاط/التأكيد (٢) للطباعة.**
- التنسيقات: تنسيق الفيديو: AVI؛ تنسيق الصور: JPG.



E. وضع الألعاب

- I. استخدام الزرين ▲ و ▼ لتحديد لعبة، ثم اضغط على (٢) للبدء.**
- G. الألعاب المتوفرة: Gluttonous Snake و Power Pinball و Sokobang و Tetris**
- F. عناصر التحكم في اللعبة: استخدم زر الطاقة (١) للتحرك إلى اليسار و زر الالتقاط/التأكيد (٢) للتحرك إلى اليمين، و زر السابق/التالي (٥) ▲ للتحرك لأعلى أو التدوير، و زر التالي/التصغير (٦) ▼ للتحرك لأسفل.**
- E. الخروج من الألعاب: اضغط على الزر "A" للخروج من اللعبة والعودة إلى القائمة الرئيسية.**



الإعدادات

التنقل: استخدم الزرين ▲ و ▼ لتحديد إعدادات مختلفة. اضغط على زر التقاط/تأكيد (٢) لإدخال الخيار المحدد و زر الرجوع (٤) للعودة إلى قائمة الإعدادات.



I. خيارات اللغة

يدعم الجهاز العديد من اللغات، مما يتيح التشغيل السهل للمستخدم في إعدادات لغوية متعددة.



كثافة الطباعة

يدعم إعدادات كثافة الطباعة ٤/٣/٢/١. يوصى بإعداد كثافة ٢ للحصول على جودة طباعة مثالية.



أوضاع الطباعة

أوضاع الطباعة هي الطباعة الرمادية والطباعة النقطية. يوصى باستخدام وضع الطباعة النقطية للحصول على جودة مثالية.



إعداد الوقت

استخدم زر الطباعة (٣) للتنقل بين إعدادات السنة أو الشهر أو اليوم أو الساعة. اضبط القييم باستخدام الزرين ▲ و ▼ ، ثم اضغط على زر الالتقاط/التأكيد (٢) لتأكيد والخروج.



المستوى

اضبط المستوى بالضغط على ▲ أو ▼ . أكد الإعداد باستخدام زر الالتقاط/التأكيد (٢).



دقة الفيديو

يتوفر خيارات لضبط دقة الفيديو وهما ١٠٨٠ بكسل و ٧٢٠ بكسل.



دقة الكاميرا

الخيارات المتوفرة لضبط دقة الصورة هي ٤ ميجابايت، و ٣ ميجابايت، و ٥ ميجابايت، و ٨ ميجابايت، و ١٦ ميجابايت.



التنسيق

قم بإعداد بطاقة SD الخاصة بك للاستخدام عن طريق تنسيقها في الجهاز.



إيقاف التشغيل التلقائي

يمكنك ضبط الوقت الافتراضي الذي سيتم بعده إيقاف تشغيل الكاميرا تلقائياً للحفاظ على البطارية.



حول

اضغط على زر التقاط/تأكيد (٢) للوصول إلى واجهة الإصدار وعرض تفاصيل البرامج الثابتة للكاميرا.

التوصيل بالكمبيوتر

A. **توصيل الكاميرا بجهاز كمبيوتر به بطاقة SD في الكاميرا:**

I. تأكد من إمكانية قراءة بطاقة (SD) TF بواسطة الكاميرا قبل توصيلها بالكمبيوتر عبر كابل USB.

G. ستعرض الشاشة أيقونة بطاقة TF، مما يشير إلى أن الكمبيوتر تعرف على بطاقة TF ويقوم تلقائياً

بتنبيت برامج التشغيل الضرورية.

٣. بمجرد التوصيل، ستتمكن من الوصول إلى ثلاثة مجلدات على القرص: الفيديو والصور وMP3.



الفيديو: يحتوي على مقاطع فيديو تم التقاطها بالكاميرا.
الصورة: يحتوي على صور تم التقاطها بالكاميرا.

MP3: استخدم هذا المجلد لتخزين ملفات الموسيقى (بتتنسيق MP3) والتي يمكن تشغيلها على الكاميرا.

C. توصيل الكاميرا بدون بطاقة SD:

عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، ستعرض الشاشة أيقونة الكاميرا ، مما يشير إلى أن الكمبيوتر تعرف على الجهاز. ومن ثم يمكن استخدام الكاميرا ككاميرا ويب.

الأسئلة الشائعة

٠: ما نوع المحول الذي يجب أن أستخدمه لشحن الكاميرا؟

A: استخدم محول ٥ فولت-أميير لشحن الكاميرا. قد يؤدي استخدام محول بجهد أقل أو أعلى إلى إتلاف البطارية والدوائر الكهربائية.

٠: كيف يتم توصيل الكاميرا بالكمبيوتر؟

:A

I. تأكد من إدخال بطاقة SD في الكاميرا.

G. قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB أثناء تشغيل الكاميرا.

٣. بمجرد الاتصال، سيظهر رمز الكاميرا على شاشة الكمبيوتر، مما يشير إلى أن الكمبيوتر تعرف على الكاميرا ويقوم تلقائياً بتنبيت أي برنامج تشغيل ضرورية. يجب تثبيت برنامج التشغيل فقط أثناء الاتصال الأول.

ملاحظة: إذا كنت تتصل بجهاز Mac، فقد تحتاج إلى موزع USB متعدد المنافذ إضافي لتسهيل الاتصال.

٠: ما الذي لا تعمل الكاميرا عليه؟

:A

I. قد تكون طاقة البطارية في الكاميرا منخفضة. يرجى شحنها عند استلامها.

G. سيتم تشغيل الكاميرا أثناء الشحن. سيظهر ضوء مؤشر أحمر في البداية، وسيشير ضوء أزرق إلى اكتمال شحنها.

٣. يجب شحن البطارية بالكامل في غضون ٥، ٣ إلى ساعتين تقريباً.

١. يوصى باستخدام بطاقة micro SD عالية الجودة من الفئة ١، مع دعم أقصى سعة ٣٢ جيجابايت وتنسيق FAT32.
٢. تأكد من أن اتصال USB آمن ولا تقوم بإزالة بطاقة micro SD أثناء نقل الملفات من الكاميرا.
٣. تجنب استخدام الكاميرا أثناء شحنها.
٤. لا توجه ضوء ملء الكاميرا نحو عيون الطفل لتجنب الإصابة.
٥. إذا لم تطبع الكاميرا، فتحقق مما إذا كان الورق مثبتًا بشكل صحيح وما إذا كان وضع الطباعة نشطًا.
٦. لا عرض المنتج للحرائق.
٧. يرجى الاحتفاظ بدليل المستخدم آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me