

PORODO



Porodo
كاميرا رقمية FLIP للأطفال
مع حامل ثلاثي القوائم

SKU: PD-LFST014

جدول المحتويات

Γ	المميزات
Γ	المواصفات
ℳ	عرض التخطيطي
ℳ	دليل الصفحة الرئيسية
€	التشغيل الطاقة
€	التقط الصور
€	وظيفة التسجيل
€	وظيفة التشغيل
ⓧ	وظيفة ABC
ⓧ	الإعدادات
ⓧ	الشحن
Ⓛ	وظيفة إعادة الضبط
Ⓛ	ميزة الاستعداد
Ⓛ	تحذير
ⓧ	الضمان
ⓧ	اتصل بنا


المميزات

١. التقط مقاطع فيديو عالية الجودة بدقة ٨.٠ بكسل كاملة الوضوح، وهي مثالية لحفظ على ذكريات نابضة بالحياة وواضحة.
٢. التقط صوراً مذهلة بدقة عالية تبلغ ٤٨ ميجابكسل، مما يضمن أن تكون كل التفاصيل واضحة وحيوية.
٣. استمتع بما يصل إلى أربع ساعات من الاستخدام المستمر بشحنة واحدة، وهي مثالية لجلسات التصوير الفوتوغرافي الممتدة أثناء الخروج أو الأحداث.
٤. تميز الكاميرا بعدسة قلابة متعددة الاستخدامات بزاوية ٨٠ درجة، مما يسمح بزوايا إبداعية وصور سيلفي سهلة.
٥. شاهد صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك على شاشة عريضة مقاس ٤,٣ بوصة توفر عرضاً واضحاً ومشرياً.
٦. عزز صورك بخمسة مرشحات ألوان مختلفة، مما يضيف تأثيرات ممتعة وفنية مباشرة من الكاميرا.


المواصفات

اسم المنتج	كاميرا رقمية FLIP للأطفال مع حامل ثلاثي القوائم Porodo
رمز المنتج	PD-LFST.٤٤
سعة البطارية	١٣٠ مللي أمبير في الساعة
منفذ الشحن	C من النوع
جهد الشحن/التيار	٥ فولت/١ أمبير
عمر البطارية	٤ ساعات
وقت إعادة الشحن	١ ساعة
دقة الشاشة	IPS ٣٢.٣x٤٤.
حجم الشاشة	٤,٣ بوصة
دقة الصورة	٢٠ ميجابكسل
دقة الفيديو	VGA، ٨.٠ بكسل، ٧٢٠
فتحة بطاقة	Micro SD حتى ٣٢ جيجابايت (بطاقة SD غير متضمنة)
اللغة	الإنجليزية والروسية والإيطالية واليابانية والفرنسية والألمانية والكوردية والإسبانية والتاييلندية والبولندية والهولندية والبرتغالية والصينية

عرض تخطيطي

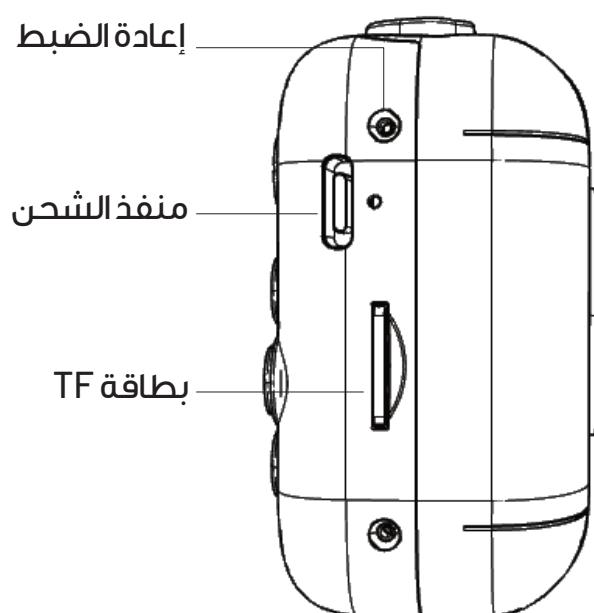

دليل الصفحة الرئيسية

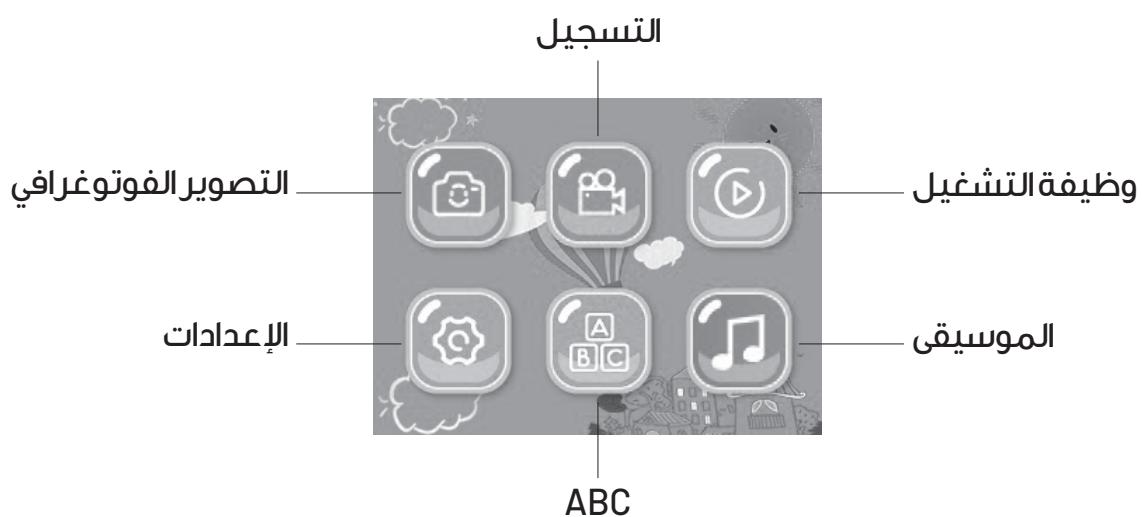

تشغيل الطاقة

اضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة للعودة إلى الشاشة السابقة أو مستوى الواجهة.

التقط الصور

قم بتنشيط وظيفة التقط الصور لتخزين الصور على البطاقة عند وجود بطاقة TF.

١. اضغط لفترة وجيزة على زر [Take Picture]/[Confirm] للتقط صورة.
٢. اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأسهـم لأعلى أو لأسفل ▲▼ للتنقل بين التأثيرات المتاحة مثل المرشـات أو ملصـات Haha Mirror أو Big Head.
٣. وظيفة التكبير/التصغير: اضغط مع الاستمرار على مفاتيح الأسهـم لأعلى أو لأسفل في وضع التصوير للتـكبير أو التـصغير.

وظيفة التسجيل

تتوفر وظيفة التسجيل فقط عند وجود بطاقة TF. إذا لم يتم إدخال أي بطاقة، فسوف تظهر رسالة "Not inserted". وإذا كانت البطاقة ممتلئة، فسوف تظهر رسالة "Card full".

١. التسجيل: اضغط لفترة وجيزة على زر التأكيد أو زر التسجيل لبدء التسجيل.
٢. الخروج: اضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة لإيقاف التسجيل أو التقط الصور.

وظيفة التشغيل

حدد وظيفة التشغيل لعرض أول صورة من الصور أو مقاطع الفيديو المخزنة، مع إعطاء الأولوية لعرض محتوى بطاقة TF.

١. تبديل الفيديو: اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأسهـم اليسرى/اليمـنى للتـبديل بين مقاطـع الفـيديـو والـصـور.
٢. وضع الفيديـو: اضغط لفترة وجيزة على [Confirm] لإيقـاف الفـيديـو الحالـى مؤقـتاً أو تشـغـيلـه.
٣. حـذـف المـلـف: اضغط لفترة وجيزة على مفاتـح الأـسهـم لأـعـلـى/لـأـسـفـل للمـطالـبة بـحـذـف المـلـف. حـدد "Yes" أو "No" لـتـأكـيد حـذـف المـلـف.

- سيؤدي تنشيط وظيفة ABC إلى تحويل الجهاز إلى وضع ABC.
١. اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأسهم اليسرى/اليمنى لاختيار نوع التعلم.
 ٢. اضغط لفترة وجيزة على زر [تأكيد] لتحديد النوع المطلوب.
 ٣. اخرج من وضع ABC بالضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة.

الإعدادات

قم بالوصول إلى وظيفة الإعدادات لتخصيص تكوين المستخدم.

A. الأزرار

مفتاح السهم لأعلى / مفتاح السهم لأسفل ▲▼ : حدد الإعداد الذي تريد تعديله.
 زر التأكيد: قم بتأكيد الإعداد المحدد.
 زر الطاقة: اخرج من قائمة الإعدادات.

B. التنسيق

حدد خيار التنسيق ضمن الإعدادات واضغط على زر التأكيد لتطبيق التغييرات.

C. رقم الإصدار

اختر أيقونة رقم الإصدار لعرض إصدار النظام الحالي.

D. التاريخ والوقت

حدد خيار إعدادات الوقت لتعيين ساعة الجهاز.

الشحن

١. يمكن شحن الجهاز باستخدام شاحن ٥ فولت/١ أمبير عبر واجهة USB.
٢. تأكد من إيقاف تشغيل الكاميرا وفصلها عن قاعدة الشحن قبل توصيلها بواجهة USB للكمبيوتر للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو.
٣. يرجى استخدام شاحن معتمد ومعتمد من C٣C للحصول على الأداء الأمثل.

وظيفة إعادة الضبط

في حالة حدوث عطل، يمكن إدخال دبوس في فتحة إعادة الضبط لتمكين وظيفة إعادة الضبط وإعادة تشغيل الجهاز.

ميزة الاستعداد

تدخل الكاميرات تلقائياً في وضع الاستعداد عند عدم استخدامها. وإذا أطلت في وضع الاستعداد دون أي نشاط، فسوف تتوقف تلقائياً للحفاظ على الطاقة.

تحذير

١. يتضمن الجهاز بطارية ليثيوم مدمجة بقوة ٣,٧ فولت غير قابلة للإزالة أو الاستبدال. في حالة تلف البطارية، يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لإصلاحها.
٢. افحص الأسلك والمقابس والمكونات الخارجية للشاحن بانتظام. توقف عن استخدام الجهاز فوراً إذا وجدت أي مكونات تالفة ولا تستأنف استخدامه حتى يتم إصلاحه بالكامل.
٣. استخدم فقط محولاً معتمداً وذو علامة تجارية مصنفاً عند ٥ فولت/أمبير.
٤. احفظ المحولات بعيداً عن متناول الأطفال لأنها ليست ألعاباً وليس لها مخصصة للعب. يجب تشغيل الشواحن بواسطة البالغين فقط أو تحت إشراف صارم من البالغين.
٥. يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق ولا يناسب الأطفال دون سن الثالثة.
٦. قد يؤدي التخلص غير السليم من هذا المنتج إلى حدوث أضرار بيئية. يرجى التأكد من التخلص منه بطريقة مسؤولة.
٧. احتفظ بهذا الدليل لأنه يحتوي على معلومات حيوية ضرورية للرجوع إليها في المستقبل.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me