

PORODO



Porodo
مجموعة قص أظافر الأطفال
SKU: PD-LFST019-WH


Γ	تحذير
Γ	عرض تخطيطي
ℳ	تركيب البطاريات
ℳ	تعليمات الاستخدام
ℳ	A. نظرة عامة
ℳ	B. أظافر الأطفال
ℳ	C. أظافر البالغين
ℳ	I. استخدام وسادة الحلاقة
ℳ	G. استخدام وسادة التلميع
ℳ	استخدام الإضاءة الليلية
ℳ	استبدال رؤوس التشذيب
ℳ	المواصفات
ℳ	الصيانة والتخزين
ℳ	الضمان
ℳ	اتصل بنا

تم تصميم هذا المنتج خصيصاً للعناية بالأظافر واستخدامه كضوء ليلي. يُرجى عدم استخدامه لأي غرض آخر. احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير

١. احفظ المنتج وصندوق التخزين والملحقات في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. قد يؤدي سوء التعامل أو الابتلاع العرضي للأجزاء الصغيرة إلى وقوع حادث خطير.
٢. اقرأ دليل التعليمات جيداً قبل استخدام المنتج.
٣. تأكد من إدخال البطارية بشكل صحيح في الجهاز.
٤. احفظ المنتج بعيداً عن النار.
٥. لا تستخدم بطاريات تالفة أو بها انبعاج.
٦. افصل الطاقة دائمًا بعد كل استخدام.
٧. أخرج البطاريات إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترة طويلة.
٨. استبدل البطاريات بمجرد نفادها.
٩. لا تخلط أو تستخدم بطاريات من ماركات مختلفة معًا.
١٠. استخدم البطاريات القلوية فقط. لا تستخدم بطاريات المنجنيز أو النيكل أو القابلة لإعادة الشحن.
١١. عند التخلص من البطاريات، اتبع لوائح التخلص المحلية.
١٢. احفظ المنتج بعيداً عن الماء، لأنه ليس مقاوماً للماء.
١٣. استخدم منشفة جافة للتنظيف إذا لزم الأمر.

عرض تخطيطي

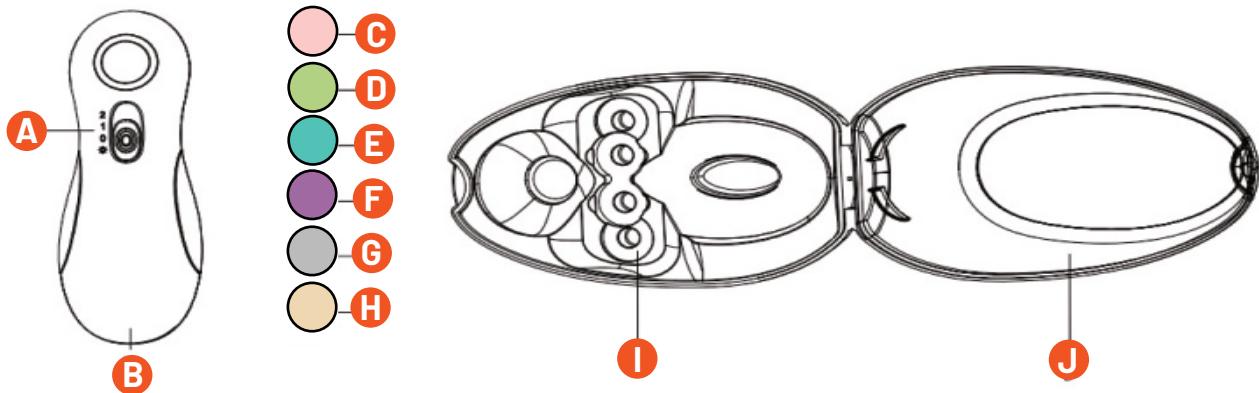

F: بنفسجي (ورق صنفرة خشن)	A: مفتاح [G]: سرعة عالية، سرعة منخفضة، إيقاف، ضوء ليلي
G: وسادة حلاقة (للبالغين)	B: جسم مقص الأظافر
H: وسادة تلميع (للبالغين)	C: وردي (ورق صنفرة ناعم)
I: الجزء المخصص للبثور	D: أخضر (ورق صنفرة متوسط)
J: علبة التخزين	E: أزرق (ورق صنفرة متوسط)

تركيب البطاريات

يوجد حرة البطارية في الجزء الخلفي من مقص تقطيم الأظافر.

الخطوة ١: أمسك مقص تقطيم الأظافر بإحكام وحرك غطاء البطارية لأسفل (انظر الصورة ١).

الخطوة ٢: أدخل بطاريتين AAA، مع التأكد من وضعهما في الاتجاه الصحيح (انظر الصورتين ٢ و ٣).

الخطوة ٣: حرك غطاء البطارية مرة أخرى إلى موضعه الأصلي (انظر الصورة ٤).



تعليمات الاستخدام


A. نظرة عامة

١. تم تصميم هذا المنتج لتشكيل أظافر الأطفال بأمان.


٢. يتم توفير التوصيات العمرية التالية لمساعدتك في اختيار رأس التشذيب المناسب بناءً على عمر الطفل وحالة الأظافر وسمكها.

٣. يمكن للبالغين أيضًا استخدام رؤوس التشذيب هذه لتلبية احتياجاتهم الخاصة للعناية بالأظافر.


أولاً. الأطفال

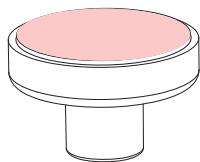

وسادة حشو
ناعمة (٣-٤ أشهر)

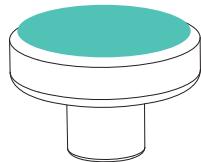


وسادة حشو
متوسطة (٤-٦ شهراً)

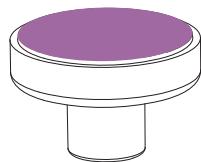


وسادة حشو
صلبة (+٦ شهراً)

< بخير

خشن

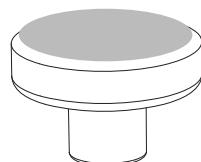

وسادة حلاقة
(للبالغين)

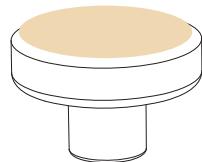

وسادة تلميع
(للبالغين)

B. أظافر الطفل

١. ضع رأس التشذيب بشكل آمن في الفتحة المخصصة.
٢. قم بتحويل المفتاح إلى الإعداد للتشغيل بسرعة منخفضة. المس بلطف ورق الصنفية بطرف ظفر الطفل.
٣. امسك المقص بزاوية ٥.-٦ درجة بالنسبة للظفر للحصول على تشكيل مثالي. حرك المقص بلطف وببطء لتشكيل حافة الظفر.
٤. بعد الانتهاء من جميع الأظافر، أطفئ الطاقة وأزل أي بقايا حول الأظافر.
٥. قم بإزالة رأس التشذيب من جسم المقص وخرزه في العلبة المرفقة.



١. لا تستخدم الملحقات المصممة للبالغين على أظافر الأطفال، لأن ذلك قد يتسبب في ضرر كبير لأصابع وأظافر الأطفال ويعتبر خطيراً جدًا.

٢. ورق الصنفية مخصص لتشكيل الأظافر فقط. تجنب استخدامه لتلميع سطح الظفر، لأن ذلك قد يضر بأظافر الطفل الحساسة.

C. أظافر البالغين

١. اختر رأس التشذيب المناسب للبالغين بناءً على احتياجاتك الخاصة.
٢. ضع رأس التشذيب المحدد بشكل آمن في الفتحة.

٣. قم بتشغيل الجهاز على الإعداد المرغوب (السرعة المنخفضة أو للسرعة العالية) بناءً على تفضيلاتك الشخصية.

٤. بعد الانتهاء من تشكيل جميع الأظافر، أطفيّ الجهاز ونظف أي غبار متبقى حول الأظافر.
٥. قم بفصل رأس التشذيب عن الجهاز وخرزه في العلبة المرفقة لحفظه عليه.

تجنب استخدام المنتج على منطقة واحدة من الظفر لفترة طويلة. القيام بذلك قد يزيل سطح الظفر بشكل مفرط، مما يسبب شعوراً بعدم الراحة أو الإحساس بالحرارة الناتجة عن الاحتكاك.


C. ١ استخدام وسادة الحلقة

١. قم بتطبيق القرص بلطف على منطقة الظفر التي ترغب في تشكيلها.

٢. امسك القرص بزاوية ٥.-٦ درجة بالنسبة للظفر. قم بتعديل الزاوية حسب الحاجة أثناء الاستخدام لتحقيق الشكل المطلوب.

٣. اضغط بخفة وتجنب الضغط بقوة أو تحريك القرص ذهاباً وإياباً بشكل مفرط، حيث قد يؤدي ذلك إلى صعوبة في التشكيل.

تحذير: هذا المنتج غير مناسب لإزالة الأظافر الجل.

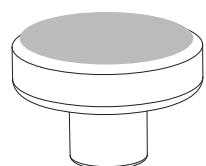


C. ٢ استخدام وسادة التلميع

١. ضع سطح القرص بالكامل على الظفر وحركه ببطء لتلميع الظفر بشكل فعال.

٢. تجنب الضغط بشدة أو تحريك القرص بشكل عشوائي لضمان تلميع متساوٍ.

٣. للحصول على أفضل النتائج، تأكد من أن سطح الظفر ناعم بالفعل قبل التلميع. إذا لزم الأمر، قم بتنعيم أي تفاوتات على سطح الظفر قبل استخدام قرص التلميع.

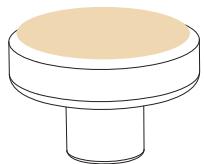


ثلاث خطوات للتلميع للأظافر:

١. ورق الصنفراة المتوسط (أخضر): يستخدم لإزالة النتوءات من أظافر البالغين وتنعيم الأسطح غير المستوية.
٢. ورق الصنفراة الناعم (وردي): استخدمه لتحسين وتنعيم قاعدة الأظافر، وتجهيزها للحصول على تشطيب أدق.
٣. وسادة التلميع: استخدم القرص لإزالة أي أوساخ متبقية والحصول على سطح أملس ولامع.
ملاحظة: قم بتعديل ترتيب استخدام القرص وورق الصنفراة حسب حالة أظافرك لتحقيق أفضل النتائج.

استخدام الإضاءة الليلية

يتميز هذا المنتج بوظيفة الإضاءة الليلية، وهي مثالية لغرفة الطفل. يوفر الضوء الخافت الراحة لطفلك، ويساعده على النوم بسلام دون خوف من الظلام. كما أنه مفيد للرضاعة الطبيعية في الليل أو تغيير الحفاضات.

١. حرك المفتاح لأسفل إلى إعداد الإضاءة الليلية لتشغيله.
٢. ضع جسم أداة قص الأظافر في صندوق التخزين للحفظ عليه بأمان.
٣. تأكد من وضع الوحدة رأسياً على سطح مستو.

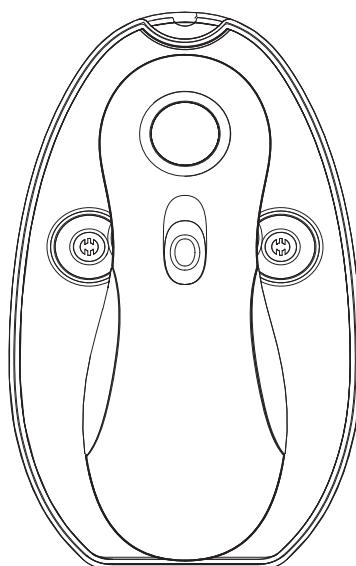

استبدال رؤوس التشذيب

١. جميع رؤوس التشذيب قابلة للاستهلاك وستتأكل بمرور الوقت.
٢. قد يتدهور سطح رأس التشذيب في النهاية، مما قد يؤثر على أدائه.
٣. يرجى التأكد من استبدال رؤوس التشذيب بمجرد تأكل السطح للحفاظ على فعالية عملية تشذيب الأظافر.

المواصف	ABS + بوليمر
البطارية	بطارية $2 \times$ AAA (غير متضمنة)
رأس التشذيب	٤ (للأطفال/الأطفال الصغار) ٢ (للبالغين)
لون التشذيب والوظيفة	وردي (للأطفال أقل من ٣ أشهر)، أخضر توسكا (من ٤ إلى ١٢ شهراً)، أخضر ورقي (من ٤ إلى ١٢ شهراً)، أرجواني (من ٢٤ شهراً فأكثر)، فضي وأبيض (للبالغين)
الوزن الصافي للمنتج	٦٥ جراماً

الصيانة والتخزين

١. بعد كل استخدام، قم بإيقاف تشغيل الطاقة واترك الجهاز ليبرد قبل التنظيف.
٢. نُظف المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم الماء أو المنظفات أو الكحول أو أي سائل آخر لأنه قد يسبب تلفاً.
٣. إذا تراكم الغبار في فتحة التثبيت، فقد يؤثر ذلك على سرعة الدوران. نُظف المنطقة باستخدام قطعة قماش جافة أو قطعة قطن.
٤. بعد التنظيف، ضع الجهاز مرة أخرى في علبة التخزين الخاصة به. قم بتخزينه في منطقة باردة وجافة، بعيداً عن الغبار والرطوبة ومصادر الحرارة.
٥. احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
٦. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فقم بازالة البطاريات.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أيٍ من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنسي تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أيٌّ أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me