


# PORODO

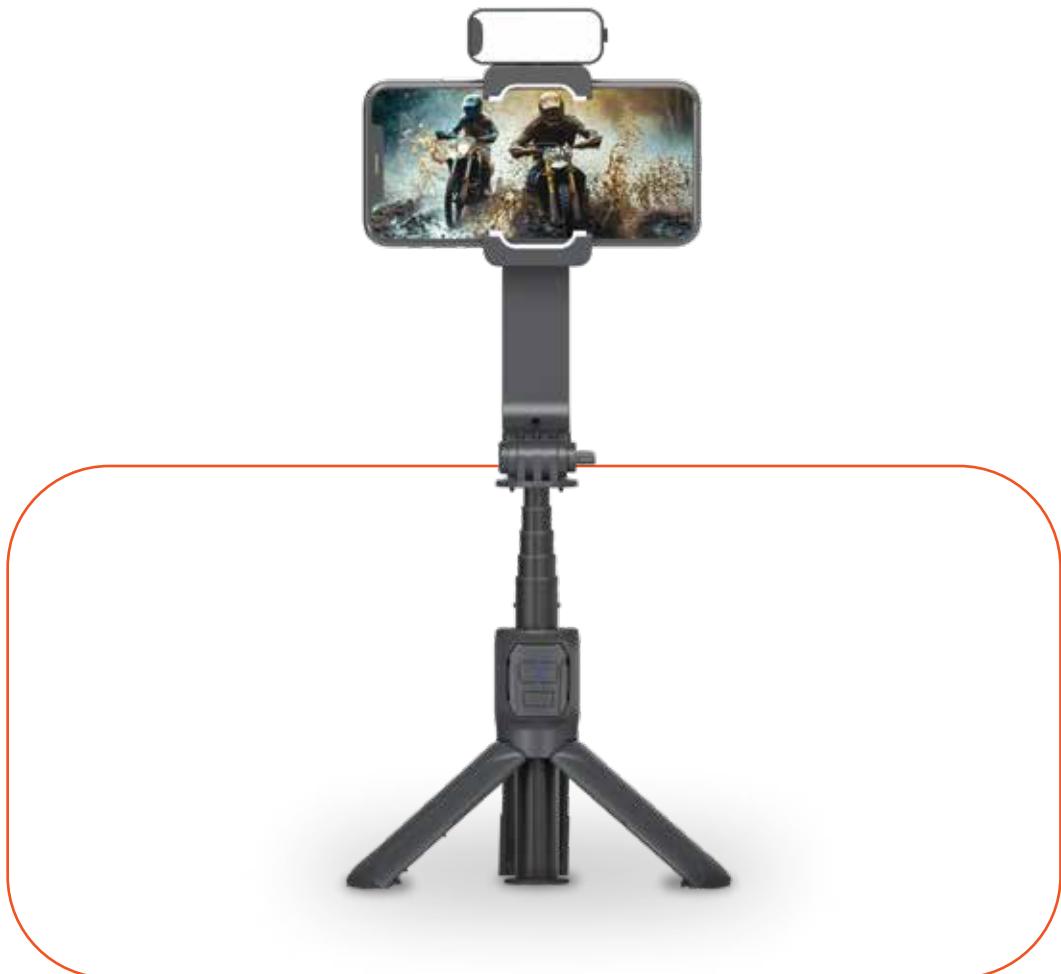

**Porodo**  
مثبت جيمبال ثنائى المحور  
مع حامل ثلاثي القوائم وقضيب تمديد

SKU: PD-LFST034


# جدول المحتويات

١	الإعداد السريع
٢	تشغيل/إيقاف التشغيل
٣	أوضاع التتبع الдинاميكي
٤	قضيب تمديد دمج
٥	تعليمات LED
٦	دليل تركيب LED
٧	دليل مؤشر جهاز التحكم عن بعد
٨	دليل أزرار جهاز التحكم عن بعد
٩	دليل الاقران عن بعد
١٠	إرشادات الوضع
١١	منظر تخطيطي
١٢	المواصفات
١٣	احتياطات
١٤	التخزين والصيانة
١٥	الضمان
١٦	اتصل بنا


١. قم بفك المقبض باتباع الاتجاه الذي يشير إليه السهم.
٢. قم بفك المحور بالكامل.
٣. قم بربط المقبض بإحكام بعد فك المحور.
٤. افتح الحامل ثلاثي القوائم لتحقيق الاستقرار.
٥. قم بتوصيل الهاتف الذكي.

## ملاحظة:


١. نوصي بشدة بإزالة جراب الهاتف الذكي قبل التثبيت.
٢. تأكد من وضع الهاتف الذكي في مكانه بشكل آمن وعدم قدرته على الانزلاق.

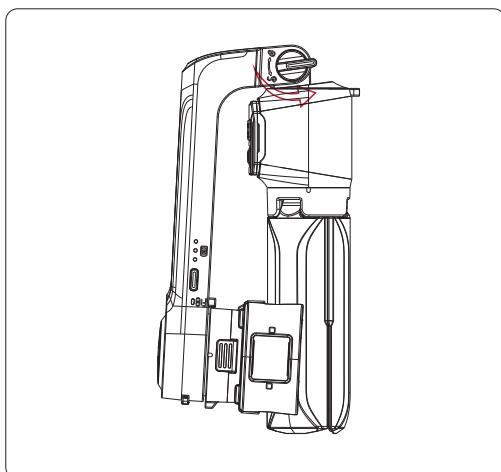


١

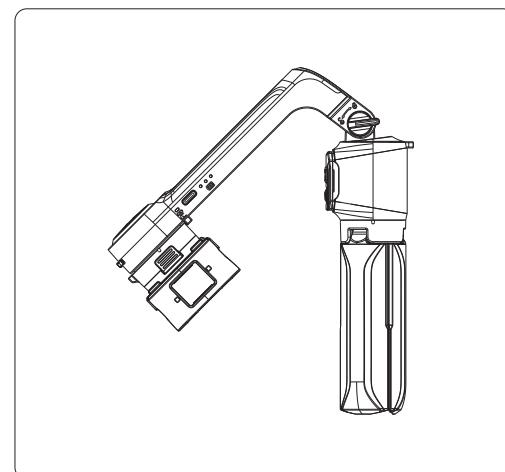


٢

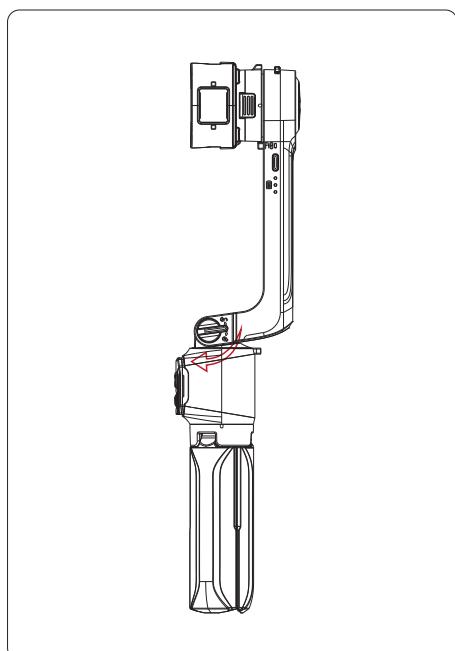

٣

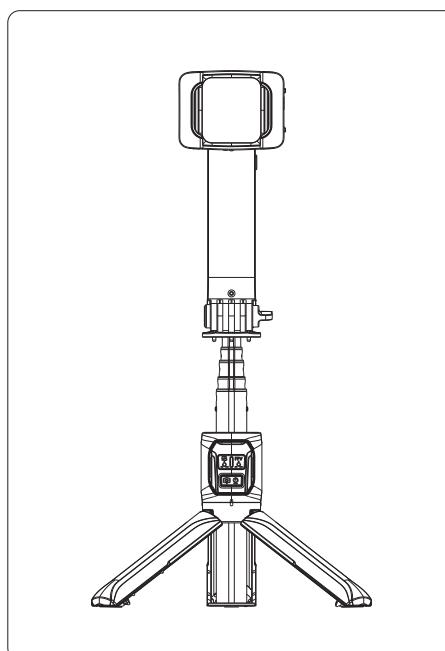


٤

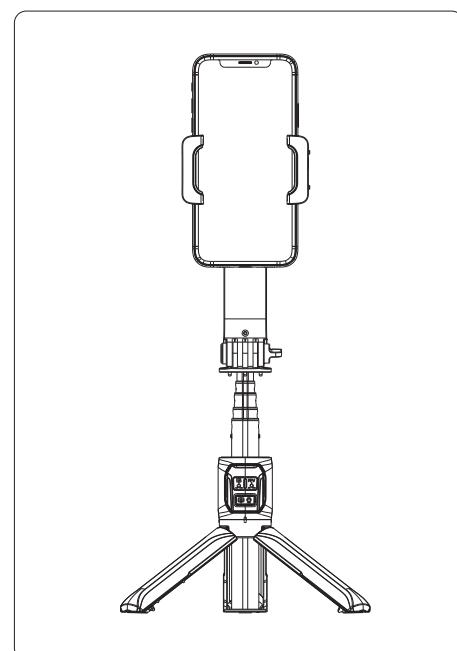

٥


## تشغيل/إيقاف التشغيل

١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
٢. حرك القفل إلى اليسار لاستخدامه كمحور. حرك القفل إلى اليمين لاستخدامه كعصا سيلفي.

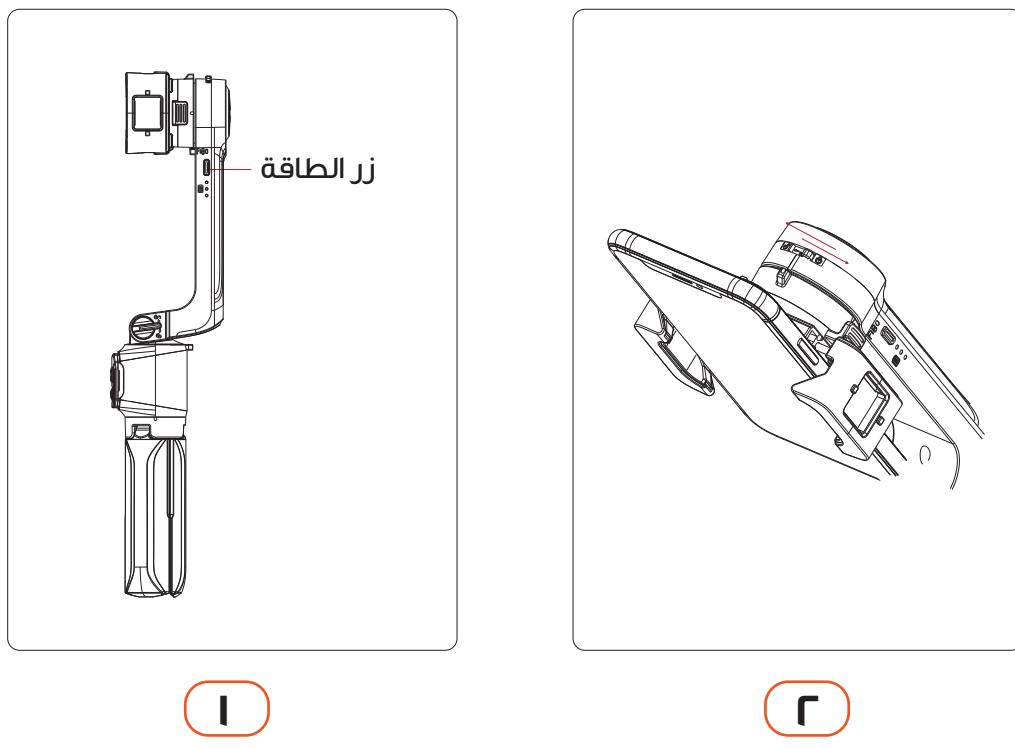

## أوضاع التتبع الдинاميكي

٣. تتحرك الكاميرا إلى اليسار أو اليمين استجابةً للحركة الجانبية للكائن. هذا هو الوضع الافتراضي.
٤. تتحرك الكاميرا لأعلى أو لأسفل استجابةً للحركة لأعلى أو للخلف للكائن. اتبع الخطوات أدناه لتمكين هذا الوضع.

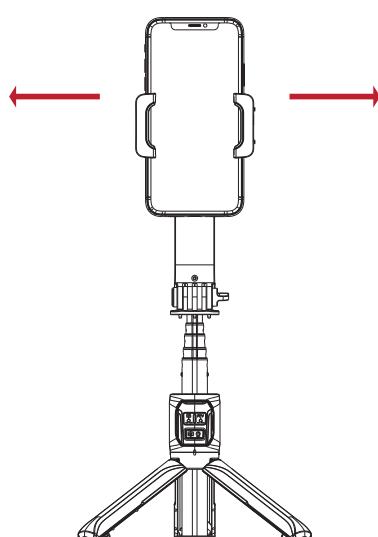


**٤. اضغط مع الاستمرار على الأزرار الموجودة على جانبي المحرك في نفس الوقت لفصل حامل الهاتف الذكي.**


**٥. قم بمحاذة مشبك حامل الهاتف الذكي مع موضع مجموعة المحرك. أثناء المحاذة، اضغط مع الاستمرار على الأزرار الموجودة على جانبي المحرك في نفس الوقت.**

**٦. أكمل الإعداد كما هو موضح أعلاه. أصبح المحور الآن قادرًا على وظيفة مقاومة الاهتزاز الرأسية.**


**٧. ملاحظات: لوحة التحكم عن بعد قابلة للدوران. اضبط الاتجاه لمحاذة الهاتف الذكي وجهاز التحكم عن بعد على نفس الجانب.**

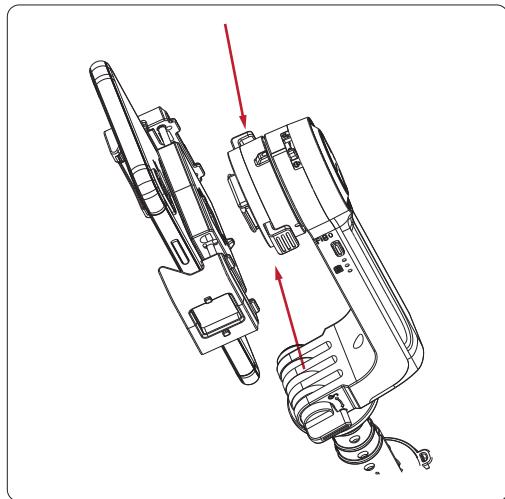


**١**

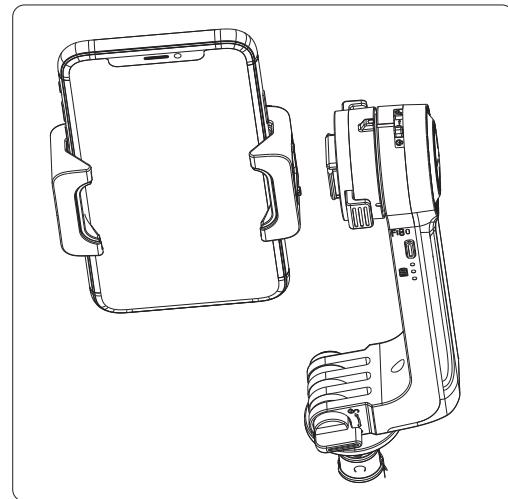

**٢**

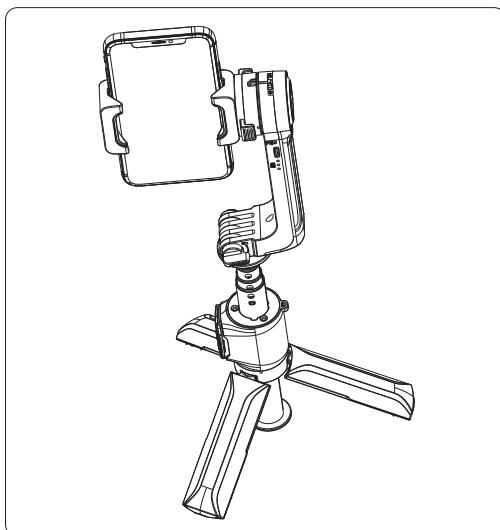


**٣**

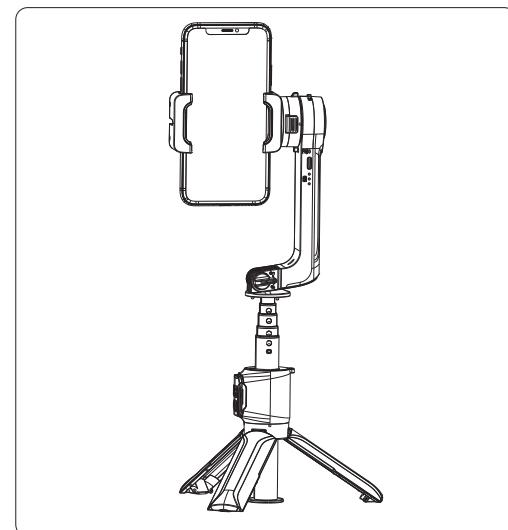


**٤**

## قسيب تمديد دمج


- لصور: اضبط الطول ليناسب احتياجاتك في التصوير الفوتوغرافي الشخصي.
- لمقاطع الفيديو: مناسب للتصوير بزاوية عالية أو متوسطة أو منخفضة.
- استخدام الحامل ثلاثي القوائم: استخدمه عندما يكون الحامل ثلاثي القوائم ممتدًا.
- يتكون قسيب التمديد من ٥ أقسام، بطول إجمالي ٣٩,٦ سم.
- ينطوي قسيب التمديد في اتجاه معين. تجنب الضغط العكسي أو الجانبي لمنع التلف.

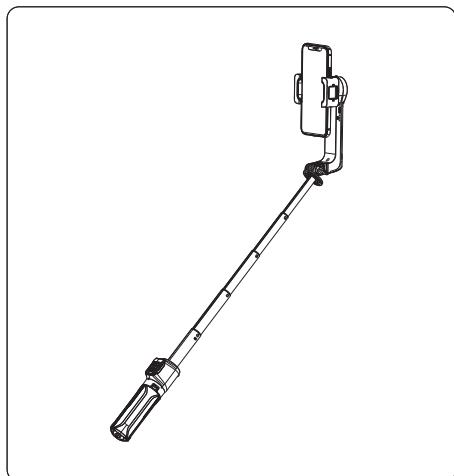


١

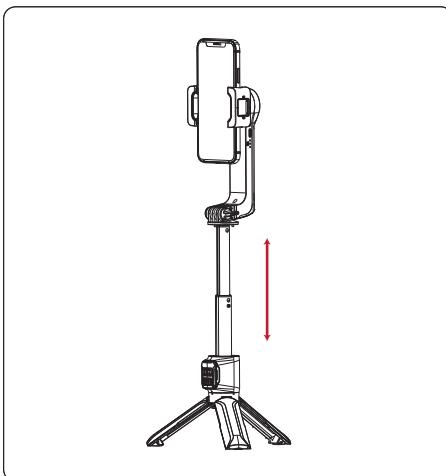

٢

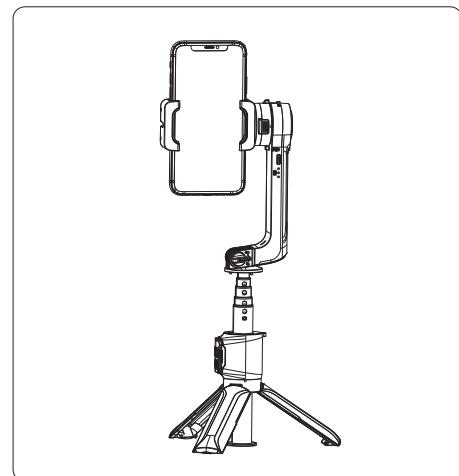


٣

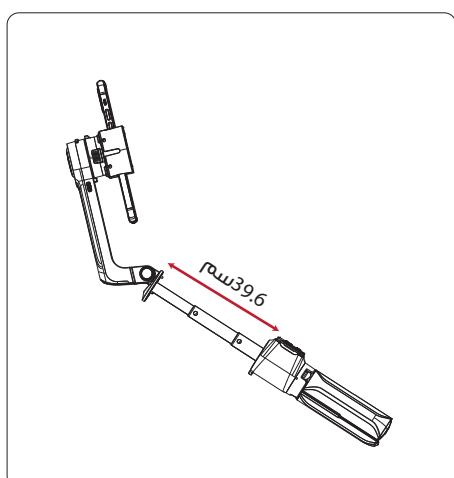

٤



٥

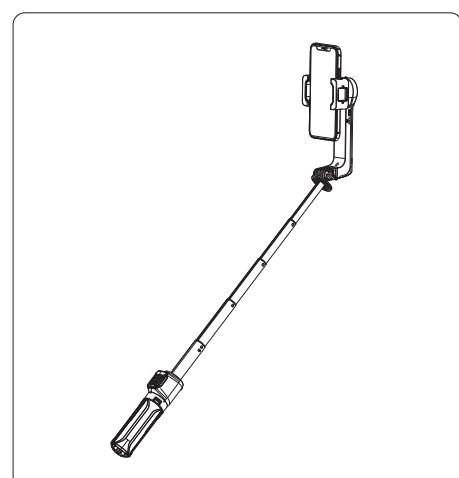

الرسم التخطيطي الكامل  
غير المطوي

## تعليمات LED

### [A] زر الطاقة


- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الضوء أو إيقاف تشغيله.
- اضغط مرة واحدة للتبديل بين أوضاع الإضاءة ومستويات السطوع.

## أوضاع الإضاءة [B]

الضوء الأبيض: ناعم، متوسط، قوي

الضوء الدافئ: ناعم، متوسط، قوي

الضوء المختلط: ناعم، متوسط، قوي

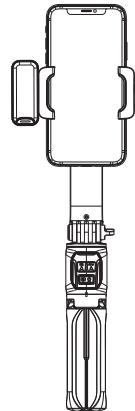

## SOS وضع [C]

اضغط مرتين لتنشيط وضع SOS.



يمكن تشغيل هذه الميزة في أي وضع إضاءة.

اضغط مرة واحدة للخروج من وضع SOS.



## دليل تركيب LED

١. قم بمحاذاة مشبك ضوء LED مع فتحة مشبك الهاتف لتنبيه في مكانه.

٢. يمكن تركيب ضوء LED في كل من الاتجاهين الأمامي والخلفي.

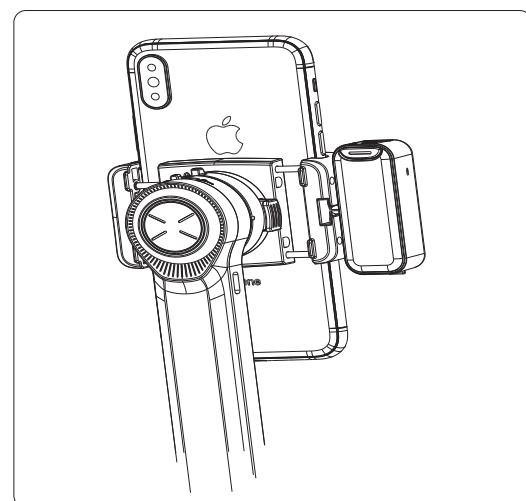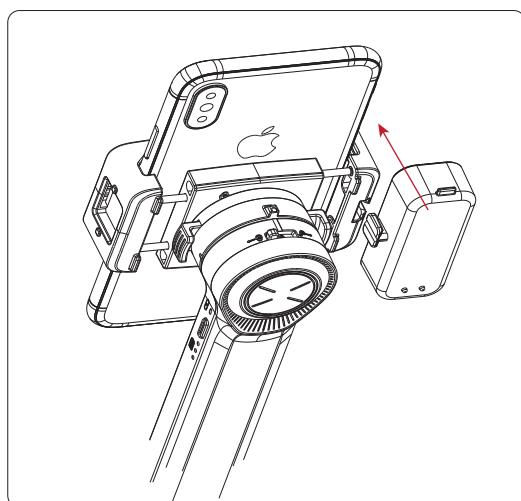

١

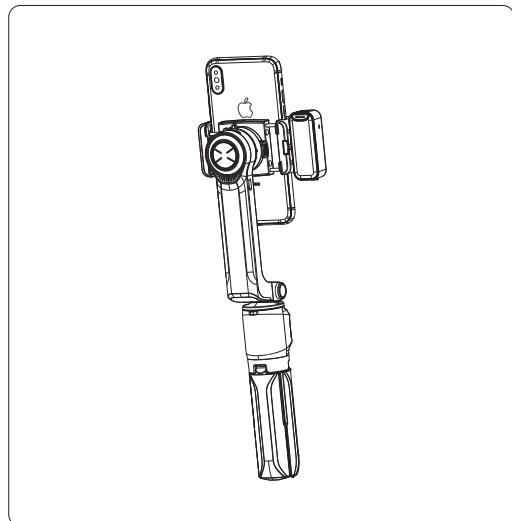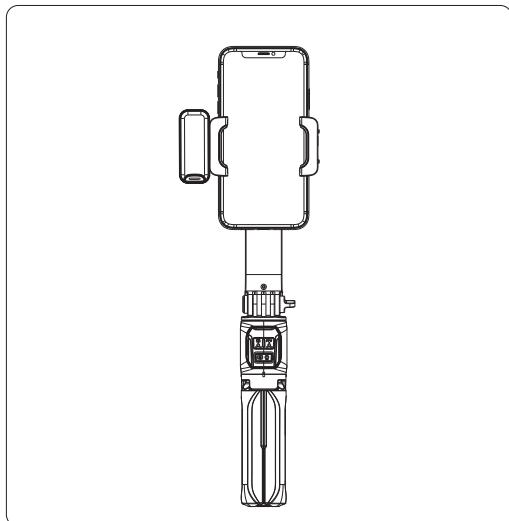

٢

واجهة للأمام

واجهة للخلف

# دليل مؤشر جهاز التحكم عن بعد

## [١] حالة الشحن


- A.** ومضمضة الأزرق: الشحن جارٍ
- B.** ضوء أخضر مضاء: الشحن مكتمل

## [٢] حالة العمل

- A.** ضوء أحمر مضاء: بطارية ضعيفة
- B.** ضوء أزرق مضاء: البلوتوث غير متصل
- C.** ضوء أزرق مضاء: البلوتوث متصل، مستوى البطارية مرتفع
- D.** ضوء أخضر مضاء: اضغط مع الاستمرار على أي زر
- E.** أضواء خضراء وزرقاء متناوبة: مؤشر الحالة

**ملاحظة:** عند الشحن أثناء وضع العمل، سيتبع ضوء المؤشر حالة الشحن.

# دليل أزرار جهاز التحكم عن بعد

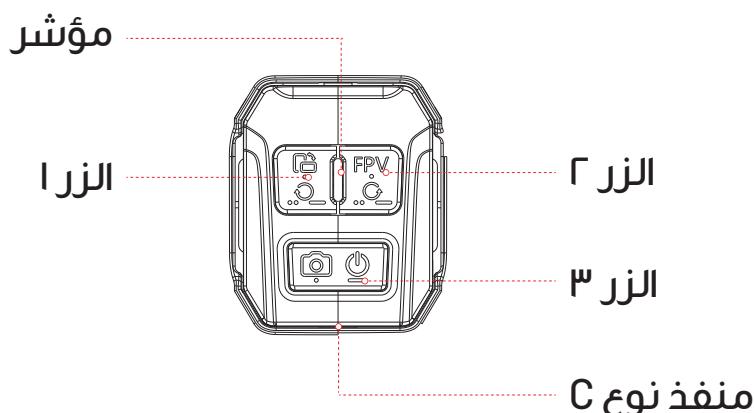

## [١] الزر ١ (المفتاح الأيسر)

- ضغط واحدة: التبديل بين وضعي أفقي وعمودي.
- ضغط مزدوجة: بدع التصوير الأولى في اتجاه عقارب الساعة. اضغط على الزر مرتين للخروج.
- ضغط واحدة: بدع الحركة في اتجاه عقارب الساعة: حررها للتوقف. لاستئناف التشغيل، اضغط مع الاستمرار مرة أخرى. اضغط على الزر مرتين للخروج.

## [٢] الزر ٢ (المفتاح الأيمن)

- ضغط واحدة: التبديل بين وضع FPV وضع القفل.

الضغط مرتين: ابدأ التصوير عكس اتجاه عقارب الساعة. اضغط على الزر مرتين للخروج.  
اضغط مع الاستمرار: ابدأ الحركة عكس اتجاه عقارب الساعة؛ حررها للتوقف. لاستئناف العمل، اضغط مع الاستمرار مرة أخرى. اضغط على الزر مرتين للخروج.

### [٣] الزر ٣ (زر الغالق)


اضغط مع الاستمرار: قم بتشغيل/إيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بعد.  
ضغط واحدة: التقاط صورة أو ابدأ/أوقف تسجيل الفيديو.  
ضغط مزدوجة: اخرج من أي عملية حالية.  
ضغطة ثلاثة: ادخل إلى وضع التعليق السفلي.

### [٤] يتم استخدام منفذ نوع C لشحن جهاز التحكم عن بعد.

## دليل الاقتران عن بعد

### [١] طريقة اتصال البلوتوث

لتمكين اتصال البلوتوث، اضغط على زر الطاقة في جهاز التحكم عن بعد.  
سيتم إقراان جهاز التحكم عن بعد تلقائياً مع المحور.  
افصل/أرافق جهاز التحكم عن بعد على النحو التالي:

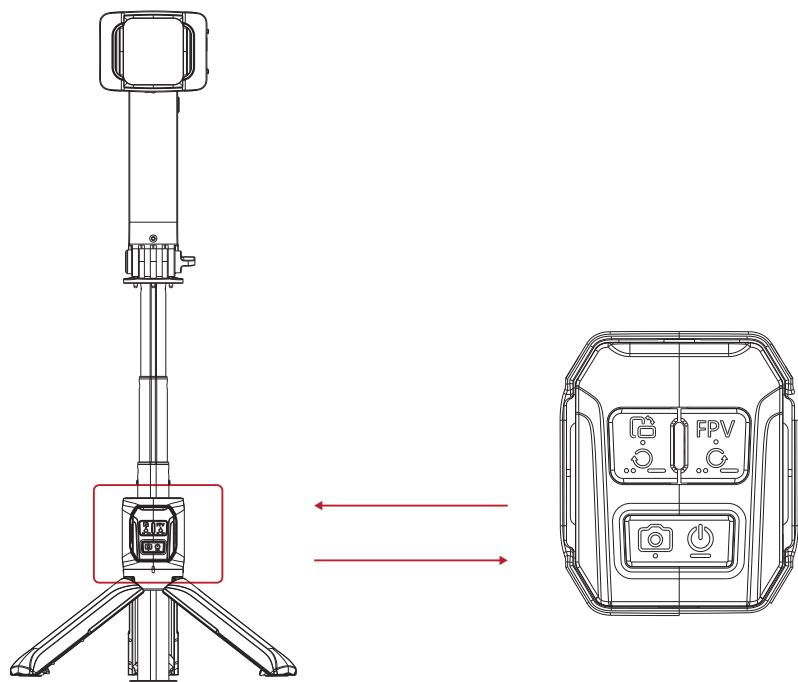


[٣] لإقراان جهاز التحكم عن بعد بهاتفك الذكي، افتح إعدادات البلوتوث على هاتفك الذكي، وحدد اسم البلوتوث "Al\_xxxx" وحدد للاتصال.


## إرشادات الوضع

**وضع الجيمبال:** جميع الأزرار تعمل بشكل كامل.


**وضع عصا السيلفي:** الأزرار 1 و 2 غير نشطة. بعد الاتصال بالبلوتوث للتحكم عن بعد والهاتف الذكي، ستؤدي ضغطة واحدة على الزر 3 إلى التقاط صورة أو بذع/إيقاف تسجيل الفيديو.

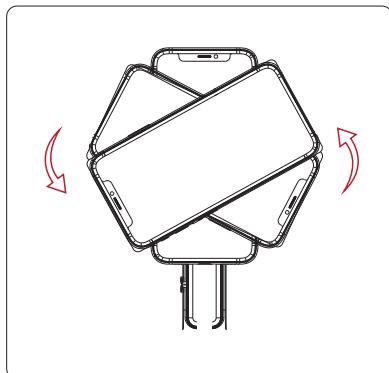


البداية عكس اتجاه عقارب الساعة

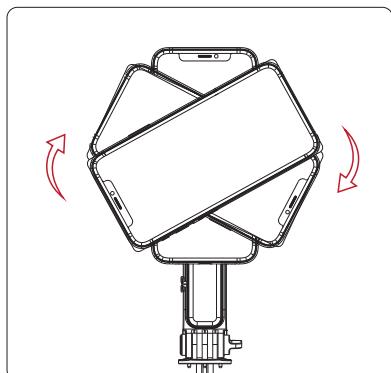

البداية في اتجاه عقارب الساعة

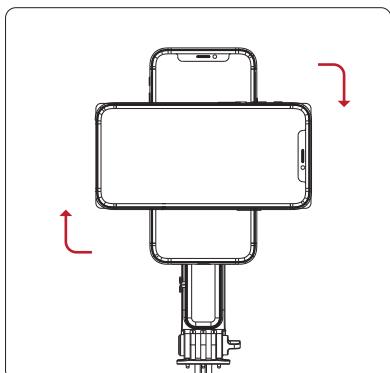

التبديل بين الوضع الأفقي والرأسي

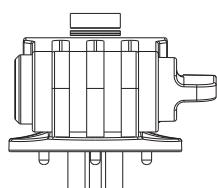

## منظر تخطيطي

منفذ نوع C


حامل الهاتف الذكي


مقبض يدوي

قضيب تمديد

جهاز تحكم عن بعد

حامل ثلاثي القوائم

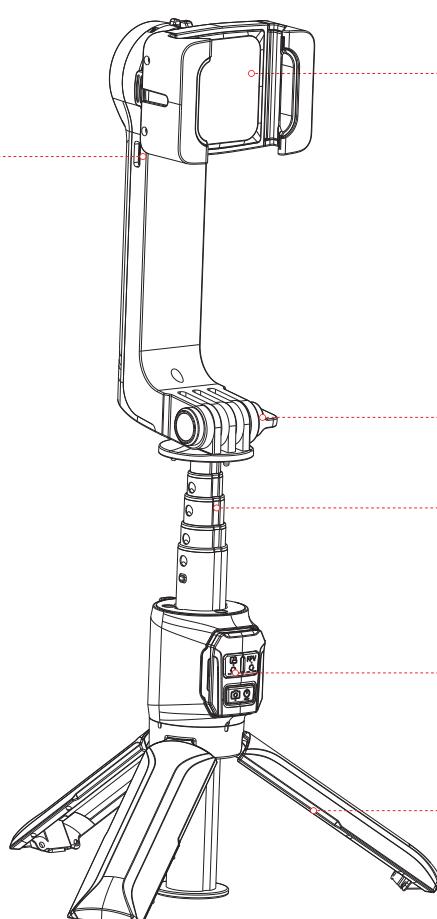

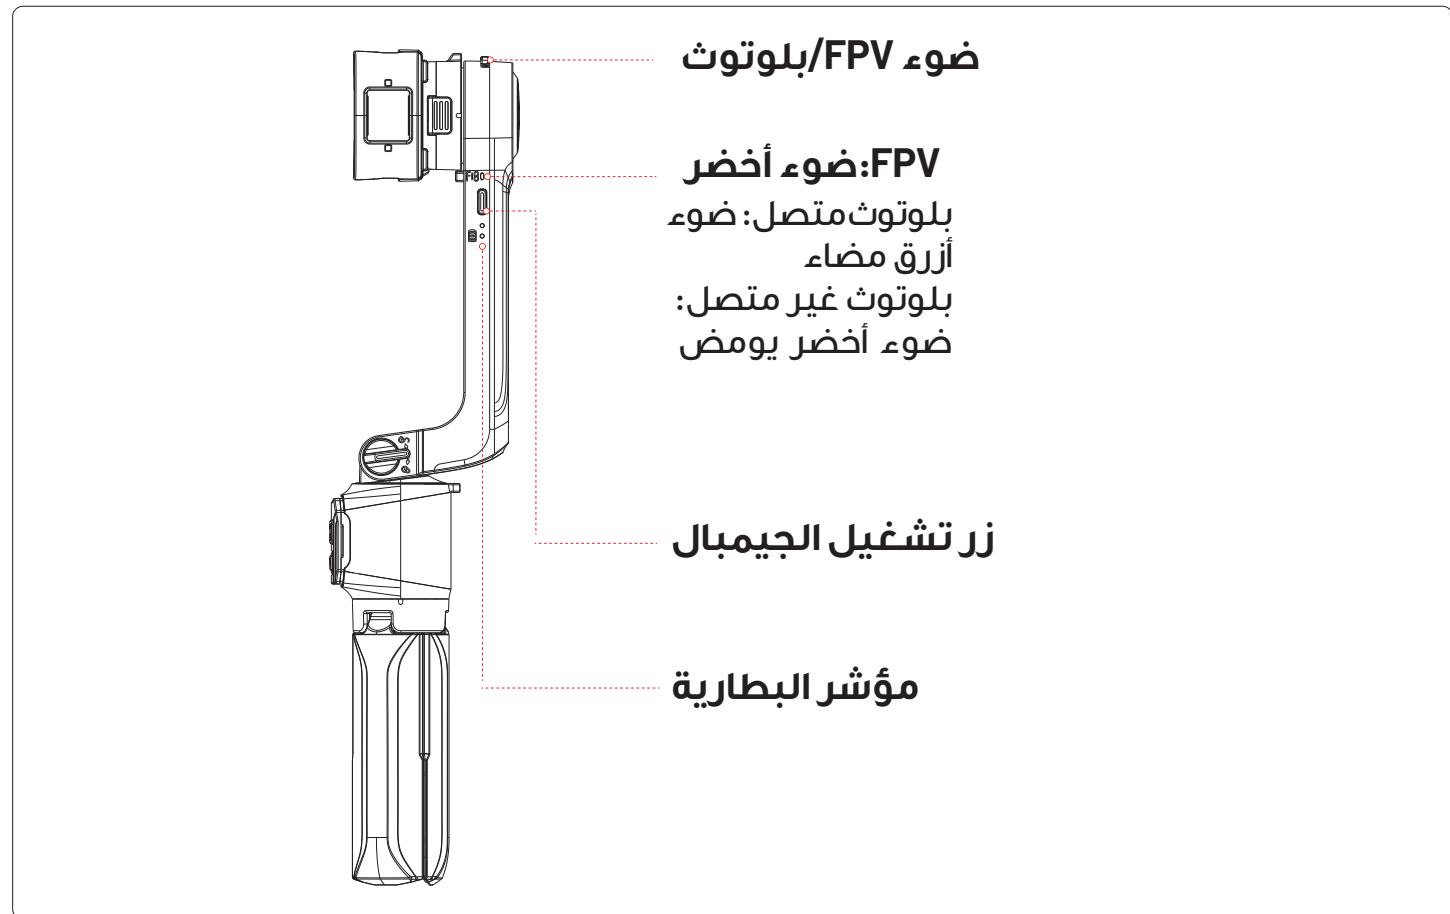

## المواصفات

إصدار البلوتوث	BLE 5.3
اسم البلوتوث	AI_xxxx
الشحن	النوع سي ، 5 فولت/أمبير
وقت العمل	8 ساعات
وقت إعادة الشحن	9. دقيقة
البطارية	جهاز جيمبال .. مللي أمبير في الساعة . 32 مللي أمبير في الساعة LED
طول قضيب التمديد	39,6 سم
الوزن الصافي للمنتج	286,5 جرام
حجم المنتج (قابل للطي)	167,5x86,5x63,5 مم

حجم المنتج (مطوي)	٣٠,٥ × ٦٨ × ٦٣,٥ مم
التوافق	القطر: ≥ ١٨ مم، العرض: ٥٥-٩٠ مم، السُّمك: ≥ ٩,٥ مم
جهد الإدخال	٥ فولت
عملة الإدخال	١ أمبير
المادة	ABS

## احتياطات

١. تأكد من عدم إعاقة دوران المحرك بواسطة قوى خارجية أثناء وبعد تشغيل المثبت.
٢. تجنب ملامسة مياه البحر أو السوائل المائية للتآكل.
٣. لا تقم بتفكيك المثبت باستثناء الملحقات القابلة للفصل المذكورة في الدليل.
٤. إذا عمل المحرك بشكل مستمر لفترة طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة سطح المحرك بشكل مفرط.
٥. يُحظر تماماً إسقاط المثبت أو الاصطدام به، حيث قد يتسبب هذا في تلفه ويؤدي إلى تشغيل غير طبيعي.
٦. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال والرضع.

## التخزين والصيانة

١. احفظ هذا المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
٢. لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة (مثل الأفران أو السخانات) أو في مركبة ساخنة.
٣. قم بتخزين المنتج في بيئة جافة.
٤. تجنب الشحن الزائد أو التفريغ الكامل للبطارية، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف خلية البطارية.
٥. لا تستخدم المنتج في بيئات ذات درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة بشكل مفرط.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أيٍ من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أيٍ أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)