

**PORODO**  
**LIFESTYLE**



**Porodo Lifestyle**  
**مكواة بخارية**

SKU: PD-LFST039-BK

١	إجراءات وقائية مهمة
٣	نظرة عامة على المنتج
٤	وصف المكونات
٦	تعليمات الاستخدام
٦	[A] الإعداد الأولي
٦	[B] دليل كي الملابس باستخدام مكبس البخار
٧	[C] وظيفة دفقة البخار
٨	نصائح حول كي الملابس بالبخار
٨	[A] كي القمصان والبلوزات
٨	[B] كي السراويل
٨	[C] تقنيات أخرى
٩	المواصفات
٩	الإيقاف التلقائي
١٠	التنظيف والصيانة
١٠	دليل التخزين
١١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا



**تحذير:** لتنقلي خطر نشوب حريق أو التعرض لصدمه كهربائية أو إصابة، يرجى اتباع احتياطات السلامة الأساسية التالية عند استخدام هذا الجهاز الكهربائي.

١. اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام مكبس البخار.
٢. لا ترك مكبس البخار دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء أو استخدامه.
٣. هذه الوحدة ليست لعبة. يلزم الإشراف الدقيق عند استخدام الوحدة بالقرب من الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو النباتات.
٤. تنتج الوحدة بخاراً ساخناً مضغوطاً، ويجب توخي الحذر لمنع الحرائق أو الإصابات.
٥. افصل سلك الطاقة دائمًا عندما لا تكون الوحدة قيد الاستخدام.
٦. لا تستخدم هذه الوحدة إذا كان سلك الطاقة أو المنفذ تالفاً. لا تشغل الوحدة إذا كانت معلقة أو سقطت أو تعرضت للتلف أو تعرضت لظروف خارجية. في مثل هذه الحالات، أرسل الوحدة إلى فني خدمة معتمد لإصلاحها.
٧. هذه الوحدة عبارة عن جهاز كهربائي. لا تغمراها في الماء.
٨. لا تستخدم سلك الطاقة كمقبض، ولا تسمح بضغطه في الأبواب.
٩. تجنب سحب أو شد السلك حول الحواف الحادة.
١٠. احفظ السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة.
١١. لا تستخدم هذه الوحدة مع أسلاك تمديد أو منافذ تفتقر إلى سعة تيار كافية.
١٢. يلزم وجود مخرج ثلاثي الأطراف أو محول مؤرض بشكل صحيح عند استخدام مكواة البخار.
١٣. لفصل مكواة البخار الرقمية للأقمشة، أمسك القابس بقوة واسحبه بسلسة من المنفذ.
١٤. لا تحاول فصل الوحدة عن طريق سحب السلك أو شده.
١٥. توخي الحذر عند تشغيل الوحدة، حيث قد تحدث حرائق نتيجة ملامسة الأجزاء المعدنية الساخنة أو التعرض القريب للبخار.
١٦. لا تتعامل مع هذه الوحدة أو تستخدمها بأيدي مبللة أو بدون ارتداء أحذية.
١٧. لمنع السقوط والإصابات الأخرى، تأكد من أن الأرضيات جافة وابعد عن المناطق الرطبة عند استخدام مكواة البخار.
١٨. مكواة البخار الرقمية للأقمشة مخصصة للاستخدام مع الملحقات الموصي بها فقط.
١٩. قد يؤدي استخدام ملحقات غير معتمدة إلى إصابة أو تلف الوحدة.
٢٠. أثناء الاستخدام، قد تصبح الأسطح ساخنة. لتجنب الإصابة، لا تلمس لوحة الضغط أو أي سطح ساخن آخر.

- .٢١. لا تضع يديك أو ذراعيك بين لوحة الضغط ولوح الكي أثناء تشغيل الوحدة.
- .٢٢. عند ملء مكبس البخار الرقمي للأقمصة بالماء المقطر، لا تملأ أقل من نصف سعة الحاوية.
- .٢٣. قبل إضافة الماء إلى الوحدة، اتبع دائمًا الخطوات التالية:
- \* أوقف تشغيل الجهاز.
  - \* افصل سلك الطاقة.
- .٢٤. قد يؤدي عدم اتباع هذه الخطوات إلى صدمة كهربائية أو إصابة.
- .٢٥. استخدم الماء فقط في هذه الوحدة. قد يؤدي إضافة مواد كيميائية أخرى إلى إتلاف الوحدة والتسبب في إصابة.
- .٢٦. لا تقم بتشغيل وظيفة دفقة البخار إذا كانت فتحات البخار مسدودة. إذا حدث هذا، فأوقف تشغيل الوحدة وافصلها عن التيار الكهربائي.
- .٢٧. قم بتخزين مكبس البخار في مكان بارد وجاف. احرص دائمًا على ترك الجهاز ليبرد تماماً قبل تخزينه.
- .٢٨. يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.
- .٢٩. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

## نظرة عامة على المنتج





١٢



١٣

٨. خزان المياه	١. الغطاء العلوي
٩. حجرة تخزين السلك	٢. واجهة التحكم
١٠. مقبض القفل	٣. المقبض
١١. شاشة LCD	٤. غطاء لوحة الضغط
١٢. زجاجة الرش	٥. لوحة الكي
١٣. وسادة الضغط	٦. لوحة الضغط
	٧. قاعدة آلة الضغط

## وصف العنصر




١. استخدم المقبض (٣) لرفع وخفض لوحة الضغط بأمان وتحمل الوحدة.
٢. اضغط على المقبض (٣) لأسفل لتوليد حقنة بخار قوية.
٣. املأ الخزان (٨) بالماء المقطر لضمان عمل الوحدة بشكل صحيح. تأكد من وجود الماء في الخزان حتى تعمل وظيفة دفقة البخار بشكل صحيح.
٤. ضع القماش على لوح الكي (٥)، السطح المبطن المصمم للكي. قم بإزالة غطاء القماش وغسله حسب الحاجة.
٥. تقوم لوحة الضغط (٦)، وهي سطح مطلي بالتلفون يتم التحكم في درجة حرارته، بتسخين القماش وكبسه.
٦. استخدم غطاء لوحة الضغط (٤) لحماية لوحة الضغط.
٧. اقلب مفتاح التشغيل/الإيقاف لتنشيط الوحدة أو إلغاء تنشيطها.
٨. أدر مقبض القفل (١) لتأمين لوحة الضغط ولوح الكي معاً، مما يسمح بحمل الوحدة وتخزينها بسهولة.
٩. قم بتخزين سلك الطاقة في حجرة تخزين السلك لتخزين مريح وسهل الوصول إليه.
١٠. قم بتوصيل سلك الطاقة بـمأخذ جهد مقنن.
١١. تحقق من تشغيل مؤشر البخار (٣) للتأكد من جاهزية البخار لوظائف الكي على الصوف أو القطن أو الكتان.
١٢. قم بتشغيل التبديل الصوتي (B) لتنشيط وظيفة المطالبة الصوتية.
١٣. استخدم مفتاح التشغيل/الإيقاف (A) للتحكم في طاقة الوحدة.
١٤. اضغط على مفاتيح الوظائف (D) لتحديد الإعدادات لخمس مواد مختلفة.
١٥. راقب مؤشر مستوى الماء (H) لمعرفة متى يكون مستوى الماء منخفضاً.
١٦. تحقق من مؤشر البخار (G) للتأكد من إيقاف تشغيل البخار.
١٧. راقب مؤشر سعة البخار (G) للتحقق من مستويات البخار لوظائف الصوف أو القطن أو الكتان.
١٨. تحقق من مؤشر درجة الحرارة (E) لمراقبة درجة الحرارة في الوقت الفعلي.
١٩. استخدم زجاجة رذاذ لترطيب الأقمشة قبل الكي، مما يجعل عملية الكي أسهل وأكثر فعالية في مواقف معينة.
٢٠. وسادة الضغط هي وسادة مغطاة بالقماش تستخدم للضغط على المناطق المجمعة أو المحددة، مثل الأكمام أو السهام أو النير.

## [A] الإعداد الأولي

١. ضع مكبس البخار على سطح مستوٍ أو ضعه على الحامل المطابق. أدر قفل البرغي عكس اتجاه عقارب الساعة لتأمين مكبس البخار على الحامل.


**ملاحظة:** لضبط ارتفاع الحامل، قم بإزالة مكبس البخار من الحامل.

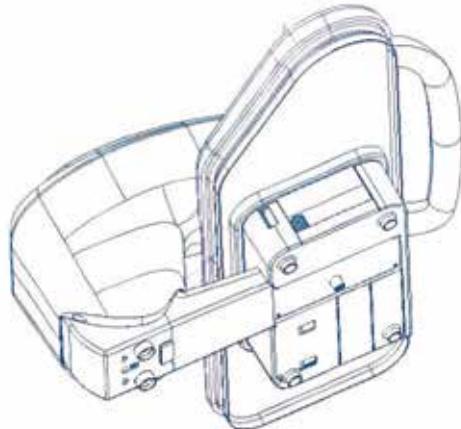

٢. اضغط برفق على المقبض وأدر الزر إلى وضع الفتح.

٣. ارفع لوحة الضغط باستخدام المقبض. ستظل في وضع الرفع تلقائياً.

٤. خزان المياه قابل للإزالة. اسحب خزان المياه قبل تشغيل مكبس البخار، واملاه بالماء، وأعد إدخاله في الجهاز.

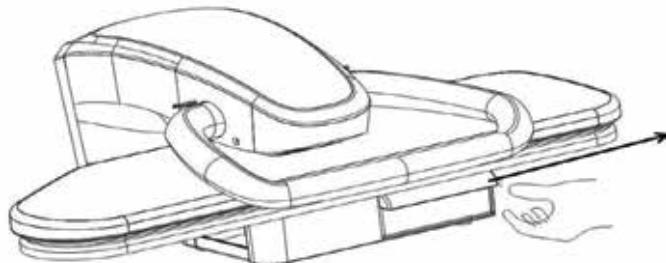

## [B] دليل كي الملابس بالبخار

١. مع رفع لوحة الضغط، قم بتوصيل سلك الطاقة بمحاذ كهربائي واضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف على وضع "On".

٢. قم بتشغيل مفتاح التشغيل/الإيقاف على لوحة LCD واتبع الإرشادات الصوتية من مكبس البخار الخاص بك.

٣. حدد نوع القماش الذي ستقوم بكتوبيه واختر وظيفة الكي المناسبة.

٤. ابدأ بالأقمشة الأكثر حساسية، مثل النايلون والحرير، حيث قد تؤدي مستويات الحرارة العالية إلى إتلافها.

٥. الملس مفتاح الوظيفة المناسب للمادة. اضغط على مفتاح "Steam" لضبط قوة البخار.
٦. سيومض مؤشر الضغط حول شاشة عرض درجة الحرارة أثناء تسخين لوحة الضغط.
٧. انتظر بعض دقائق حتى يصل وقت التسخين إلى درجة الحرارة المحددة.
٨. ستظهر درجة الحرارة في الوقت الفعلي على الشاشة.
٩. بمجرد تسخين لوحة الضغط، سيتوقف مؤشر الضغط عن الوميض، مما يشير إلى أنك جاهز لبدء الضغط.

١٠. ضع القماش بشكل مسطح على لوح الكي. ستذكر الماكينة بفتح المقبض في غضون ١٥ ثانية بعد إغلاق لوحة الضغط.

١١. عند الضغط على الصوف، يمكنك اختيار استخدام دفعه من البخار. تصبح هذه الوظيفة متوفرة بمجرد إضافة مؤشر جاهزية دفعه البخار.



**ملاحظة:** لا تقم بتنشيط دفعه البخار والوحدة مغلقة تماماً، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الوحدة.

١٢. للحصول على أفضل النتائج، اترك لوحة الضغط مفتوحة على مسافة ٧٥ مم تقريباً فوق لوح الكي قبل الضغط على زر دفقة البخار.

**ملاحظة:** لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تترك لوحة الضغط مفتوحة أكثر من ٧٥ مم عند استخدام وظيفة دفقة البخار.

١٣. للكي على القماش، أنزل لوحة الضغط برفق عليه وعلى لوح الكي.
١٤. أمسك اللوحة في مكانها لمدة ٨ إلى ١٠ ثوانٍ، ثم ارفعها لأعلى.
١٥. كرر هذه العملية حتى تحصل على التجعد والنعومة المرغوبة.
١٦. بمجرد الانتهاء من مهام الكي، اضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف على الفور على وضع "Off".

## [C] وظيفة دفقة البخار

١. أمسك صفيحة الضغط على مسافة ٧٥ مم تقريباً فوق لوح الكي.
٢. اضغط على زر دفقة البخار لإطلاق دفقة من البخار على القماش.
٣. أنزل صفيحة الضغط على القماش، ثم ارفعها مرة أخرى.
٤. كرر الخطوات من ١ إلى ٣ حتى يصبح القماش ناعماً وخلياً من التجاعيد.

## [A] كي القمصان والبلوزات

١. ضع نير الكتف أولاً على لوح الكي واضغط عليه.
٢. ضع الأكمام على لوح الكي مع طيها موازيًا للدرز الطويل واضغط عليها.
٣. ضع الأكمام في نهاية لوح الكي واضغط عليها.
٤. ضع الجزء السفلي من القميص خلف لوح الكي. ابدأ بالضغط على الجانب الذي يحتوي على الجيب، وسحب القميص نحوك أثناء الضغط على كل قسم.
٥. أنه بالضغط على ياقة القميص.

## [B] كي السراويل

١. ضع وسادة الضغط أسفل حزام الخصر واضغط، وأعد وضع حزام الخصر حتى تضغط عليه بالكامل.
٢. للضغط على التماس الداخلي، ضع وسادة الضغط أسفل المنطقة المراد الضغط عليها.
٣. ضع المنطقة المطوية على لوح الكي. اطوي الطيات بعناء واضغط عليها.
٤. ضع التطريز بحيث يكون وجهه لأسفل على لوح الكي لتقليل التآكل ومنع تلف المناطق الحساسة.

## [C] تقنيات أخرى

١. ضع وسادة الضغط بين القماش ولوح الضغط لحماية الأقمشة الحساسة.
٢. بالنسبة للأزرار والسحابات، انتبه جيداً إذا كانت ملابسك من الأنواع القديمة التي قد تذوب. لمنع التلف، ضع الملابس مقلوبة وقم بتغطيتها بوسادة الضغط قبل الضغط.
٣. استخدم زجاجة رذاذ لرش الأقمشة برفق. يمكن أن تساعد هذه التقنية في إزالة التجاعيد العنيدة بشكل استثنائي.
٤. ضع قطعة قماش مبللة فوق القماش قبل الضغط للمساعدة في إزالة التجاعيد العنيدة أو الأقمشة الثقيلة.
٥. للضغط على قطع كبيرة من القماش، ضع القطعة بالكامل على لوح الكي. اسحب القماش نحوك، وأنزل لوح الضغط، واضغط على القماش في أقسام حتى تكمل المهمة.

٢٢٠ فولت	الجهد المقدر
٦٠ هرتز	التردد المقدر
٢٢٠ وات	الطاقة المقدرة
الألومنيوم	الإطار الرئيسي
قبس ثلاثي السنون من المملكة المتحدة	سلك الطاقة
٢٠ جم/دقيقة	مخرج البخار
دقيقة	مدة البخار
٨٥ مل	سعة خزان المياه
٨٠-٢٢ درجة مئوية	نطاق درجة الحرارة
٣٢ بوصة	طول لوح الضغط
٧,٢ كجم	الوزن الإجمالي للحامل
٦ كجم	الوزن الصافي للحامل
٣٩ سم × ١٦,٥ سم × ٩٩,٥	أبعاد الحامل

## إيقاف التشغيل التلقائي

١. تتضمن ميزة الإغلاق التلقائي لمكواة البخار الرقمية للأقمصة كلًا من وظيفة الإغلاق التلقائي ووظيفة الإيقاظ التلقائي.
٢. تعمل ميزة الإغلاق التلقائي على إلغاء تنشيط الطاقة الكهربائية للسخان عندما ترك صفيحة الضغط في وضع مغلق مقابل لوح الكي لأكثر من ٣٠ ثوان.
٣. يتم الإشارة إلى إلغاء تنشيط السخان بصوت صفير. يمكنك استعادة وظيفة السخان عن طريق رفع صفيحة الضغط.
٤. سيتم أيضًا قطع الطاقة عن السخان إذا تركت صفيحة الضغط في وضع مرفوع دون استخدام لمدة ٥ دقائق تقريبًا، وسيتم الإشارة إلى ذلك بصوت صفير لمدة ٢٢ ثانية تقريبًا.
٥. بمجرد توقف الصفير، يجب عليك الضغط على أزرار التحكم في درجة الحرارة لاستعادة قدرة التسخين للوحدة.
- ٦: لا يتم قطع الطاقة عن الوحدة تماماً عند تنشيط الإغلاق التلقائي. تظل الطاقة قيد التشغيل، وسيظل ضوء مؤشر الطاقة مضاءً حتى تضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف على وضع "Off".

## التنظيف والصيانة

١. املأ الخزان بالماء باتباع الإجراء الموضح في الصفحة ٦ من هذا الدليل.
٢. ضع وسادة الضغط في منتصف لوح الكي.
٣. ضع منشفة نظيفة فوق وسادة الضغط ولوح الكي.
٤. اضبط أزرار التحكم في درجة الحرارة على أعلى إعداد (الكتان).
٥. اضغط على زر دفقة البخار ست مرات.
٦. اترك لوح الضغط ليبرد.
٧. نظف لوح الضغط بقطعة قماش مبللة. تجنب استخدام المواد الكاشطة، حيث قد تتسبب في إتلاف لوح الضغط.
٨. يمكن إزالة غطاء القماش الخاص بلوح الكي للتنظيف. اغسله يدوياً باستخدام منظف خفيف فقط.

## دليل التخزين

١. بمجرد الانتهاء من عملية الضغط، قم بإيقاف تشغيل الوحدة على الفور وفصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.
٢. اترك الوحدة لتبرد تماماً لمدة ٣ دقائق على الأقل.
٣. قم بخفض لوحة الضغط وأدراز زر القفل إلى وضع "Lock".
٤. لف سلك الطاقة وضعه في حجرة تخزين السلك.
٥. قم بتخزين جميع الملحقات بأمان، ويفضل بالقرب من مكواة البخار الرقمية للأقمشة.
٦. احفظ مكواة البخار الرقمية للأقمشة في مكان بارد وجاف.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بتوصيل الوحدة بمأخذ كهربائي وتأكد من تشغيلها.	الوحدة غير متصلة بالكهرباء.	لا تقوم الوحدة بالتسخين وإنتاج البخار. لا يضيء مؤشر الطاقة.
قم بتشغيل مفتاح الطاقة. اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف على لوحة التحكم وحدد مفتاح الوظيفة المناسب للمواد المختلفة. اتبع الإرشادات الصوتية للاستخدام لأول مرة.	الوحدة متوقفة عن التشغيل، أو لم يتم الضغط على أي مفتاح وظيفة، أو يتم إجراء العملية دون اتباع التنبية الصوتية.	
من الطبيعي ظهور بعض الدخان أثناء الاستخدام لأول مرة.	قد تظهر كمية صغيرة من الدخان نتيجة وجود زيت مضاد للصدأ داخل لوح الكي أثناء التسخين الأولى.	تلاحظ دخاناً أثناء الاستخدام الأولى.

عند التبخير، اختر مفتاحاً واحداً فقط من مفاتيح الوظائف للصوف أو القطن أو الكتان.	اضغط على مفتاح الوظيفة الصحيح للقماش الذي تستخدمنه.	لا تنتج الوحدة البخار.
أعد ملء خزان المياه بالمياه العذبة عندما تشير الإشارة إلى قطرتين من الماء [سيتم تشغيل ضوء (H)].	خزان المياه لا يحتوي على ماء أو يحتوي على كمية غير كافية من الماء.	
اضغط على زر البخار كل ثانيةين.	يجب عليك الاستمرار في الكي بشكل مستمر.	تناثر قطرات من الماء عند الضغط على زر البخار.
قم بتنظيف لوح الكي باستخدام قطعة قماش مبللة.	قد ترسب بعض المواد الكيميائية عند مخرج الثقوب.	تلاحظ رواسب بيضاء حول فتحات لوح الكي.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) وأملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)