

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
ZenComfort الرقبة وسادة

SKU: PD-LFST121-KH

٢	الاحتياطات
٣	حماية المنتج
٤	احتياطات تنظيف المنتج
٥	الاقتراحات
٦	المواصفات
٧	نظرة عامة على المنتج
٨	تعليمات الاستخدام
٩	شحن المنتج
١٠	تفكيك البطارية
١١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٢	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
١٣	التخلص من المنتج
١٤.	الضمان
١٥.	تواصل معنا

يرجى قراءة التعليمات بعناية وتجنب استخدام هذا المنتج لفترات طويلة لتجنب آلام العضلات الناتجة عن التدليك المفرط.

١. لا ترتد قلادة أثناء استخدام المنتج.
٢. تجنب استخدام الجهاز أثناء الاستلقاء بشكل مسطح أو نصف استلقاء، وامتنع عن استخدامه على ساقيك.
٣. اضبط قوة ومدة التدليك وفقاً لتجربتك لتجنب الضرر الناتج عن القوة المفرطة أو الاستخدام لفترات طويلة.
٤. إذا ارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير، فسيتم تفعيل حماية الإيقاف التلقائي.
٥. لا يُنصح باستخدام هذا المنتج للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية غير طبيعية أو مشاكل في أعصاب الرقبة.
٦. لا تستخدم المنتج إذا كنت تعاني من التهاب فقرات الرقبة الشديد.
٧. يجب على الأشخاص الذين يعانون من فقرات عنقية غير طبيعية أو منحنية بسبب الحوادث أو الأمراض تجنب استخدام المنتج.
٨. يحتوي الجهاز على سطح ساخن؛ يجب على الأشخاص غير الحساسين للحرارة توخي الحذر عند تشغيله.
٩. يجب على الأشخاص الذين لا يستطيعون التعبير عن احتياجاتهم تجنب استخدام هذا المنتج.
١٠. استخدام الجهاز لأغراض التدليك فقط كما هو موضح في التعليمات. قد يؤدي استخدامه لأغراض أخرى إلى وقوع حوادث أو أعطال.
١١. لا تقم بتفكيك هذا المنتج أو إصلاحه أو تتعديل دون تصريح، لأن القيام بذلك قد يتسبب في حدوث أعطال أو مخاطر التعرض لصدمات كهربائية.

حماية المنتج

١. استخدم دائمًا كابل الشحن المرفق والمحلول القياسي لشحن المنتج.
٢. أبق المنتج بعيداً عن الماء والنار والبيئات المسببة للتآكل لمنع تلفه.
٣. سيتوقف المنتج تلقائياً بعد ١٤ دقيقة من التشغيل. يُحفظ في مكان جاف وجيد التهوية بعد الاستخدام.

احتياطات تنظيف المنتج

لتنظيف سطح المنتج، استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً بالماء أو الكحول بتركيز ٧٥٪. لا تشنطف المنتج بالماء مباشرةً.

اقتراحات

١. تأكد من عمل أزرار الجهاز بشكل صحيح قبل الاستخدام.
٢. في حال استخدام المنتج لأول مرة أو نفاد شحن البطارية بالكامل بسبب التخزين لفترات طويلة، يرجى اتباع التعليمات الواردة في الدليل لشحن الجهاز بشكل صحيح والتأكد من عمله على النحو المطلوب.
٣. عند التخلص من هذا المنتج، يرجى الالتزام بلوائح حماية البيئة المعمول بها في منطقتك، لأن التخلص غير السليم منه قد يُسهم في تلوث البيئة.


المواصفات

٥ واط	الطاقة المقدمة
٤ ساعات	وقت التشغيل
٣ ساعات	وقت الشحن
٠٥٠ ملي أمبير/ساعة	سعة البطارية
٥ فولت/٢ أمبير	المدخل
نوع C	منفذ الشحن
١٩,٩ x ٢٠,٥ سم	حجم المنتج
LFSI٢١	رقم الموديل


نظرة عامة على المنتج

سماعات بلوتوث

أزرار الوظائف

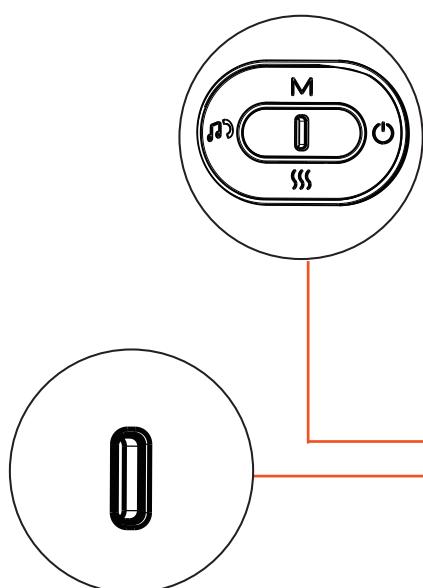


رأس التدليك

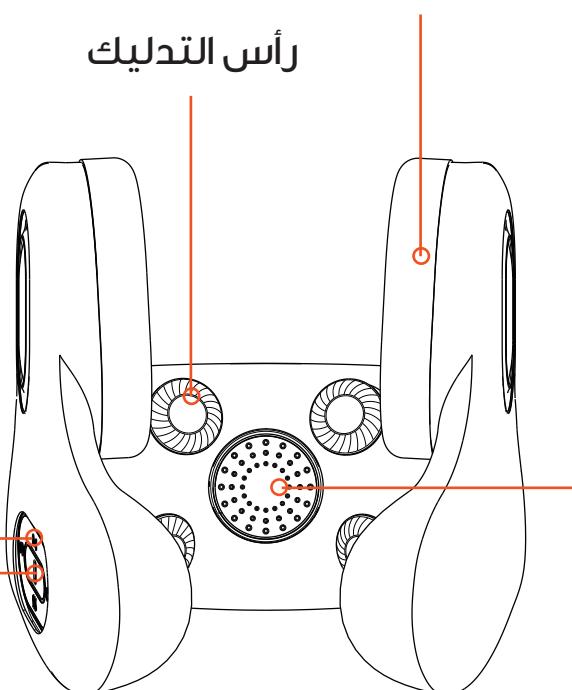

كمادات ساخنة
بالضوء الأحمر


منفذ شحن من النوع C

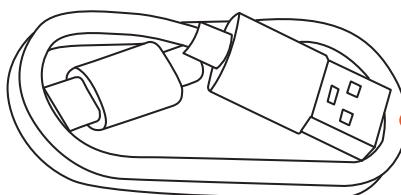

كابل شحن من النوع C

تعليمات الاستخدام

زر التدليك

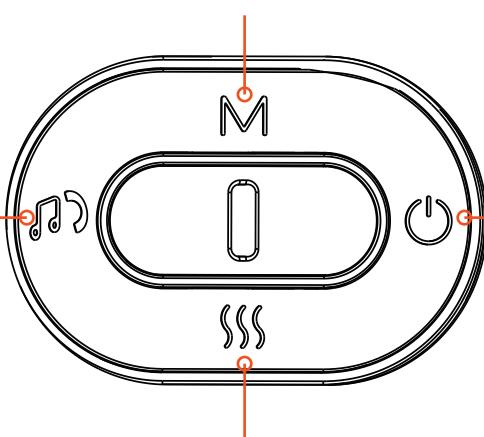

زر إيقاف/تشغيل
الموسيقى

تشغيل/إيقاف/إلغاء
الضوضاء

زر التسخين

افتراضياً، يتم تفعيل التدليك الاهتزازي، وتشغيل التدفئة منخفضة المستوى، وتعطيل خاصية خفض الضوضاء. عند تفعيل التدليك الاهتزازي، يتم تشغيل صوته في الخلفية.

١. زر التشغيل:

اضغط مطولاً (○) لتشغيل/إيقاف الجهاز. اضغط لفترة قصيرة (○) لتشغيل/إيقاف خاصية خفض الضوضاء.

٢. زر التدليك:

اضغط لفترة قصيرة على (M) للتبديل بين وضع التشغيل، أو وضع الاسترخاء، أو إيقاف التدليك، أو وضع التهدئة في دورة واحدة.

اضغط مع الاستمرار على (M) لإيقاف التدليك.

٣. زر الضغط الساخن:

اضغط ضغطة قصيرة (>>) للتبديل بين التسخين المتوسط، أو التسخين العالي، أو إيقاف التسخين في دورة واحدة.

٤. زر الإيقاف المؤقت/التشغيل:

اضغط ضغطة قصيرة ([]) عند توصيل البلوتوث: يُوقف هذا الزر الموسيقى مؤقتاً أو يُشغلها. في حال ورود مكالمة واردة، اضغط ضغطة قصيرة للرد، ثم اضغط ضغطة قصيرة أخرى لإنهاء المكالمة.

إذا لم يكن البلوتوث متصلًا، يُوقف هذا الزر الموسيقى الخلفية مؤقتاً أو يُشغلها. اضغط ضغطة طويلة ([]) للانتقال إلى المقطع الموسيقي التالي.

٥. مؤشرات الإضاءة:

الطاقة الكاملة: الضوء الأخضر مضاء.

الطاقة المنخفضة: الضوء الأحمر مضاء.

الشحن: يومض الضوء الأحمر، ويظل الضوء الأخضر ثابتاً عند اكتمال الشحن.

البلوتوث: بعد تشغيل الجهاز، إذا لم يكن البلوتوث متصلًا، يومض الضوء الأزرق وينطفئ بمجرد الاتصال.

شحن المنتج


الطاقة الكاملة: الضوء الأخضر مضاء.

الطاقة المنخفضة: الضوء الأحمر مضاء.


البطارية ضعيفة: يومض الضوء الأحمر خمس مرات ثم ينطفئ.

الشحن: يومض الضوء الأحمر، ويبقى الضوء الأخضر مضاءً عند اكتمال الشحن.

ملاحظة: استخدم محولًا يتوافق مع المعيار
(٥ فولت = ١ أمبير / ٥ فولت = ٢ أمبير).
المحول غير مُرفق، لذا يُرجى إحضار محولك
الخاص.

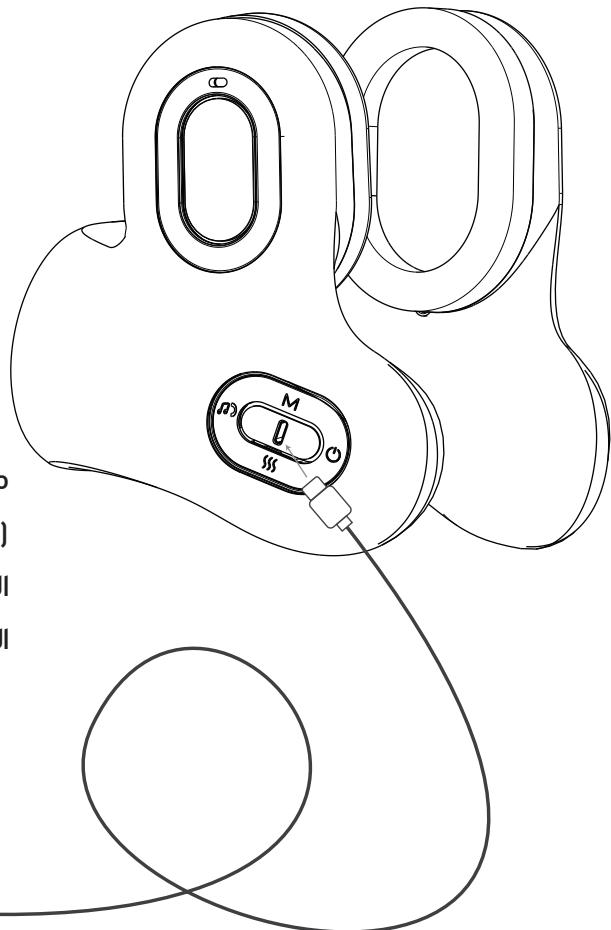

تفكيك البطارية

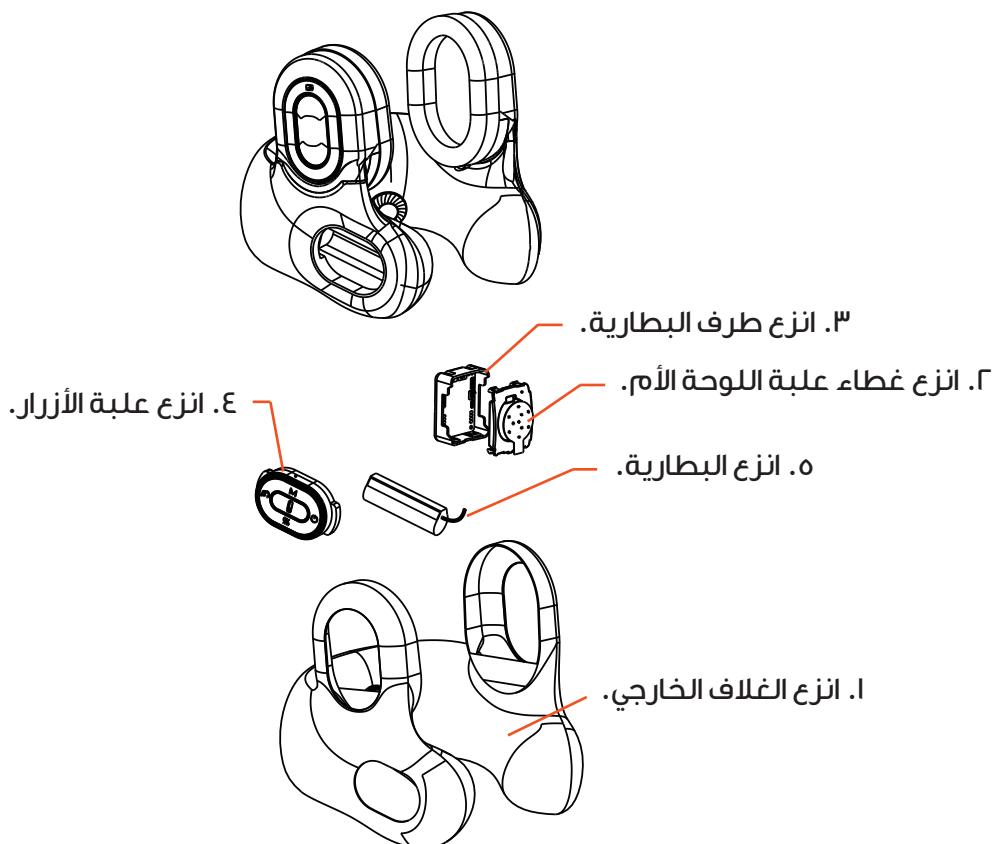

ملاحظة مهمة: يجب التخلص من الوحدة الرئيسية (بما في ذلك بطارية الليثيوم) وملحقاتها بعد انتهاء عمرها الافتراضي. يرجى عدم التخلص منها بطريقة غير سلية، لأن النفايات الإلكترونية قد تلحق الضرر بالبيئة. قبل التخلص منها، يجب فصل البطارية عن الجهاز وإيقاف تشغيله. يجب التخلص من البطارية بأمان وفقاً للوائح المحلية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لتنظيف سطح المنتج، استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً بالماء أو كحول بتركيز ٧٥٪. لا تشنطف المنتج بالماء مباشرةً.

الحالات	الأسباب / الحلول المحتملة
تعذر تشغيل جهاز التدليك	يرجى التحقق من انخفاض مستوى شحن البطارية. تأكد من الضغط على زر التدليك.
تأكد من الضغط على زر تشغيل التدليك.	تأكد من توصيل كابل الشحن TYPE-C بشكل صحيح بمنفذ الشحن الخاص بالجهاز.
لا يمكن الشحن أو يظهر ضوء "لا يوجد شحن". توقف جهاز التدليك فجأة أثناء العمل.	تأكد من تشغيل المنتج. تأكد من انقضاء مهلة العشر دقائق المحددة بواسطة المؤقت التلقائي. إذا استمرت المشكلة، فتوقف عن استخدام المنتج واتصل بخدمة الإصلاح التابعة للشركة.

الخطر

١. البطارية المستخدمة في هذا المنتج هي بطارية خاصة قابلة لإعادة الشحن، ولا يمكن استخدامها في منتجات أخرى.
٢. لا تشنطن البطارية القابلة لإعادة الشحن التي تمت إزالتها.
٣. تجنب تعريض البطارية للحرارة الزائدة.
٤. لا تثقب البطارية أو تصددها أو تفكها.
٥. لا تلامس الأقطاب الموجبة والسلبية للبطارية مباشرةً بالمعدن.
٦. لا تخزنها مع القلائد أو دبابيس الشعر أو غيرها. لا تشنطنها أو تستخدمها أو تضعها في بيئات عالية الحرارة، مثل قرب الموقد أو تحت أشعة الشمس المباشرة. قد تؤدي هذه الحالات إلى ارتفاع درجة الحرارة أو التمزق أو الحريق.

١. أبقِ البطارية القابلة لإعادة الشحن بعيداً عن متناول الأطفال والرضع لمنع ابتلاعها عن طريق الخطأ. في حال ابتلاعها، يُرجى طلب العناية الطبية فوراً.
٢. في حال تسرب سائل البطارية، لا تلمس السائل بيديك العاريتين. في حال دخول السائل إلى العينين، هناك خطر الإصابة بالعمى؛ اشطف العينين فوراً بالماء النظيف واستشر الطبيب.
٣. في حال انسكاب سائل البطارية على الملابس أو الجسم، فقد يُسبب التهاباً جلدياً أو إصابة. اشطفهما بالماء النظيف واستشر الطبيب إذا استمر الشعور بعدم الراحة.
٤. يجب تفكيك المنتج فقط عند عدم استخدامه. قد يُسبب عدم الالتزام بذلك إصابة أو صدمة كهربائية أو مخاطر أخرى.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتواافق هذا الجهاز مع الجزء ٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشروط التاليين:

١. يجب ألا يُسبب الجهاز أي تداخل ضار.
٢. يجب أن يتقبل الجهاز أي تداخل مُسبق، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.

ملاحظة مهمة: أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز. تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتواافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُمم هذا الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية.

يُولد هذا الجهاز، ويستخدم، وقد يُشعّ طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُسبب تدخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية إذا لم يُركب ويُستخدم وفقاً للتعليمات. مع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي تركيب معين.

إذا تسبّب هذا الجهاز بتدخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، وهو ما يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُشجّع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو غير مكانه.
- زد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

وصل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للمساعدة.

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض للت剌ددات الراديوية العامة.

يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على مسافة لا تقل عن .٢ سم بين المبرد وجسمك.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحليّة لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

» تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me