

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مكواة تجعيد الشعر الأوتوماتيكية

SKU: PD-LFST174-BK

Γ	الميزات
Γ	تحذيرات
Ε	مكونات المنتج
Ε	دليل الشحن
Φ	تعليمات الاستخدام
Ψ	تعليمات التنظيف
Ψ	المواصفات
Λ	التخلص من المنتج
Λ	الضمان
Λ	تواصل معنا

١. احصل على تجعيدات شعر مثالية تدوم طويلاً بدقة باستخدام تصميم الأسطوانة المزدوجة، الذي يتيح لك تخصيص اتجاهي للتجعيد يمكّنوا يسار التصفييف شعرك بسهولة.
٢. خصّي تجربة تصفييف شعرك من خلال ضبط إعدادات درجة الحرارة والمُؤقت، لضمان تجعيدات مثالية باستمرار تناسب إطلاعاتك المفضلة.
٣. ببساطة، أدخل خصلة من شعرك في مكواة التجعيد واتركي الجهاز يقوم بالعمل، لتحصلي على تجعيدات دقيقة ومتناهية بأقل جهد.
٤. استمتعي بحرية التصفييف دون الحاجة إلى مصدر طاقة، مع تصميمها اللاسلكي الذي يوفر مرونة وسهولة الاستخدام في أي مكان.
٥. يضمن نظام الأسطوانة المزدوجة المبتكر توزيعاً متساوياً للحرارة لتجعيدات ناعمة وموددة، مما ينتج عنه لمسة نهائية مصقوله بجودة صالونات التجميل.
٦. مع ما يصل إلى ٣ دقّيقه من وقت التصفييف لكل شحنة، تعد مكواة التجعيد هذه مثالية لجلسات التصفييف السريعة أو جلسات التصفييف الكاملة أثناء التنقل.

تحذيرات

- يرجى استخدام جهاز تجعيد الشعر ببيوتي هير كريكر حصرياً وفقاً للتعليمات التالية:
١. لا تستخدم المنتج بالقرب من الماء أو في بيئات قد تُبلى.
 ٢. لا تغمر جهاز تجعيد الشعر أبداً في الماء أو أي سائل آخر.
 ٣. هذا الجهاز غير مُخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا تلقوا إشرافاً أو تعليمات مناسبة بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
 ٤. يجب مراقبة الأطفال في جميع الأوقات لمنعهم من اللعب بالجهاز.

٥. جهاز تعريض الشعر ببيوتي ليس لعبة، ويجب استخدامه تحت إشراف دقيق من شخص بالغ.
٦. افحص جهاز تعريض الشعر ببيوتي ومحوله بحثاً عن أي علامات تلف قبل الاستخدام.
لا تستخدمه إذا كان تالفاً أو في حالة سقوطه.
٧. لا يحتوي الجهاز على أي أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم. للإصلاح، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة أو مركز خدمة معتمد. قد تؤدي الإصلاحات غير المصرح بها إلى حوادث أو إصابات أو عطل.
٨. لا تترك جهاز تعريض الشعر ببيوتي على سطح حساس للحرارة أثناء استخدامه.
٩. لمنع الاختناق، احتفظ بجميع الأكياس البلاستيكية بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
١٠. استخدم دائمًا كابل الشحن المرافق مع جهاز تعريض الشعر لمنع التلف.
١١. لا تستخدم هذا المنتج مع ملحقات قابلة للاشتعال أو الانفجار، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو تلف.
١٢. أثناء شحن جهاز تعريض الشعر، لا تتركه أبداً دون مراقبة. تأكدي من إزالة الشاحن وإيقاف تشغيل مكواة التجعيد بعد اكتمال شحنها.
١٣. يجب شحن المنتج فقط باستخدام مصدر طاقة متواافق مع مواصفات المنتج.
١٤. توخي الحذر لتجنب ملامسة الأسطح الساخنة لعينيكِ أو أذنيكِ أو وجهكِ أو رقبتكِ.
١٥. يجب استخدام مكواة التجعيد حصرياً على الشعر الجاف تماماً.
١٦. لا تُدخل أي أجسام معدنية في المنتج لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية.
١٧. تجنبي لف كابل الشحن حول مكواة التجعيد، فقد يتسبب ذلك في تلفه.
١٨. اتركي مكواة التجعيد لتبرد تماماً قبل تخزينها.
١٩. عند استخدام المنتج لأول مرة، قد تظهر رائحة خفيفة بسبب ارتفاع درجة حرارة الزيت في آلية الدوران. هذا أمر طبيعي وسيزول بمرور الوقت.
٢٠. في حال ترك مكواة التجعيد دون استخدام، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً بعد ٥ دقائق من عدم الاستخدام.



- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| أ. مشط | ج. شاشة عرض LED |
| ب. حقيبة تخزين | ـ. ضبط +/ـ |
| ـ. مشبك اشعر | ـ. الطاقة (تشغيل/إيقاف) والقائمة |
| ـ. وحدة تعزيز الشعر | ـ. مدخل USB صغير |
| ـ. بكرة تعزيز الشعر | ـ. مدخل USB |
| ـ. سخان | ـ. مخرج USB |
| ـ. بدء التشغيل | ـ. أداة توجيه خصلات الشعر |

دليل الشحن

- ٤. عند تخزين المنتج لفترة طويلة، اشحنه بالكامل، وتأكد من إعادة شحنه كل ثلاثة أشهر للحفاظ عليه في حالة مثالية.
 - ٥. للحصول على أفضل أداء، تأكد من شحن المنتج بالكامل قبل الاستخدام.

٣. للشحن، وصل كابل الشحن المرفق بقاعدة أداة تجعيد الشعر، ثم وصل طرف USB بمنفذ طاقة يلبي متطلبات المنتج المحددة.

٤. أثناء الشحن، ستعرض شاشة LED مؤشر بطارية وامضًا.

٥. بمجرد اكتمال الشحن، سيتوقف مؤشر البطارية عن الوميض.

هام: لا تستخدم المنتج أثناء شحنه.

تعليمات الاستخدام

١. قبل الاستخدام، تأكدي من جفاف شعرك تماماً.

٢. اضغطي باستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز.

ستسمعين صوت صفير، وستضيء شاشة LED.

٣. لإيقاف تشغيل مكواة التجعيد، اضغطي باستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيتين.

إذا تركت مكواة التجعيد قيد التشغيل ولم تُستخدم لمدة ٥ دقائق، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً.

٤. للتنقل بين الإعدادات، اضغطي على زر القائمة لفترة وجيزة.

٥. سيومض الإعداد الذي تستخدمينه حالياً على الشاشة، مما يشير إلى إمكانية تعديله.

٦. عندما تومض الشاشة، استخدمي زر الضبط +/- للتنقل بين الخيارات المتاحة. سيحدد الخيار المحدد مدى إحكام التجعيد أو اتجاهه.


٧. من الشاشة الرئيسية، اضغطي على زر القائمة مرة واحدة. سيبدأ إعداد درجة الحرارة

بالوميض. اختر من بين الخيارات التالية: ١٥ درجة مئوية / ٣٣ درجة فهرنهايت، ١٦ درجة

مئوية / ٣٣ درجة فهرنهايت، ١٧ درجة مئوية / ٣٤ درجة فهرنهايت، ١٨ درجة مئوية /

٣٩ درجة فهرنهايت، ١٩ درجة مئوية / ٣٨ درجة فهرنهايت، و ٢٠ درجة مئوية / ٣٩ درجة

فهرنهايت.

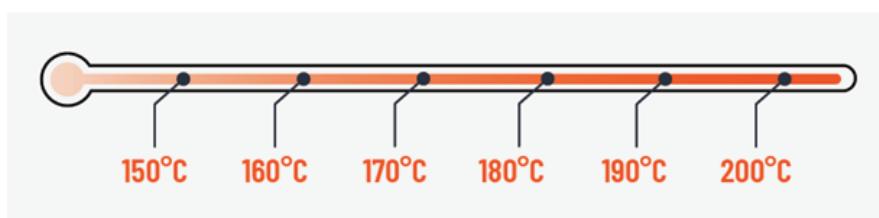

ملاحظة: يمكنك التبديل بين درجة الحرارة المئوية والفهرنهايت لاحقًا في الإعدادات.

٨. اضغط على زر القائمة مرة أخرى، وسيبدأ الاتجاه بالوميض. استخدم زر الضبط لتحديد اتجاه التجعيد: يسار لليسار ويمين لليمين.

٩. اضغط على زر القائمة مرة أخرى للاختيار بين درجة الحرارة المئوية أو الفهرنهايت لعرض درجة الحرارة.

١٠. اضغط على زر القائمة مرة أخرى لضبط وقت التجعيد بالثواني. اختر من بين الخيارات التالية: ٨ ثوانٍ، ١٢ ثانية، ١٤ ثانية، ١٦ ثانية، و١٨ ثانية.



١١. بعد ٥ ثوانٍ من عدم الاستخدام، سيبدأ جهاز التجعيد بالتسخين إلى درجة الحرارة المحددة. سيظهر رمز التسخين، وستسمعين صوت "beep-beep" بمجرد وصول جهاز التجعيد إلى درجة الحرارة المطلوبة.

١٢. مشطي جميع خصلات الشعر المراد تجعيدها جيداً، مع التأكد من عدم وجود أي تشابك.

١٣. قسمي شعرك إلى خصلات لا يزيد عرضها عن ٢ سم. للشعر الكثيف أو الطويل، قللي حجم الخصلة. استخدمي أداة تحديد الشعر للمساعدة في تقسيم الشعر.

١٤. ضعي كل خصلة من الشعر على طول فتحة تجعيد الشعر الجانبية. تأكدي من أن الخصلة المراد تجعيدها فقط قريبة من حجيرة التجعيد.

١٥. اضغطي مع الاستمرار على زر "Start". سيسحب جهاز التجعيد الشعر تلقائياً إلى حجيرة التجعيد.

١٦. حرري زر "Start" عندما يصدر جهاز التجعيد صوت "beep". ثبتي جهاز التجعيد في مكانه، مع التأكد من بقاء الشعر داخل حجيرة التجعيد. سيصدر جهاز تجعيد الشعر صوت تنبية وفقاً للمدة المحددة. على سبيل المثال، إذا تم ضبطه على ٨ ثوانٍ، فسيصدر صوت تنبية ٨ مرات.

٤٧. بعد انتهاء عملية التجعيد وتوقف صوت الصفير، أزيلي أداة التجعيد برفق من شعرك.
تأكد من أن أداة التجعيد ليست في وضع الشحن، وأنها مطفأة، وأنها باردة قبل التنظيف.

تعليمات التنظيف

١. لا تغمري مكواة تجعيد الشعر بيوي هير في الماء أو أي سائل آخر.
٢. امسحي المكواة بقطعة قماش ناعمة ورطبة. هذا المنتج ليس مقاوماً للماء.
تأكد من عدم دخول أي سائل إلى الوحدة الرئيسية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تماس كهربائي.
٣. بعد كل استخدام، تأكدي من إزالة أي شعر متبقى في حجرة المكواة بعد أن تبرد.
٤. تجنبي استخدام أدوات حادة أو منظفات أكالة عند تنظيف المكواة.

المواصفات

٣ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
نوع C	واجهة الشحن
٦ دقيقة	وقت الاستعداد
٣ دقيقة (متواصلة)	وقت التشغيل
٤ ساعات	وقت إعادة الشحن
كابل شحن نوع C، حقيبة، مشبك، مشط	الملحقات
LFS174	رقم الموديل

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me