


PORODO
LIFESTYLE

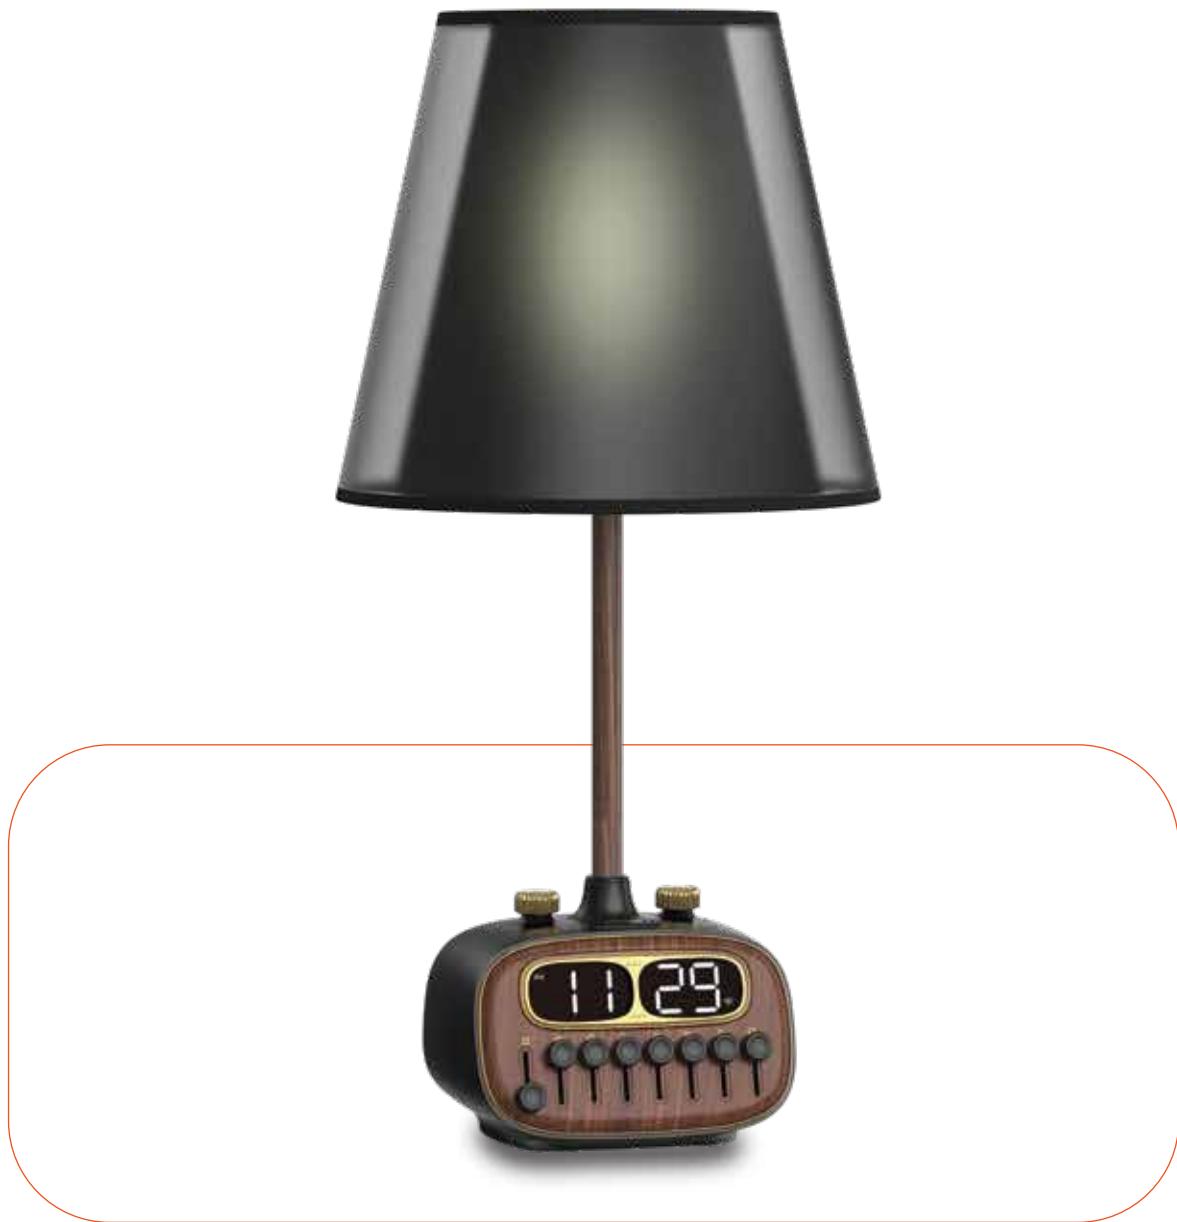


Porodo Lifestyle
مصابح مكتبية ريترو مع ضوضاء
بيضاء ومكبر صوت بلوتوث

SKU: PD-RDBTSCP-BKBW


Γ	محتويات العبوة
Γ	عرض تخطيطي
ℳ	المواصفات
ℳ	احتياطات
ℳ	تعليمات الاستخدام
ℳ	طريقة التثبيت
ℳ	إعدادات الإضاءة
ℳ	إعدادات الساعة
ℳ	إعدادات النوم
ℳ	إعدادات المنبه
ℳ	إعدادات الغفوة
ℳ	إعدادات الضوضاء البيضاء
ℳ	إعدادات البلوتوث
ℳ	ضبط سطوع الإضاءة الخلفية
ℳ	الشحن
ℳ	الضمان
ℳ	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.


محتويات العبوة




غطاء أمان

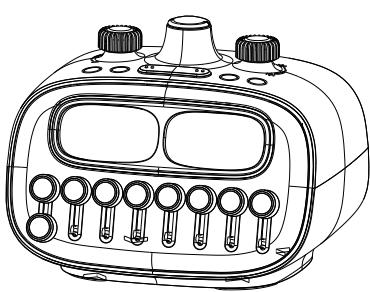


قاعدة

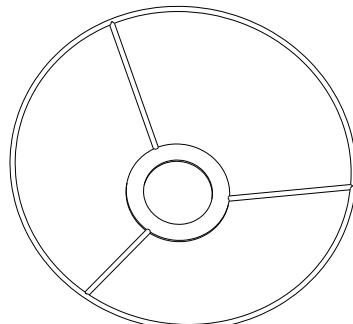

دعم غطاء المصباح




محول الطاقة

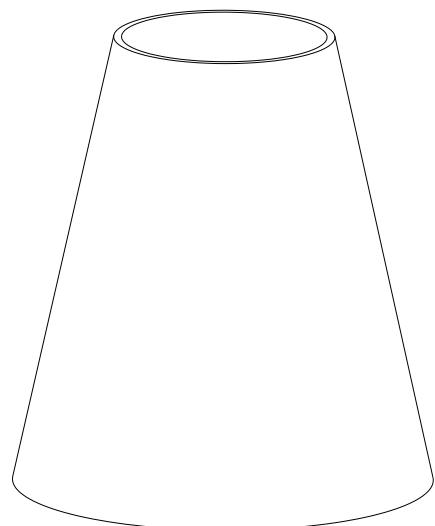


غطاء المصباح

عرض تخطيطي

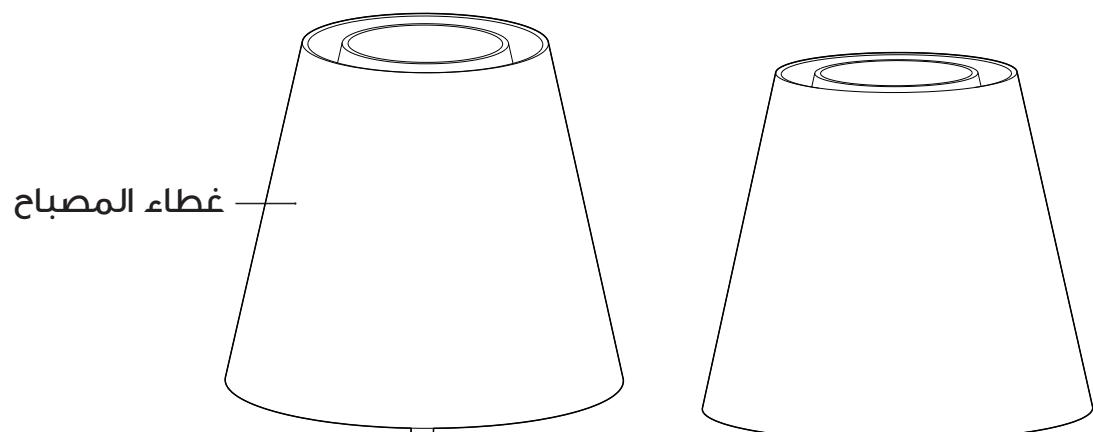

غطاء المصباح

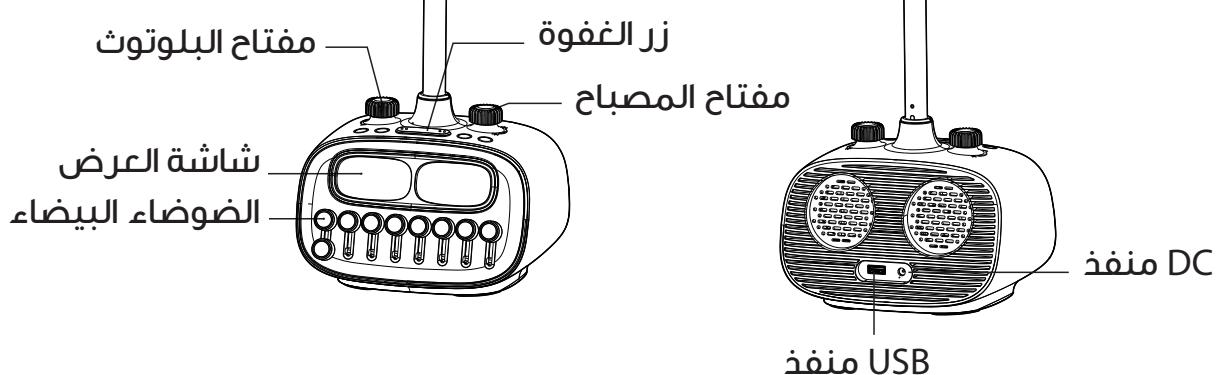

شاشة العرض
الضوابط البيضاء

زر الغفوة

مفتاح الملاحة

مفتاح الملاحة

DC منفذ

USB منفذ

SMD ٢٨٣٥x١٨	نوع LED
٤٠..٥٠ لومن	التدفق الضوئي
٣٠..٣٨ كلفن	درجة حرارة اللون
أكثـر من ٨.Ra	مؤشر تجسيـد اللـون
٥.٣	إصدار البلوتوث
BG1	اسم البلوتوث
٥ واط * ٢	مخرج مكبر الصوت
٥ فولـت/١،٢ أمبير	مخرج USB
محـول تيار مـستـمر ٢٣ فـولـت/٢٣ أمـبـير	طاقة الإدخـال
قبـس ثـلـاثـي السـنـون فـي المـمـلـكـة المـتـحـدة	قبـس الطـاـقة
١٧.٣x١٣٥x٥٩ مـم	حجم المصـباح
معدـن + ABS	مـادـة المـنـتـ

احتياطات

١. استخدم قطعة قماش قطنية ناعمة لتنظيف سطح المنتج. تجنب استخدام أي مذيبات تآكلية قد تؤدي إلى إتلاف الطلاء.
٢. لا يمكن استبدال مصدر الضوء داخل المنتج. توقف عن استخدامه عندما تظهر عليه علامات التآكل.
٣. في حالة حدوث عطل، لا تحاول تفكيك المنتج بنفسك، حيث قد يتسبب هذا في مزيد من الضرر.

تعليمات الاستخدام


قم بتوصيل محول الطاقة لأول مرة لمشاهدة شاشة العرض تعرض "...":
الإشعارات:

١. استخدم دائمًا مصدر الطاقة الأصلي المرفق مع المنتج.
٢. تجنب استخدام وصلات أو مقسّمات الكابلات لأنها قد تتسبّب في عمل المنتج بشكل غير طبيعي.
٣. لا تستخدم محولًا لا يدعم خرج ٢٢ فولت مباشراً كما هو مطلوب من هذا المنتج.
٤. إذا كانت الأضواء توّمض أو كان الصوت مشوّهاً، فاستبدل مصدر الطاقة على الفور لتجنب التلف.
٥. تأكّد من عدم ملامسة النقاط المعدنية للمحول لمعادن أخرى، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف المنتج ومخاطر أخرى.
٦. لا يمكن استبدال الكابل أو السلك الخارجي لهذا الجهاز. في حالة تلف الجهاز، يجب التخلص منه.
٧. لا تضع الجهاز على منحدرات تزيد عن ٦ درجات لضمان الاستقرار.

طريقة التركيب




١. ابدأ بدخول عمود الإضاءة في قاعدة المصباح.

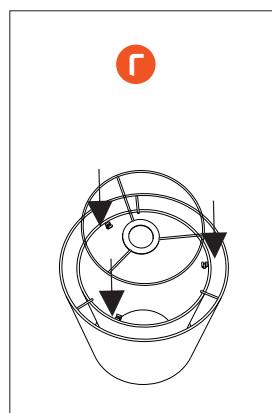


٢. ضع حامل غطاء المصباح أعلى القاعدة.



٣. ضع غطاء المصباح بعناية على الحامل.

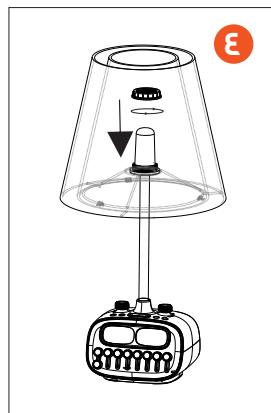

٤. أحكّم ربط غطاء التثبيت في اتجاه عقارب الساعة لتثبيت غطاء المصباح في مكانه.

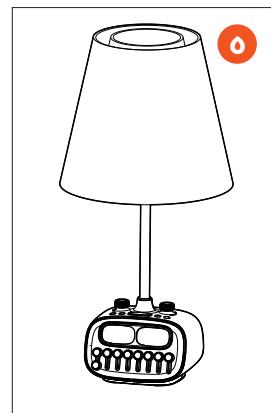

٥. اكتمل التجميع الآن، وأصبح المصباح جاهزًا للاستخدام.

إعدادات الإضاءة

١. اضغط لفترة قصيرة على الزر .
٢. عند التشغيل، يكون مستوى السطوع الافتراضي ٥ من إجمالي . إلى ٥ مستوى سطوع. كما يتميز المصباح بوظيفة ذاكرة تحفظ بأخر إعداد سطوع تم استخدامه حتى بعد إيقاف تشغيله.
٣. لضبط السطوع، أدر الزر  في اتجاه عقارب الساعة لزيادة السطوع أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليله.

إعدادات الساعة

١. اضغط لفترة طويلة على زر الساعة  لمدة ثانيتين للدخول إلى وضع الإعدادات.
٢. اضغط لفترة قصيرة على زر الساعة  للتنقل بين إعدادات الساعة والدقيقة. اضغط لفترة طويلة على مفتاح الجمع (+) أو الطرح (-) لضبط القيمة بسرعة.
٣. بعد ضبط الساعة، اضغط على  مرة أخرى للانتقال إلى إعدادات الدقيقة. للخروج، اضبط الوقت ثم حدد "خروج".
٤. اضغط لفترة قصيرة على مفتاح الجمع (+) للتبديل بين تنسيقي ٢٤ ساعة و ١٢ ساعة.

إعدادات النوم

١. اضغط لفترة وجيزة على  للدخول إلى إعدادات النوم. اختر من بين الفترات الزمنية المحددة مسبقاً: ٣ أو ٦ أو ٩ دقيقة.
٢. بعد تحديد وقت النوم المطلوب، اضغط مع الاستمرار على زر النوم لمدة ٥ الثانية لتنشيط وضع النوم. سيُظهر رمز النوم، مما يشير إلى أن وضع النوم نشط.
٣. إذا لم يكن هناك تفاعل لمدة ١ ثوانٍ بعد ضبط وقت النوم، فسيدخل الجهاز تلقائياً في وضع النوم، وسيُظهر رمز .

إعدادات المنبه

١. تمكين/ تعطيل المنبه: اضغط لفترة وجيزة على زر المنبه  لتشغيل المنبه  أو إيقاف تشغيله.
٢. ضبط وقت المنبه: اضغط باستمرار على زر المنبه  لمدة ثانيتين لضبط وقت المنبه وعرض المنبه (AL-1).
٣. ضبط الوقت: اضغط لفترة وجيزة على زر المنبه  لتحديد الساعة أو الدقيقة.

بالنسبة للإنذار (AL-2)، اضغط لفترة قصيرة على زر الجمع (+) أو الطرح (-) لإجراء تعديلات تدريجية، أو اضغط باستمرار على الزرين لضبط الإعدادات بسرعة.

٤. حفظ الإعدادات: أثناء عملية الضبط، اضغط مع الاستمرار على زر الإنذار (2) لمدة ثانيتين للخروج وحفظ التغييرات.

إعدادات الغفوة

١. تمكين الغفوة: اضغط لفترة وجيزة على "SN00ZE" لتنشيط وظيفة الغفوة. للضغط لفترة طويلة، استخدم "SN00ZE" لإيقاف المنبه. اضغط لفترة وجiezة على أي زر آخر لإيقاف المنبه دون تنشيط الغفوة.

٢. إلغاء الغفوة: أثناء وضع الغفوة، اضغط على زر "SN00ZE" مرة أخرى لإلغاء الغفوة وإيقاف المنبه. سيتكرر المنبه بعد ١٠ دقائق إذا لم يتم إلغاؤه.

٣. الإيقاف التلقائي: إذا لم يتم الضغط على أي أزرار، سيتوقف المنبه تلقائياً إذا كان يرن دون أي عملية لمدة ١٠ دقائق.

إعدادات الضوضاء البيضاء

١. اضغط لفترة طويلة على (*) لمدة ثانيتين لتشغيل ميزة الضوضاء البيضاء.

٢. اختر من بين ٨ أنواع من الأصوات الطبيعية. اضبط مستوى الصوت بالضغط على أزرار مستوى الصوت لزيادة أو تقليل المستوى.

٣. اضغط لفترة قصيرة على (*) لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه (إيقاف مؤقت/تشغيل).

٤. أدر (*) في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الصوت أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليله.

ملاحظة: تتراوح مستويات الصوت من ١ إلى ٣، مع مطالبة مسمومة عند الوصول إلى الحد الأقصى أو الأدنى لمستوى الصوت.



إعدادات البلوتوث

١. قم بتشغيل الضوضاء البيضاء ثم اضغط على الزر (*) مرتين متتاليتين. ستظهر الشاشة "BLUE".

٢. قم بالاتصال بجهاز البلوتوث المسمى "BGI". ستصدر نغمة لتأكيد الاتصال الناجح. اضغط لفترة قصيرة على الزر (*) لتشغيل أو الإيقاف المؤقت.

٣. قم بتدوير الزر (*) لضبط مستويات الصوت. يؤدي تدويره في اتجاه عقارب الساعة إلى

زيادة مستوى الصوت، ويقلله عكس اتجاه عقارب الساعة. سيتم إلشارة إلى مستويات الصوت القصوى والدفء من خلال نغمة مطالبة.


٤. لفصل الاتصال يدوياً، اضغط مع الاستمرار على الزر "+" أو "-" لمدة ثانيتين.
٥. سيتم فصل الجهاز تلقائياً إذا لم يتم إنشاء اتصال في غضون ٥ دقائق.

» ضبط سطوع الإضاءة الخلفية

اضغط بسرعة على زر "SN00ZE" للتبديل بين مستويات سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة. يتبع التسلسل سطوحاً منخفضاً، وسطوحاً متوسطاً، وسطوحاً مرتفعاً، ثم إيقاف التشغيل.

الشحن

يدعم هذا المنتج مصدر طاقة بقوة ٥ فولت/١٢ أمبير.

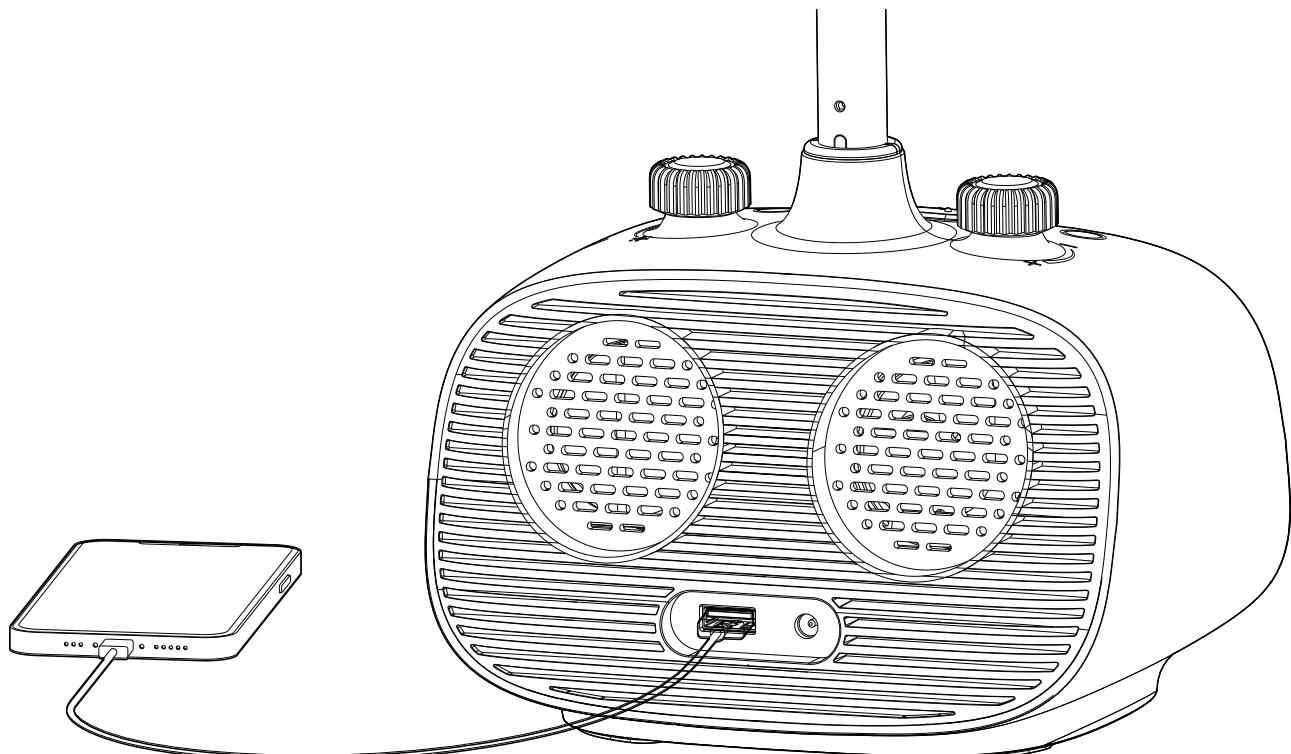

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me