

PORODO



Porodo

جهاز لوحي فائق الاحترافية
مقاس 10.1 بوصات

SKU: PD-TFHD10-BK

١	محتويات الحزمة
٢	تعليمات الشحن
٣	تركيب بطاقة الذاكرة
٤	المواصفات
٥	تعليمات الاستخدام
٦	[A] تشغيل وإيقاف الطاقة
٧	[B] تمكين وضع الطيران
٨	[C] تخطيط الجهاز
٩	المواصفات
١٠	وصف الشاشة الرئيسية
١١	دليل شريط المهام
١٢	دليل ضوء المؤشر
١٣	الاتصال بـ Gmail
١٤	الاتصال
١٥	تعليمات المتصفح
١٦	تطبيق Play Store
١٧	الوصول إلى وسائل الإعلام
١٨	[A] المعرض
١٩	[B] تشغيل الفيديو
٢٠	[C] تشغيل الموسيقى
٢١	وظيفة الكاميرا
٢٢	تقويم
٢٣	ساعة
٢٤	مدير الملفات
٢٥	مسجل الصوت
٢٦	الآلية الحاسبة
٢٧	العناية والصيانة
٢٨	الضمان
٢٩	اتصل بنا

محتويات الحزمة

- ١. الكمبيوتر اللوحي
- ٢. المحول
- ٣. كابل USB

تعليمات الشحن

- ٤. قبل الاستخدام الأولي للجهاز، من الضروري شحن البطارية.
 - ٥. استخدم محول سفر أو قم بتوصيل الجهاز بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB لشحنـه.
 - ٦. ستظهر أيقونة "Battery Full" على الجهاز بمجرد شحـنه بالكامل وإيقاف تشغـيلـه.
- تحذير:** استخدم فقط البطاريات والشواحن الأصلية المتوفرة. قد يؤدي استخدام الشواحن أو الكابلات غير المعتمدة إلى انفجار البطارية أو تلف جهازـكـ.

تثبيت بطاقة الذاكرة

لاستيعاب ملفات الوسائط المتعددة الإضافية عندما تكون ذاكرة الجهاز اللوحي ممتلئة، ستحتاج إلى إدخال بطاقة ذاكرة.

- ٧. أدخل بطاقة الذاكرة مع توجيه جهات الاتصال الذهبية لأسفلـ.
- ٨. ادفع بطاقة الذاكرة بقوة إلى الفتحة حتى تسمع صوت نقرة.

المواصفات

٦ مللي أمبير ساعة / ٣ فولت	بطارية
٥ فولت / ٢ أمبير	الإدخال
C نوع	منفذ الشحن
Android/iOS	iOS
٦٠.٦ جيجاهرتز Octa-Core	وحدة المعالجة المركزية
٦ جيجابايت	الذاكرة العشوائية (RAM)
٢٨ جيجابايت	التخزين
١٠.١ بوصة	حجم الشاشة

FHD، 1920x1080	دقة الشاشة
٨ ميجا بكسل (أمامية)، ١٣ ميجا بكسل (خلفية)	الكاميرا
٥ جيجاهرتز	WiFi
٧٥..	Bluetooth
مدعوم	مقبس الصوت
Nano SIM *٢	بطاقة SIM

تعليمات الاستخدام

[A] تشغيل وإيقاف الطاقة

١. لتشغيل جهازك، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.
٢. لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل، ثم ددد خيار إيقاف التشغيل.

[B] تمكين وضع الطيران

لاستخدام الخدمات غير الشبكية فقط على جهازك، قم بالتبديل إلى وضع الطيران بالانتقال . "Settings" > "Network & Internet" > "Airplane mode" > "Turn on/off" إلى



[C] تخطيط الجهاز

المواصفات


الوصف	الوظيفة	الرمز
اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.	مفتاح التشغيل	
اضغط على زر الطاقة لفترة وجيزة لقفل الجهاز.	القفل	
أدخل دبوساً في فتحة إعادة الضبط لإعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.	إعادة الضبط	RESET
اضبط مستوى الصوت باستخدام أزرار مستوى الصوت.	مفاتيح الصوت	- VOL +
أدخل بطاقة Micro SD أثناء إيقاف تشغيل الجهاز اللوحي.	بطاقة TF	

وصف الشاشة الرئيسية

تكون الشاشة الرئيسية من عدة لوحات. قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل عبر هذه اللوحات لعرض أيقونات المؤشرات والأدوات واقتصرات التطبيقات والعناصر الأخرى.

دليل شريط المهام

يظهر شريط المهام في أعلى الشاشة، ويعرض أزرار الخيارات المستخدمة بشكل متكرر، ومؤشر مستوى البطارية، والوقت الحالي، وأيقونات الحالة الأخرى.

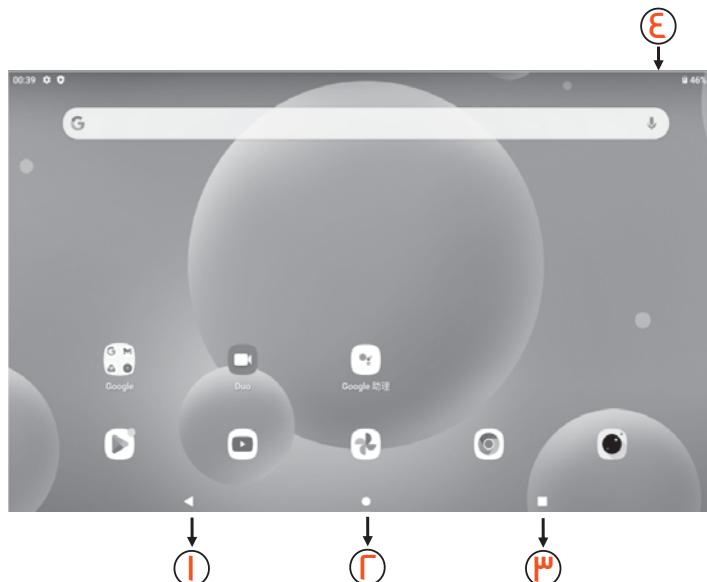

العودة إلى الشاشة السابقة.	١
العودة إلى الشاشة الرئيسية.	٢
عرض التطبيقات التي قمت بالوصول إليها مؤخراً.	٣
انقر فوق أيقونة الإشعارات، ثم حدد القائمة المنسدلة لفتح لوحة الإشعارات.	٤

دليل ضوء المؤشر

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
تم تمكين وضع الطيران.	✈	يشير إلى اتصال Wi-Fi نشط.	📶
مستوى طاقة البطارية	🔋	يتم تحميل البيانات حالياً.	⬆️
		يتم تنزيل البيانات حالياً.	⬇️
		الجهاز متصل بجهاز كمبيوتر.	🔌
		يتم ضبط المنبه حالياً.	⏰
		يتم تشغيل الموسيقى على الجهاز.	▶️

يمكنك تلقي رسائل بريد إلكتروني جديدة من خدمة Google Mail مباشرة إلى صندوق الوارد لديك. لإرسال أو تلقي رسائل بريد إلكتروني على جهازك، يجب عليك أولاً إعداد حساب Gmail. **إذا لم يكن لديك حساب Google، فانقر فوق "New" واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب.**

٢. إذا كان لديك حساب بالفعل، فانقر فوق "Existing" وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، ثمحدد "Next". بمجرد اكتمال الإعداد، سيتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني إلى جهازك.

[A] عرض رسائل البريد الإلكتروني

- ١.** عند فتح حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، يظهر عدد الرسائل غير المروءة في شريط العنوان، ويتم عرض الرسائل غير المروءة بخط عريض.
- ٢.** لعرض رسالة بريد إلكتروني، انقر عليها.
- ٣.** لوضع علامة على رسالة بريد إلكتروني كرسالة مهمة، انقر على أيقونة النجمة أسفل التاريخ.
- ٤.** لإزالة العلامة، انقر على أيقونة النجمة مرة أخرى.

[B] إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

- ١.** اضغط على أيقونة الإنشاء .
- ٢.** في حقل "إلى"، أدخل عناوين البريد الإلكتروني للمستلم، مفصولة بفواصل. لإضافة المزيد من المستلمين، انقر فوق "Cc/Bcc".
- ٣.** لارفاق الملفات، انقر فوق زر الخيارات في الزاوية العلوية اليمنى وحدد "Attach file".
- ٤.** أدخل الموضوع والرسالة.
- ٥.** انقر فوق "Send" لإرسال البريد الإلكتروني.

[I] اتصال USB

يمكنك توصيل جهاز بجهاز حاسوب باستخدام كابل micro USB، مما يسمح له بالعمل كقرص قابل للإزالة حتى تتمكن من الوصول إلى دليل الملفات.

[II] اتصال Wi-Fi

باستخدام Wi-Fi، يمكنك الاتصال بالإنترنت أو بأجهزة الشبكة الأخرى أينما تتتوفر نقطة وصول أو نقطة اتصال لاسلكية.

٣] قم بتفعيل ميزة Wi-Fi

- . انتقل إلى الإعدادات وحدد Wi-Fi.
- . قم بتشغيل "Wi-Fi switch", ثم اختر شبكة.

تعليمات المتصفح

اضغط على المتصفح من قائمة التطبيقات للوصول إلى الويب.

A] صفحات الويب في المتصفح

- . حدد "Browser" لفتح صفحة رئيسية محددة.
- . للوصول إلى صفحة ويب محددة، أدخل عنوان الويب في حقل إدخال عنوان URL وحدد "Go".
- . للتكتير، ضع إصبعين على الشاشة وباعد بينهما. للتصغير، حرك إصبعيك إلى بعضهما البعض. يمكنك أيضًا النقر مرتين على الشاشة.

B] إضافة نوافذ

يمكنك فتح عدة نوافذ في نفس الوقت.

- . لإضافة نافذة جديدة، انقر على أيقونة علامة الجمع  في شريط العنوان.
- . لفتح نافذة، انقر على عنوان النافذة.
- . لإغلاق النافذة، انقر على أيقونة الإغلاق  في شريط العنوان.

C] تعيين الصفحة الرئيسية

- . انقر على زر الخيارات في أعلى اليمين.
- . "Settings" > "Set Homepage".
- . أدخل عنوان الويب لصفحة الويب المطلوبة

D] إضافة إشارات مرجعية

أثناء تصفح موقع ويب، انقر فوق أيقونة الإشارة المرجعية  لإضافة عنوان URL الحالي إلى قائمة الإشارات المرجعية لديك لتسهيل الوصول إليه لاحقاً.

E] عرض الإشارات المرجعية والسجل

انقر على أيقونة السجل  لفتح قائمة الإشارات المرجعية وسجل التصفح الآخر. انقر على إشارة مرجعية أو أي إدخال لعرض صفحة الويب.

F] تخصيص المتصفح

لتعديل إعدادات المتصفح، انقر على زر الخيارات في الزاوية اليمنى العليا، ثم حدد "Settings".

تطبيق Play Store

- يتيح لك Play Store تنزيل مجموعة كبيرة ومتعددة من التطبيقات مباشرة على جهازك.
- يلزم وجود حساب Google لاستخدام Play Store.
١. من قائمة التطبيقات، انقر فوق Play Store.
 ٢. سجل الدخول إلى حسابك على Google.
 ٣. ابحث عن التطبيقات وقم بتنزيلها حسب الحاجة.
 ٤. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة: تم تطوير جميع التطبيقات المتوفرة في متجر Play بواسطة جهات خارجية. للحصول على معلومات حول المطورين، راجع الأوصاف المقدمة لكل تطبيق.

الوصول إلى وسائل الإعلام

[A] معرض

عرض صورك ومقاطع الفيديو أو تنظيمها، أو تحرير ملفاتك ومشاركتها مع أجهزة أخرى، أو تعين الصور كخلفيات، حدد "الصور" من قائمة التطبيقات.

ملاحظة: قد يستغرق الدخول إلى هذا التطبيق بعض دقائق إضافية إذا كان لديك عدد كبير من الملفات المخزنة.

تنسيقات الملفات المدعومة

الصيغة	النوع
JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG	الصورة
H.720 264p 30 fps, H.720 263p 30 fps, MPEG-720 4p 30 fps, Flash 720p 30fps, RMVB 720p 30fps, H264 stereo 720p 30fps	الفيديو

[B] تشغيل الفيديو

١. حدد مجلداً.
٢. اختر مقطع فيديو لتشغيله.
٣. تحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح الافتراضية التي تظهر على الشاشة.

[C] تشغيل الموسيقى

باستخدام تطبيق الموسيقى، يمكنك تشغيل ملفات موسيقية متعددة.

٤. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: MP3، AAC، APE، WAV، WMA، OGG.

٥. بالإضافة ملفات الموسيقى إلى جهازك، ابدأ بنقل ملفات الموسيقى إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة.

٣. تشغيل الموسيقى

١. حدد ملف موسيقى.

٢. تحكم في التشغيل باستخدام المفاتيح الافتراضية التي تظهر على الشاشة.

٣.  : يتم خلط قائمة الأغاني الحالية عشوائياً لإعادة التشغيل.

٤.  : إعادة تشغيل القائمة الحالية عندما تصل إلى النهاية.

٥.  : تكرار الأغنية التي يتم تشغيلها حالياً.

٤. وظيفة الكاميرا

تيح لك وظيفة الكاميرا التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

[A] التقاط صورة

١. افتح قائمة التطبيقات وحدد "Camera".

٢. لضبط التكبير/التصغير، ضع إصبعين على الشاشة وباعد بينهما للتلبير أو حركهما أقرب إلى بعضهما البعض للتصغير.

الرمز	الوصف
	الوصول إلى إعدادات الكاميرا.
	التبديل إلى وضع تسجيل الفيديو.
	التقاط الصور.
	انقر للتبديل بين عدسات الكاميرا الأمامية والخلفية.
	تفعيل اكتشاف الابتسامة للتقاط الصور تلقائياً.
	تعديل توازن الألوان.

[B] سجل فيديو

١. افتح قائمة التطبيقات وحدد "Camera". انقر فوق  للتبديل إلى وضع الفيديو.

٢. انقر فوق  لبدء التسجيل. مدة التسجيل محدودة بمساحة التخزين المتوفرة.

٣. انقر فوق  لايقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائياً في مجلد DCIM.

٤. بعد التسجيل، انقر فوق أيقونة عارض الصور في الزاوية اليمنى العليا لعرض مقاطع الفيديو المسجلة.

تيتح لك ميزة التقسيم عرض التقويم حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر وإنشاء الأحداث وتعيين التنبيهات كتذكير إذا لزم الأمر.

١. للوصول إلى التقسيم، انقر فوق "Calendar" من قائمة التطبيقات.
٢. لإنشاء حدث، انقر فوق أيقونة الإضافة  .
٣. أكمل الحقول، مع تحديد الفئة والتاريخ والوقت والتنبيه حسب الحاجة.
٤. عند الانتهاء، حدد "Done".
٥. يمكنك عرض التقسيم بتنسيقات مختلفة: اليوم والأسبوع والشهر والكل.
٦. لحذف إدخال، انقر فوق الحدث لفتحه، ثم حدد أيقونة الحذف  وأكمل ذلك بتحديد "OK".

ساعة

من قائمة التطبيقات، انقر فوق "Clock"، ثم حدد أيقونة المنبه  لتعيين المنبه.

١. إضافة منبه
٢. انقر فوق أيقونة الإضافة  .
٣. استخدم لوحة الأرقام لتعيين وقت المنبه، ثم حدد "AM" or "PM". عند الانتهاء، انقر فوق "OK".
٤. انقر فوق الوقت لتعديلته إذا لزم الأمر.
٥. تعيين تفاصيل المنبه

قم بتكوين وقت المنبه ودورة التكرار ونغمة رنين المنبه. انقر فوق "OK" بمجرد الانتهاء.

٦. إيقاف المنبه
٧. انقر فوق "Cancel" لإيقاف تشغيل المنبه. لإسكاته مؤقتاً، انقر فوق "Snooze"، وسيتوقف المنبه عن الرنين لبضع دقائق.
٨. تعطيل الساعة
٩. قم بإلغاء تحديد الساعة لإيقاف استخدام المنبه.
١٠. حذف المنبه
١١. انقر فوق "Clock"، ثم انقر فوق مفتاح الحذف لإزالة المنبه.

مدير الملفات

تيتح لك مدير الملفات بالجهاز تخزين وتصفح الملفات والمجلدات، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمرفقات المستلمة والملفات أو التطبيقات التي تم تنزيلها. باستخدام

مدير الملفات، يمكنك تنظيم الملفات عن طريق تحريرها أو نقلها أو نسخها وإرسال الملفات إلى الأجهزة المترافقية حسب الحاجة.

مسجل الصوت

١. باستخدام المسجل، يمكنك التقاط مذكرات صوتية. للوصول إليه، حدد المسجل من قائمة التطبيقات.
٢. لتسجيل مذكرة صوتية: انقر فوق  أيقونة التسجيل بدء التسجيل.
٣. لإيقاف التسجيل مؤقتاً: انقر فوق  أيقونة الإيقاف المؤقت لإيقاف التسجيل مؤقتاً.
٤. لتشغيل التسجيل: لل الاستماع إلى المذكرة الصوتية التي سجلتها للتو، انقر فوق  أيقونة التشغيل.

الآلية الحاسبة

تتيح لك هذه الميزة استخدام الجهاز كآلة حاسبة، حيث توفر وظائف حسابية أساسية. اضغط على مفاتيح الأرقام والحسابات التي تظهر على الشاشة لإجراء العمليات الحسابية.

العناية والصيانة

١. استخدم الملحقات المعتمدة من الشركة المصنعة فقط. قد يؤدي استخدام الملحقات العامة إلى تقليل عمر جهازك أو التسبب في حدوث أعطال.
٢. حافظ على الجهاز جافاً. قد يؤدي التعرض للرطوبة أو السوائل إلى إتلاف مكونات الجهاز والدوائر الإلكترونية.
٣. تجنب استخدام الجهاز أو تخزينه في بيئات متربة أو متسخة.
٤. لا تخزن الجهاز في مناطق شديدة الحرارة أو البرودة.
٥. احفظ جهازك بعيداً عن المجالات المغناطيسية.
٦. تجنب تخزين جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية أو المفاتيح أو القلائد.
٧. تعامل مع جهازك بحذر. لا تسقطه أو تعرضه للصدمات.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me