

PORODO



Porodo

أداة سيلفي ستيك X
بتقنية تتبع ذكي ٦٣ درجة بالذكاء الاصطناعي

SKU: PD-TRSLFT-BK

جدول المحتويات

١	المميزات
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	التوافق
٤	وظيفة التتبع
٥	تعليمات تشغيل التدوير والإمالة
٦	تعليمات الاستخدام
٧	A. الاتصال بالبلوتوث
٨	B. ملاحظات
٩	C. التحكم عن بعد
١٠	D. التسجيل على Tik Tok
١١	إزالة جهاز التحكم عن بعد
١٢	شحن جهاز التحكم عن بعد
١٣	دوران المثبت
١٤	فتح الحامل ثلاثي القوائم
١٥	بانوراما ٣ درجة
١٦	وضع الحامل ثلاثي القوائم
١٧	مواصفات المنتج
١٨	المعلومات الفنية لوحدة التحكم عن بعد
I.	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
II	دليل إعداد مفتاح التحكم في الصوت
III	الضمان
IV	اتصل بنا

المميزات

١. مزود بتقنية التتبع البانورامي بزاوية ٣٦٠ درجة، تتيح لك عصا السيلفي هذه دوران سلس و تتبع الحركة بسلسة للحصول على لقطات مثالية من كل زاوية.
٢. تميز بتصميم قاعدة رباعية مستقرة، توفر عصا السيلفي دعماً قوياً للضمان صور ومقاطع فيديو ثابتة بدون اهتزاز.
٣. تم دمج الأضواء القابلة للإزاله في عصا السيلفي، مما يعزز خيارات الإضاءة للحصول على سيلفي و تسجيلات فائقه الجودة، حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة.
٤. مصنوعة من سبيكة الألمنيوم عالية الجودة، تميز عصا السيلفي هذه بخفتها وزنها ومتانتها، مما يتيح استخداماً طويلاً للأمد وسهولة في الحمل.
٥. مع بطارية قابلة للشحن بسعة ٥٥ مللي أمبير، يوفر الجهاز وقت استخدام ممتد، مما يسمح لجلسات التصوير الطويلة دون انقطاع.

نظرة عامة على المنتج



التوافق




iOS



Android

وظيفة التتبع

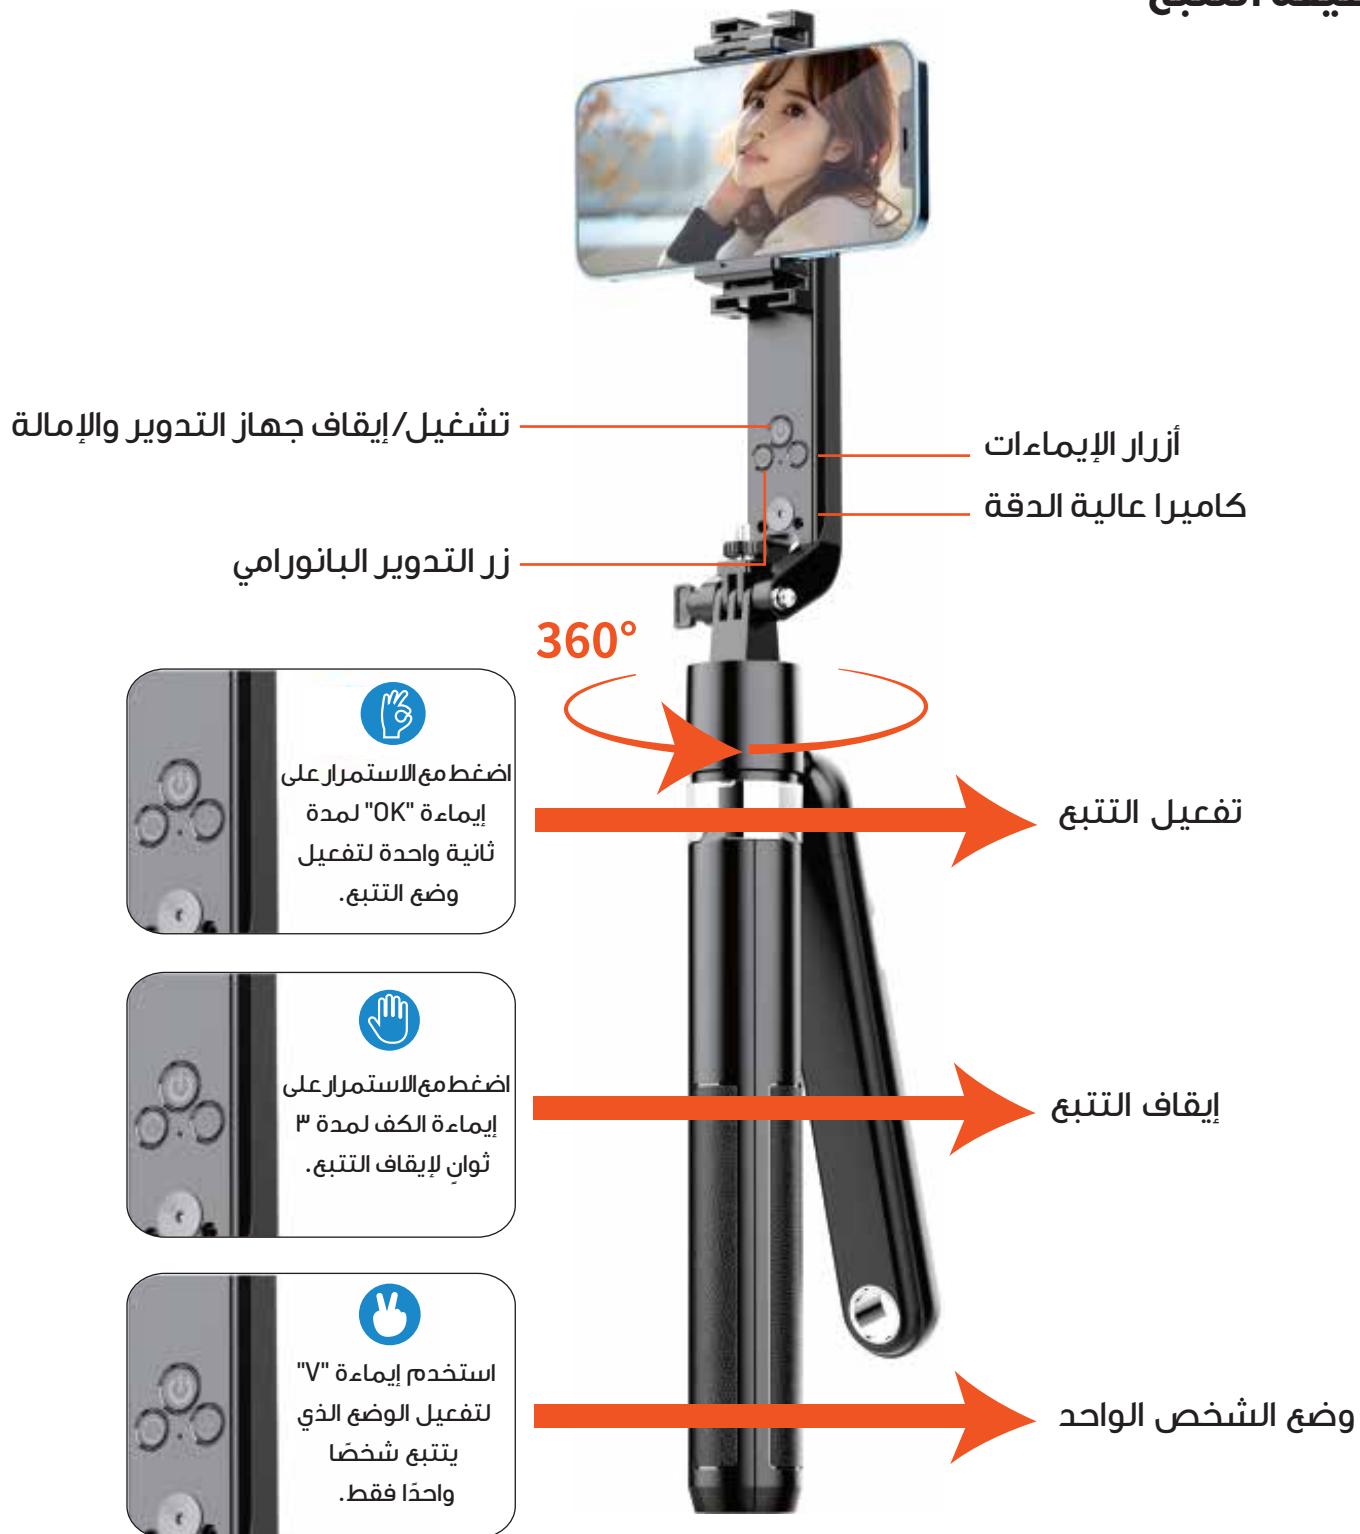

تعليمات تشغيل التدوير والإمالة

- أ. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز أو إيقافه.
- بـ. بعد تشغيل الجهاز، قم بضبط زاوية الكاميرا للتأكد من أنها تستطيع كشف وجهك. إذا لم يتم كشف وجه، ستومض ضوء أخضر. عندما يتم كشف وجه، يبقى الضوء الأخضر ثابتاً، مما يدل على تتبع طبيعي. سيومض الضوء الأخضر مرة أخرى إذا فقدت الكاميرا التتبع بسبب حركة سريعة.

- ٣. اضغط على زر التشغيل لإيقاف التتبع، وهذا ما يتم الإشارة إليه بواسطة ضوء أحمر.** اضغط على زر التشغيل مرة أخرى لاستئناف التتبع.
- ٤. لتشغيل الوظائف القائمة على الإيماءات، اضغط مع الاستمرار على إيماءة الكف لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف التتبع.** اضغط مع الاستمرار على إيماءة "OK" لمدة ثانية واحدة لبدء التتبع مرة أخرى.
- ٥. اضغط على زر الكف لإيقاف تشغيل التحكم بالإيماءات.** سيؤدي ذلك إلى تفعيل ضوء المؤشر الأزرق، مما يدل على أن التحكم بالإيماءات معطل. إذا تم كشف وجه، سيبقى الضوء الأزرق ثابتاً. إذا لم يتم كشف وجه، سيومض الضوء الأزرق. اضغط على الزر مرة أخرى لإعادة تفعيل التحكم بالإيماءات، مما يُشير إليه الضوء الأخضر.
- ٦. تتبع شخص واحد:** فعّل تتبع الشخص الواحد من خلال إظهار إيماءة "V". سيلمع ضوء المؤشر ثلاث مرات، مما يؤكد أن الجهاز الآن في وضع تتبع الشخص الواحد. إذا من أشخاص آخرون، سيلمع الضوء الأصفر ثلاث مرات، لكن الجهاز سيستمر في متابعة الشخص المحدد. اعرض إيماءة "OK" لتعطيل وضع الشخص الواحد.
- ٧. في وضع الشخص الواحد، إذا تم حجب الشخص عن الأنظار لأكثر من ١٢ ثوانٍ،** سيلمع الضوء الأصفر بشكل مستمر، وسيتوقف التتبع. إذا كان الشخص المحجوب غير موجود في نطاق الكاميرا، سيضيء الضوء الأحمر. يمكنك إعادة تفعيل التتبع الكامل من خلال إيماءة "OK" أو الضغط على زر التشغيل.
- ٨. وضع المتابعة الكامل:** إذا تم فقدان الموضوع في وضع المتابعة الكامل، سيستمر الضوء الأخضر في الوميض. سيغلق الجهاز بعد ٥ دقائق إذا لم يتم كشف أي موضوع. إذا دخل شخص إلى الإطار خلال تلك الـ ٥ دقائق، سيستأنف الجهاز التتبع.
- ٩. وضع بانورامي بطيء:** اضغط على زر التدوير لبدء تدوير بطيء في اتجاه عقارب الساعة. اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف التدوير ومتابعة الشخص. للتدوير في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة، اضغط نقر مزدوج على زر التدوير، ثم اضغط مرة أخرى لإيقاف التدوير ومتابعة الشخص. للخروج من وضع بانورامي، اضغط على زر التشغيل أثناء التدوير.
- ١٠. وضع بانورامي سريع:** اضغط ثلاث مرات على زر التدوير لبدء تدوير سريع في اتجاه عقارب الساعة. اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف التدوير ومتابعة الشخص. للخروج من وضع بانورامي، اضغط على زر التشغيل أثناء التدوير.
- ١١. الإيقاف التلقائي:** إذا لم يتم كشف الموضوع لمدة ٥ دقائق، سيغلق الجهاز تلقائياً.
- ١٢. عندما تكون البطارية منخفضة،** سيومض الضوء الأحمر كتحذير. إذا تم تشغيل الجهاز ببطارية منخفضة، سيتم إغلاقه بعد دقيقة واحدة بسبب عدم كفاية الفولتية.
- ١٣. يبقى الضوء الأحمر مضاءً أثناء الشحن** وينطفئ بمجرد أن تمتلئ البطارية بالكامل.

تعليمات الاستخدام

A. الاتصال بالبلوتوث


١. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لتشغيل الجهاز أو إيقافه.
٢. بمجرد تشغيل الجهاز، سيومض ضوء LED باللون الأبيض، مما يشير إلى أن البلوتوث جاهز للاتصال.
٣. على هاتفك، افتح إعدادات البلوتوث، وابحث عن الجهاز المسمى "PD-TRSLFT" واختره.
٤. أكمل الاتصال من خلال النقر على "نعم". الجهاز متصل الآن بنجاح.



B. ملاحظات

١. لمستخدمي أجهزة الأندرويد:
يمكن إجراء الاتصال دون خطوات إضافية.
٢. لمستخدمي آيفون
١. يجب أولاً تفعيل ميزة "Assistive Touch".
٢. انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > اللمس.
٣. قم بتبديل Assistive Touch إلى وضع التشغيل.
٤. ستظهر نقطة لمسية عائمة، مما يتيح لك استخدام وظيفة assistive touch.

C. التحكم عن بعد

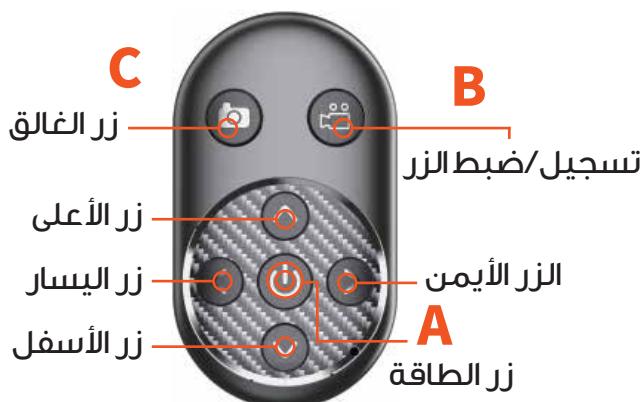

يمكن المنتج باستخدام واجهة شحن أندرويد.
بمجرد شحنه بالكامل، يمكن تشغيله حوالي 5...5 مرات.



- ١. زر الرفع:** اضغط لتحريك الشاشة نحو الأعلى.
- ٢. زر النزول:** اضغط لتحريك الشاشة نحو الأسفل.
- ٣. زر اليسار:** اضغط للتنقل بالصفحة نحو اليسار.
- ٤. زر اليمين:** اضغط للتنقل بالصفحة نحو اليمين.
- ٥. زر الطاقة:**
- اضغط مطولاً:** لتشغيل الجهاز أو إيقافه.
 - اضغط مرة واحدة:** لتشغيل أو إيقاف المحتوى.
 - اضغط مرتين:** ل العجب بالمحتوى الحالي.
- ٦. زر الغالق:** استخدم هذا الزر لالتقط الصور أو تسجيل الفيديوهات.
- ٧. زر التسجيل/التعديل:** اضغط مطولاً لضبط موضع مؤشر الماوس.
- ملحوظة:** لإعادة وضع نقطة الدليل أو السهم، اضغط مطولاً على زر التسجيل/التعديل واستخدم أزرار اليمين، اليسار، الأعلى، أو الأسفل لتحريك المؤشر إلى مركز الشاشة.




يُمثل السهم المعروض على أجهزة
أندرويد.



النقطة المعروضة على أجهزة iOS.

D. التسجيل على TikTok

- ١.** تأكد من تحديث تطبيق TikTok إلى أحدث إصدار.
- ٢.** افتح تطبيق TikTok واختر زر "+" للتصوير.
- ٣.** اضغط على أيقونة الإعدادات الموجودة في الزاوية العليا اليمنى.
- ٤.** شغل الجهاز واستخدم مفتاح الصوت لالتقط الصور أو الفيديوهات.

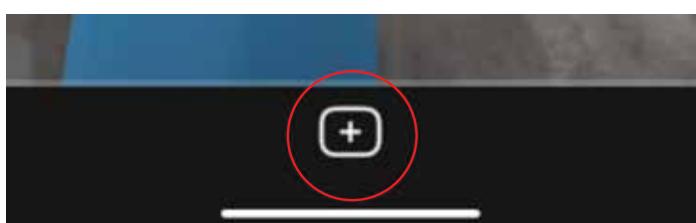

إزالة جهاز التحكم عن بعد

قم بسحب جهاز التحكم عن بعد لأعلى وإخراجه.



شحن جهاز التحكم عن بعد

يتميز بواجهة micro USB أندرويد للشحن. لا تحتاج إلى استبدال البطارية. يمكن أيضًا شحن الجهاز باستخدام شاحن الهاتف المحمول العادي.




دوران المشبك

يمكن أن يدور المشبك بحرية، مما يتيح لك التقاط الصور بشكل أفقي وعمودي من زوايا مختلفة، مما يعزز مرونة تصويرك.



فتح الحامل ثلاثي القوائم

حدد زر "الدفع" الموجود في أسفل المقبض واضغط عليه. ستتوسع الأرجل تلقائياً. قم بضبطها على الزاوية المطلوبة لدعم المستقر.

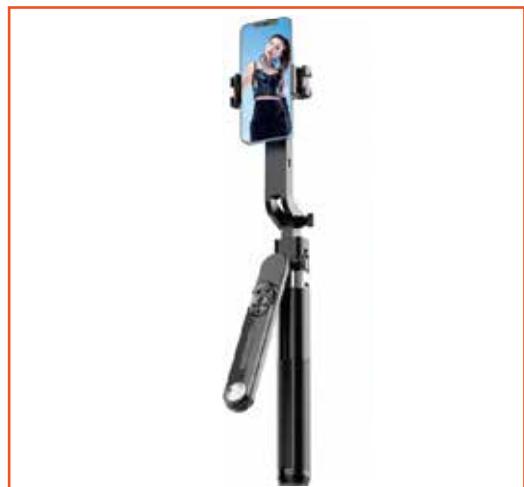

بانوراما ٣٦٠ درجة

اخبر حركة سلسة.
التقط صور بانورامية بسهولة.



وضع الحامل ثلاثي القوائم

اضغط برفق على القسم المطلية بالكهرباء وادفع
لأسفل أو ارفع لأعلى لفتح أو إغلاق الحامل ثلاثي القوائم.

المادة	ABS + سبائك الألミニوم
سعة البطارية	٥٥ مللي أمبير .. ٣ مللي أمبير (للإضاءة)
المدخلات	٥ فولت / امبير
وقت الشحن	٣ ساعات
مدة العمل	حتى ٦ ساعات
البلوتوث	٧٥,٢
نطاق الإرسال	١٠ أمتار
الارتفاع الأقصى	١,٨ متر
إعدادات السطوط	٩ مستويات
عدد لمبات LED	٣٥ LED (١٩ أبيض، ١٦ دافئ)
الوزن	٦٧٧ جرام

المعلومات الفنية لوحدة التحكم عن بعد

نموذج البطارية	بطارية بوليمر قابلة لإعادة الشحن ٤.٢٥ .٢٠
الشحن	٥ فولت / امبير
سعة البطارية	٥٥ مللي أمبير
تيار الشحن	حوالي .. ١٠ مللي أمبير
زمن الشحن الكامل	حوالي ٢-٣ ساعات
إصدار البلوتوث	٥,٢
إصدار البلوتوث المتواافق	٣،٠ وما فوق
نظام التشغيل المتواافق	iOS / أندرويد
تردد الإرسال	٤,٢ جيجا هرتز إلى ٤,٤٨٣٥ جيجا هرتز
مسافة الاتصال	١٠ أمتار (٣٣ قدماً)
أقصى نقل	٥dBm

A. حل لمشكلات الاتصال بجهاز التحكم عن بعد مع الهاتف المحمول.

١. قم بتنشيط البلوتوث في هاتفك المحمول وإزالة أي أجهزة متصلة مسبقاً.
٢. قم بإيقاف تشغيل هاتفك المحمول ثم قم بتشغيله مرة أخرى لإعادة ضبط النظام.
٣. بنفس الطريقة، قم بإيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بعد ثم قم بتشغيله مرة أخرى.
٤. قم بتنشيط اتصال البلوتوث على هاتفك المحمول مرة أخرى.
٥. تأكد من تشغيل البلوتوث على الهاتف المحمول.
٦. قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد.
٧. ابحث عن جهاز التحكم في إعدادات البلوتوث في هاتفك. عندما يظهر "PD-TRSLFT" ، اختر "اتصال". إذا ظهرت واجهة توضح "توصيل" أو تطلب الاتصال/الإقران، اضغط على زر جهاز التحكم عن بعد بسرعة وبشكل متكرر حتى يتم إنشاء الاتصال بشكل طبيعي.


ملاحظة: قد تكون هذه الإعدادات الأولية مطلوبة مرة واحدة فقط. يجب أن تحدث الاتصالات اللاحقة تلقائياً للاستخدام اليومي.

B. ضبط إعدادات الكاميرا باستخدام جهاز التحكم عن بعد للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.


١. افتح تطبيق الكاميرا الخاص بك للدخول إلى وضع التصوير.
٢. اسحب لليسار أو ابحث عن خيار الإعدادات داخل تطبيق الكاميرا.
٣. اختر الوظيفة المعينة لأزرار الصوت في هاتفك.
٤. قم بتغيير إعداد زر الصوت ليعمل كزر غالق (تجنب تعينه على التكبير أو التكبير).
٥. قد تختلف طريقة التنقل إلى هذه الإعدادات حسب الجهاز. يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم هاتفك للحصول على تعليمات مفصلة.

دليل إعداد مفتاح التحكم في الصوت

A. تغيير إعدادات مفتاح التحكم في الصوت

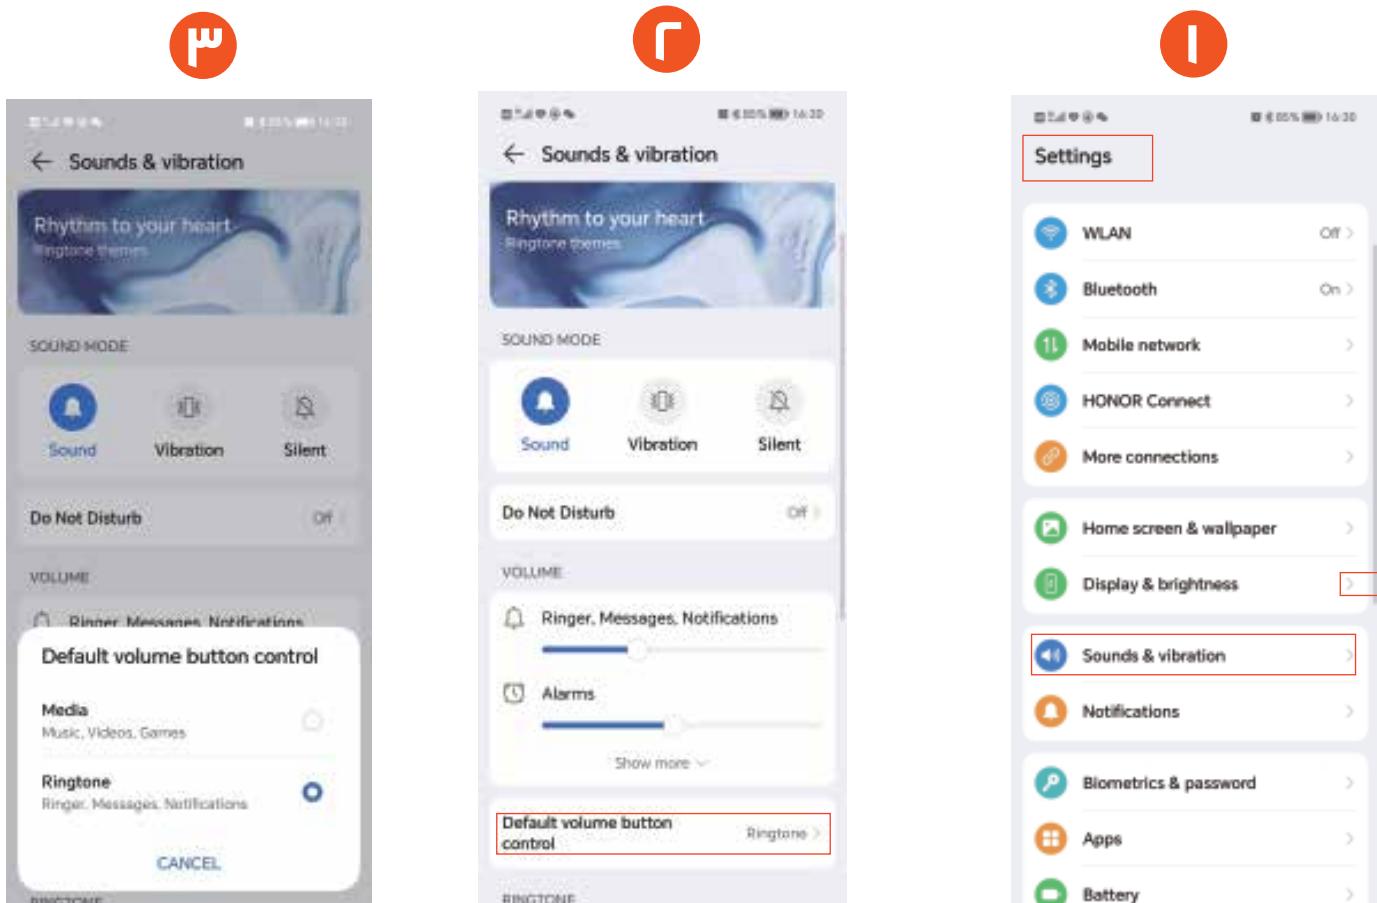

B. تعيين مفتاح التحكم في الصوت للتقاط الصور

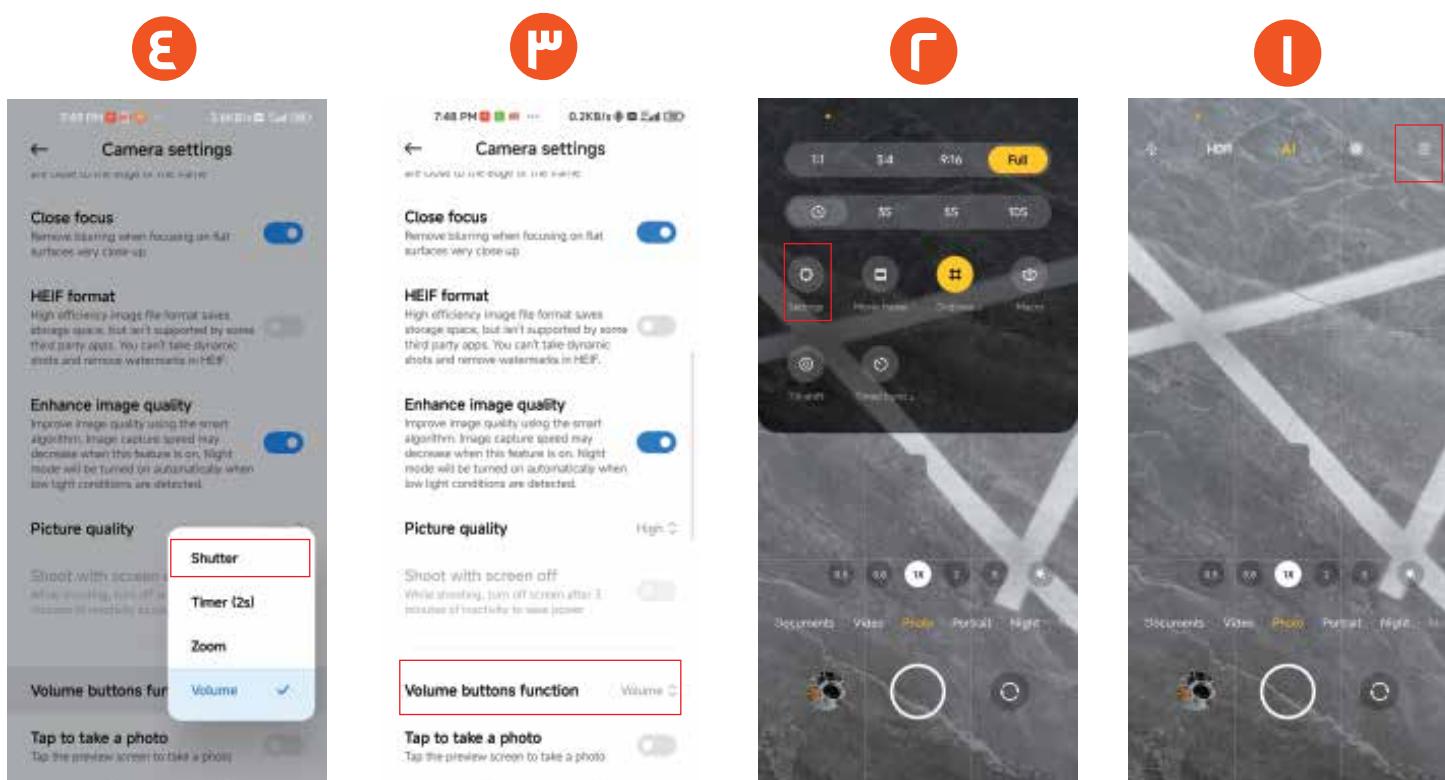

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me