

**PORODO**  
LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**

جهاز عرض الذكي عالي الدقة  
مع حامل تلسكوبي قابل للتعديل


SKU: PDT57WH

١	نظرة عامة
٢	تحذيرات السلامة
٣	الاحتياطات والتحذيرات
٤	محتويات العبوة
٤	مخطط جهاز التحكم عن بعد
٤	وصف وظيفة جهاز التحكم عن بعد
٥	التركيب والإعداد
٥	مرجع مسافة العرض
٦	تشغيل المنتج
٦	إعدادات البرنامج
٨	ضبط الصورة
٩	تشغيل الوسائل
١٠	مشاركة الشاشة
١١	دليل التنظيف
١٢	المواصفات
١٢	التخلص من المنتج
١٣	الضمان
١٣	تواصل معنا

شكراً لشرائك جهاز عرض Lumos Smart HD، المزود بحامل تلسكوبي قابل للتعديل، والذي يوفر تجربة مشاهدة سينمائية، وعرضًا متعدد الزوايا، وانعكاسًا لاسلكيًا للشاشة. بفضل شاشته فائقة الاتساع مقاس ۲۰ بوصة، ودرجة سطوعه ۲۰۰ لومن ANSI، وتوافقه مع نظام Android™، يضمن هذا الجهاز تجربة مشاهدة عالية الجودة. قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه لاحقاً.

## تحذيرات السلامة


١. عند استخدام جهاز العرض، تأكد من عدم وجود عوائق في نطاق ۳ سم حول مدخل ومخرج الهواء. التهوية الجيدة ضرورية لمنع تراكم الهواء الساخن داخل الجهاز، مما قد يؤدي إلى خلل في التشغيل.
٢. بعد استخدام نافذة إزالة الغبار، تأكد من إغلاق الباب لمنع أي تلف محتمل لجهاز العرض.
٣. نظف مصفاة الغبار على مدخل الهواء بانتظام لتجنب الانسداد والتلف. يمكنك استخدام الفرش أو المكابس الكهربائية أو أي أدوات مناسبة أخرى للتنظيف.

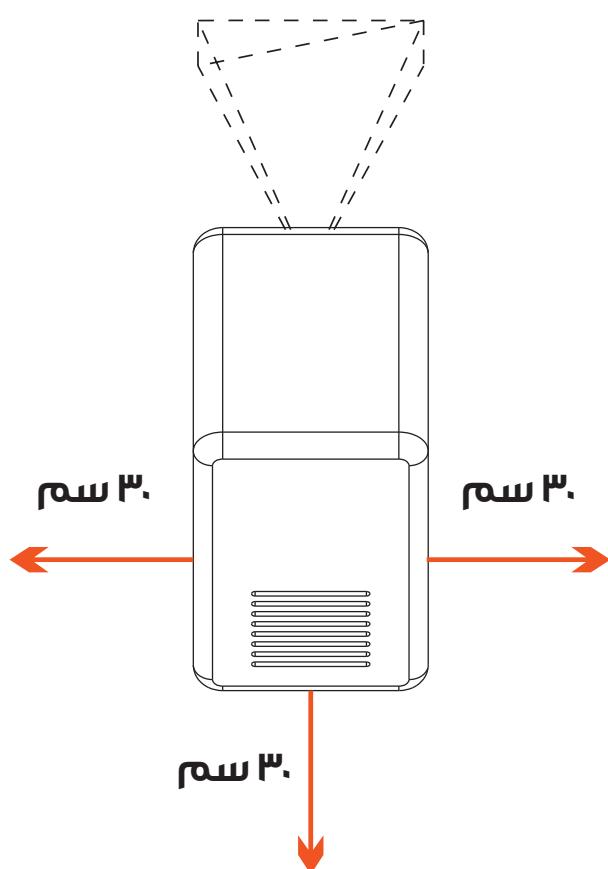


## الاحتياطات والتحذيرات

- للحصول على أفضل أداء، يُنصح باستخدام هذا المنتج في غرفة مظلمة.
١. تجنب تركيب الشاشة في مكان معرض لهواء مكيف الهواء مباشرةً. قد يؤدي التكثف أو ارتفاع درجات الحرارة إلى تعطّلها.
٢. تأكد من وجود تهوية جيدة وعدم انسداد فتحات التهوية لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتحسين أداء النظام.
٣. أبق المشابك أو الورق أو أي أجسام معدنية بعيداً عن الشاشة لمنع تلفها. في حال سقوط أي أجسام داخل الشاشة، افصل الطاقة فوراً واستشر فنياً.
٤. لا تضع سوائل على الشاشة أو بالقرب منها لتجنب خطر التسرب.
٥. عند نقل الشاشة، استخدم غلافاً ناعماً لحمايتها، ورُكِّب دائمًا غطاء حماية العدسة لمنع الخدوش وضمان التعامل معها بحذر.
٦. أثناء الاستخدام أو بعده، انتبه إلى أن فتحة العادم قد تصبح ساخنة. لا تلمسها لتجنب الحرائق.
٧. لا تنظر أبداً إلى عدسة الشاشة أثناء تشغيلها، فقد يتسبب ذلك في تلف خطير للعين.
- تنبيه:** لا تفتح غطاء الشاشة. للصيانة، استشر فنيين مؤهلين. يحتوي هذا الجهاز على جهد كهربائي غير معزول، مما قد يُعرضك لخطر الصدمة الكهربائية. لا تلمس أيّاً من أجزاءه الداخلية.
- لمنع نشوب حريق أو صدمة كهربائية، لا تُعرض الشاشة للمطر أو الرطوبة.


## محتويات العبوة

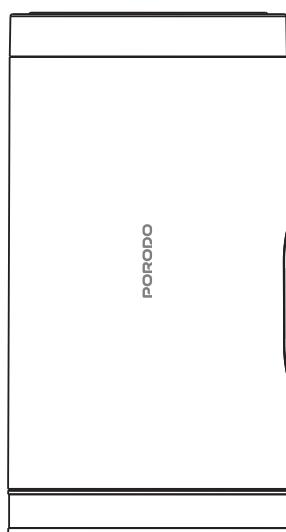

جهاز عرض

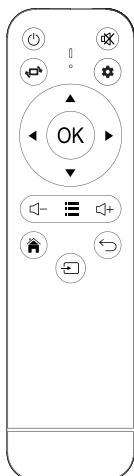


جهاز التحكم عن بعد

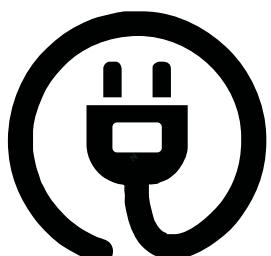

خط الكهرباء


# مخطط جهاز التحكم عن بعد

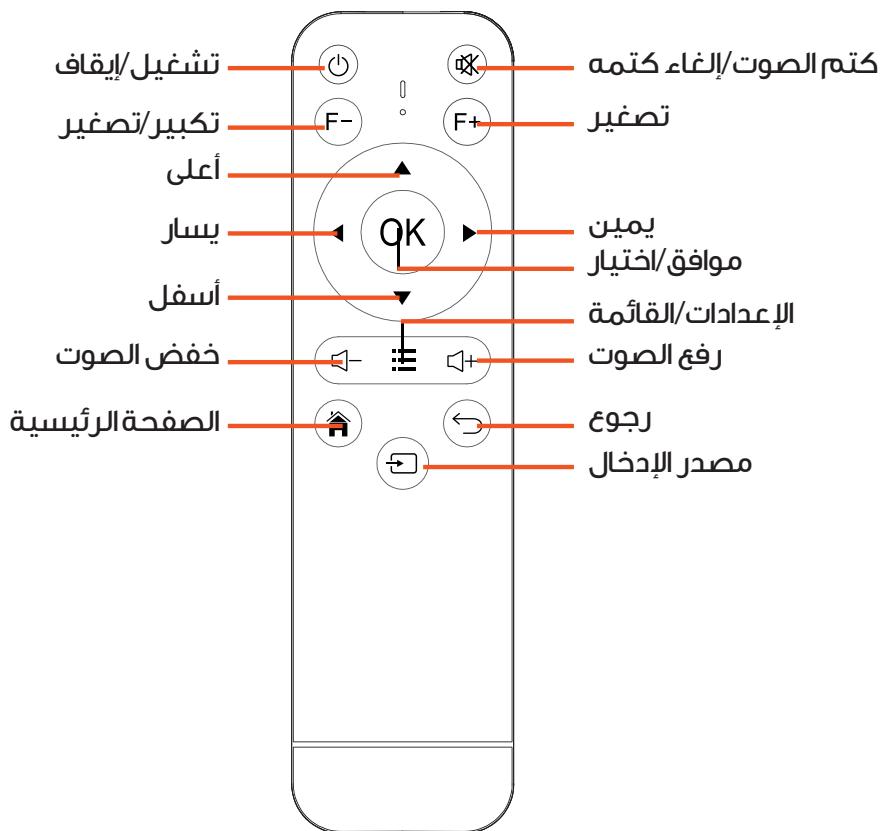

## وصف وظيفة جهاز التحكم عن بعد


١. تشغيل/إيقاف: تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
٢. كتم/إلغاء كتم الصوت: كتم صوت جهاز العرض أو إلغاء كتمه.
٣. القائمة: فتح قائمة التطبيقات أو الملفات.
٤. مستوى الصوت +/-: رفع أو خفض مستوى الصوت.
٥. موافق/اختيار: تأكيد اختيار.
٦. مفاتيح الاتجاهات: استخدام السهمين لأعلى أو لأسفل للتنقل عبر شاشة العرض (OSD)، والسهمين لليسار أو لليمين لإجراء التعديلات.
٧. العودة: العودة إلى القائمة السابقة أو إغلاق النافذة النشطة.
٨. الصفحة الرئيسية: العودة إلى الشاشة الرئيسية.
٩. مصدر الإدخال: التبديل بين مصادر الإدخال المختلفة أو فتح الأقراص القابلة للإزالة.
١٠. التكبير: ضبط تركيز العدسة للأمام.
١١. التصغير: ضبط تركيز العدسة للخلف.
١٢. الإعدادات/القائمة: الوصول إلى قائمة الإعدادات.

١. إذا بدت الصورة المعروضة ضبابية، فأدر حلقة التركيز البؤري في جهاز العرض (كما هو موضح في الشكل أدناه) لضبط الصورة حتى تصبح واضحة. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الضبط، فحاول تغيير موضع جهاز العرض للحصول على وضوح أفضل.
  ٢. بالنسبة لأجهزة العرض المزودة بخاصية التركيز التلقائي، فعُلّ ميزة التركيز التلقائي من قائمة الإعدادات. سيسمح هذا لجهاز العرض بضبط التركيز تلقائياً للحصول على وضوح مثالى.
  ٣. سواء كنت تستخدم التركيز التلقائي أو التركيز اليدوي، إذا كان جهاز العرض يدعم التركيز التلقائي، فيمكنك ضبط البعد البؤري بسهولة من خلال جهاز التحكم عن بعد.
- ملاحظة:** يُرجى اختيار الطريقة المناسبة لجهازك بناءً على طراز وإصدار جهاز العرض. راجع الإرشادات الخاصة للاطلاع على التعليمات المفصلة.

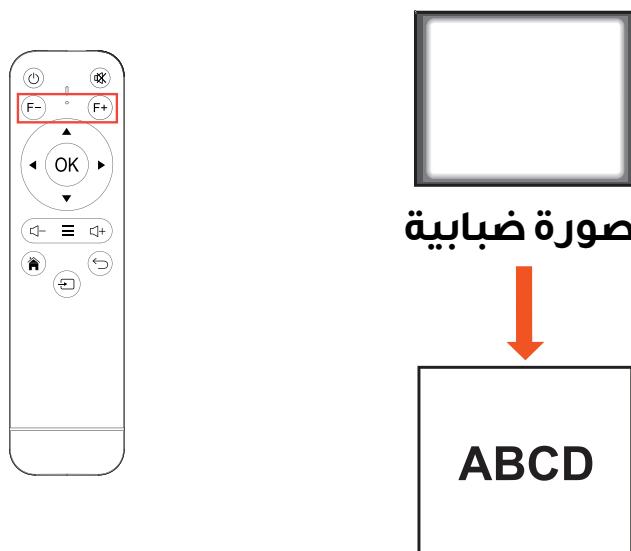

## مرجع مسافة العرض

يوضح الجدول التالي مسافة العرض الموصي بها لمختلف أحجام الشاشات. يجب تعديل مسافة العرض وفقاً لحجم شاشتك للحصول على جودة مشاهدة مثالية.

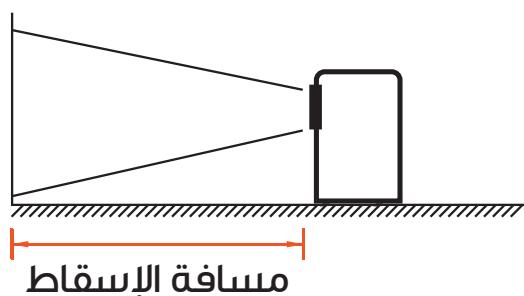


حجم العرض (بوصة)	مسافة العرض (م)
٣٣ بوصة	١,٥
٥٥ بوصة	١,٧
٦٦ بوصة	٢,٠
٨٨ بوصة	٢,٥
٨٨ بوصة	٢,٨
١١ بوصة	٣,٤
١١ بوصة	٣,٨

## تشغيل المنته


١. اضغط على زر التشغيل/إيقاف في جهاز التحكم عن بعد أو زر الطاقة في الجهاز لإيقاف تشغيله.
٢. ثبت غطاء العدسة واحفظ الجهاز في مكان بارد وجاف للحفاظ عليه.

## إعدادات البرنامج


١. الصفحة الرئيسية: انتقل إلى الصفحة الرئيسية للوصول إلى تطبيقات الوسائل المتعددة مثل Disney+ و Netflix و YouTube و Prime Video.

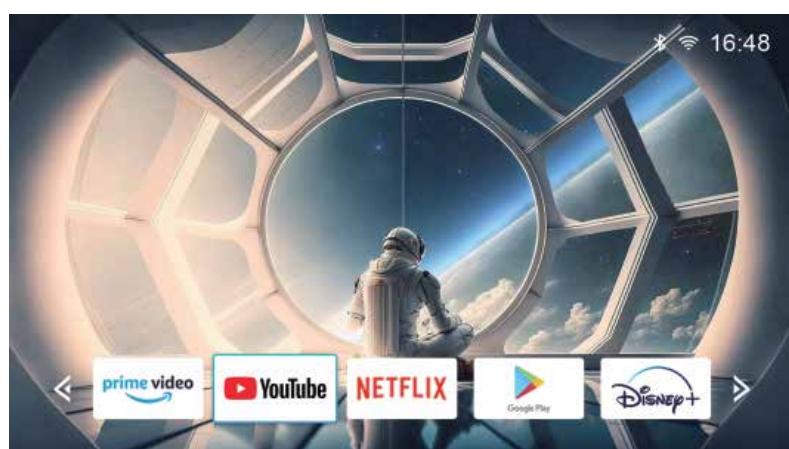


٢. إعدادات العرض: في قائمة إعدادات العرض، اضبط الإعدادات العامة مثل الشبكة والبلوتوث ومصدر الإدخال وحسابات Google، وخصص خيارات العرض، بما في ذلك وضع العرض وتكبير الشاشة والمزيد.

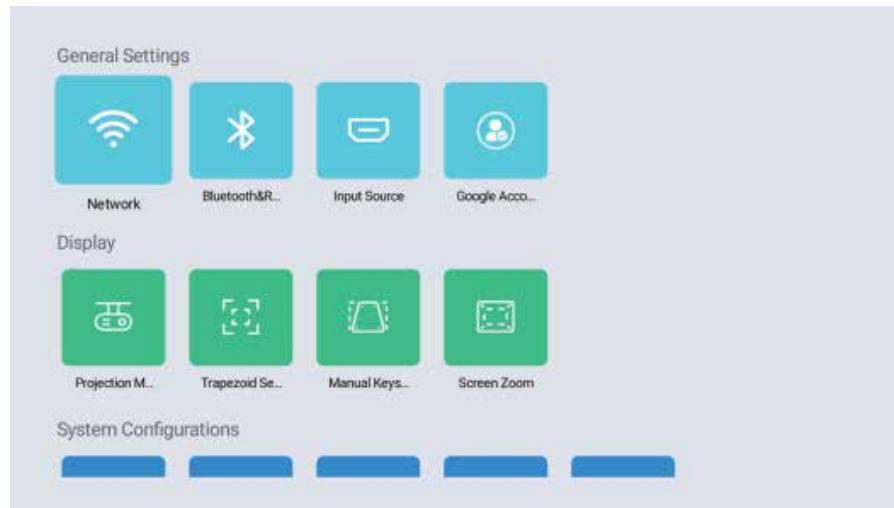


٣. إعدادات اللغة: في قائمة الإعدادات، اختر لغتك المفضلة من الخيارات المتوفرة، بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والإيطالية وغيرها الكثير.

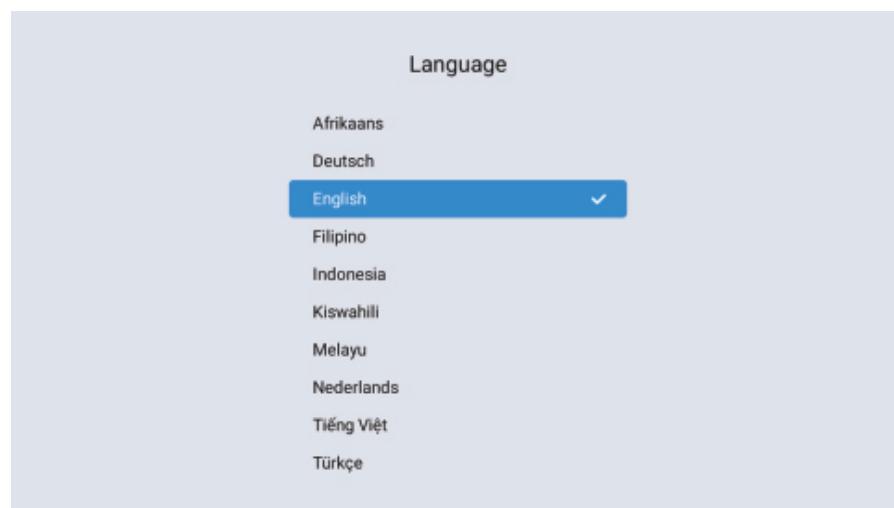

٤. إعدادات الوقت  
اختر المنطقة الزمنية وتنسيق الوقت المناسبين لك من إعدادات تهيئة النظام.

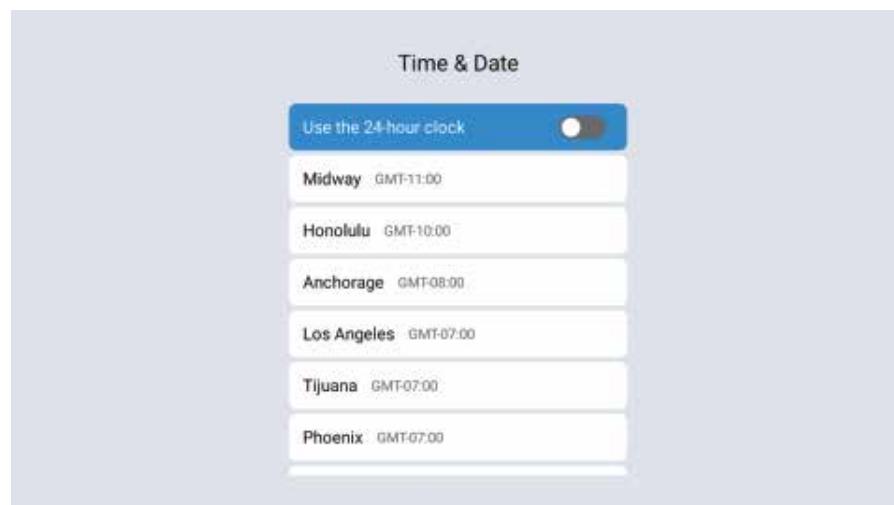

٥. إعدادات الواي فاي: اختر نقطة اتصال واي فاي وأدخل كلمة المرور للاتصال.

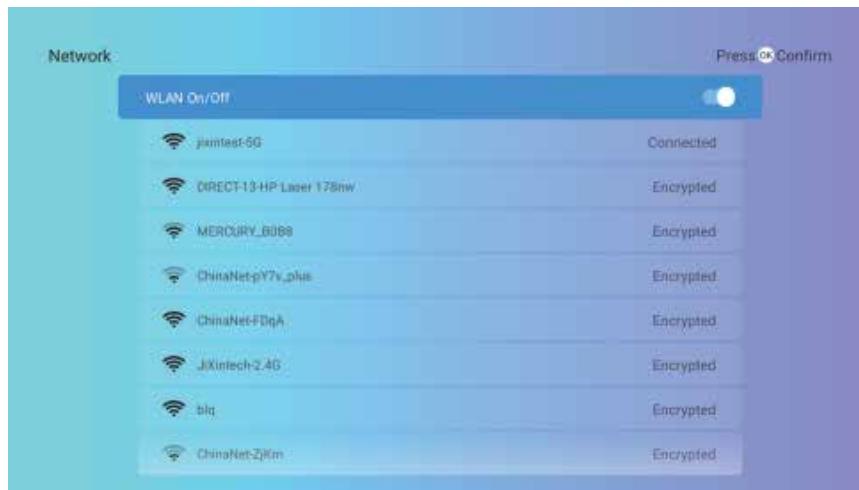


٦. إعدادات البلوتوث: فُعّل البلوتوث واختر الجهاز لِقرانه بنجاح.



## ضبط الصورة

٧. وضع العرض: اختر طريقة العرض الأنسب لِإعداداتك من شاشة الإعدادات.

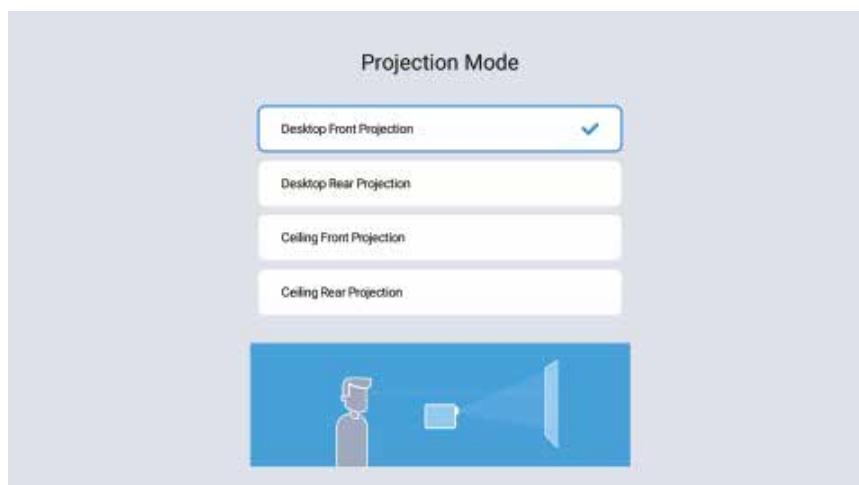


٥. تصحيح الصورة: لضبط الصورة، اختر "Manual keys" في واجهة الإعدادات لتصحيح الشاشة. اضغط على زر "OK" لاختيار نقطة التصحيح، واستخدم أزرار الاتجاهات للتعديل، ثم اضغط على زر القائمة للاستعادة.




## مشغل الوسائط

يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو الصور من جهاز تخزين بالطرق التالية:  
١. بعد تشغيل جهاز العرض، أدخل ذاكرة فلاش USB، وسيكتشف النظام الجهاز الخارجي تلقائياً. ستظهر نافذة منبثقة. حدد نوع الملف الذي تريده تشغيله، ثم اضغط على زر "OK" في جهاز التحكم عن بعد.  
٢. اضغط على زر إدخال الإشارة في جهاز التحكم عن بعد، وحدد جهاز USB لتشغيله.

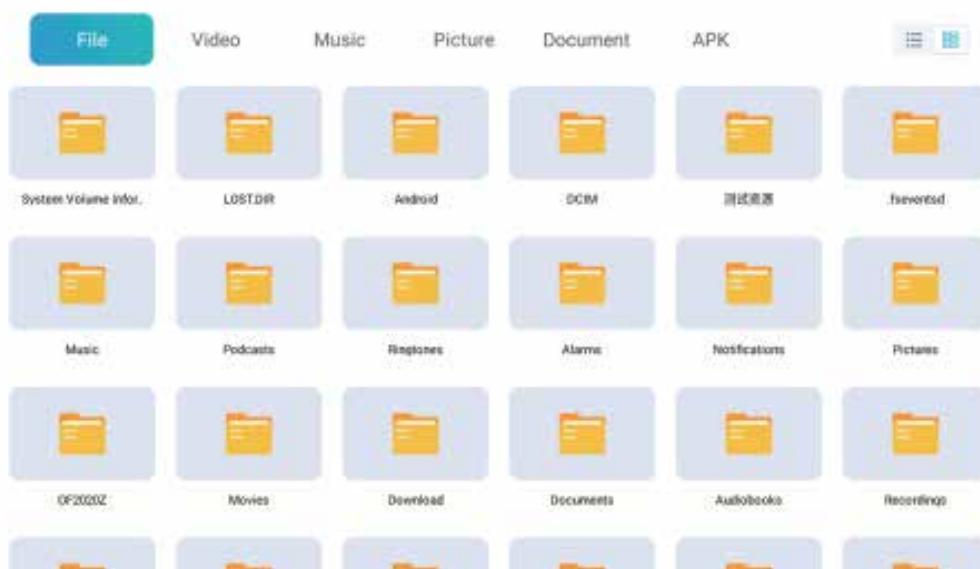


## ١. الشاشة نفسها:

يمكن توصيل جهاز العرض والهاتف المحمول عبر برنامج مشاركة الشاشة ضمن شبكة Wi-Fi نفسها للتحقيق مشاركة الشاشة. يمكنك اختيار البرنامج المرفق مع الجهاز أو تنزيل تطبيقات مشاركة الشاشة الأخرى من متجر التطبيقات.

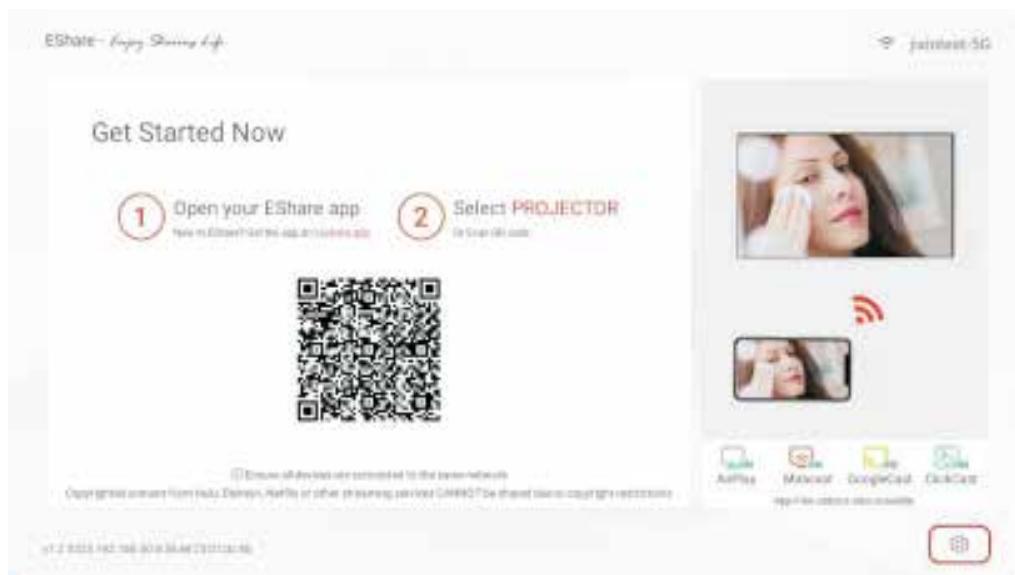

## ٢. عمليات أخرى:

في الصفحة الرئيسية، اضغط على مفتاح السهم لأسفل لاختيار التطبيقات، وتغيير خلفية سطح المكتب، وضبط إعدادات الصوت.

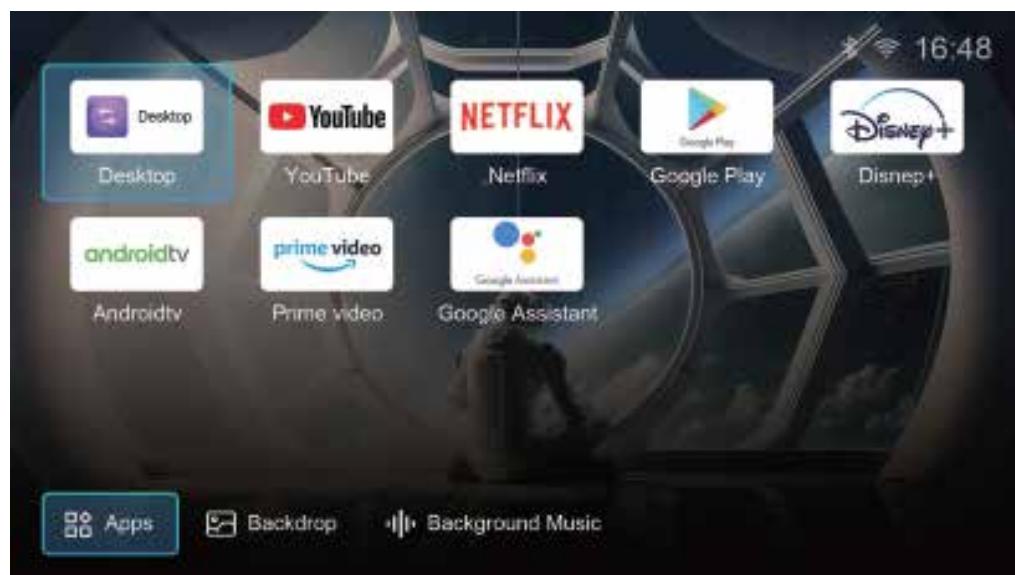

١. قبل التنظيف
- ١.١ تأكد من فصل قابس الطاقة قبل تنظيف جهاز العرض.
- ١.٢ لا تستخدم مبيدات حشرية أو أي مواد كيميائية متطايرة على جهاز العرض أو العدسة. تجنب استخدام منتجات المطاط أو الفينيل التي قد تلامس جهاز العرض، لأنها قد تسبب تلفاً أو تقشيراً للطلاء.
٢. تنظيف جهاز العرض
- ٢.١ امسح جهاز العرض بقطعة قماش قطنية ناعمة وجافة. إذا لزم الأمر، بلل قطعة القماش بمنظف محايد مخفف، ثم جففها بقطعة قماش نظيفة أخرى.
- ٢.٢ عند استخدام قطعة قماش من الألياف الكيميائية، اتبع الاحتياطات المذكورة.
- ٢.٣ لا تستخدم المخفرات أو البنزين أو أي مذيبات أخرى، لأنها قد تتلف الطلاء أو تقلل من جودة جهاز العرض.
- ٢.٤ إذا لزم الأمر، استخدم فرشاة لإزالة الأوساخ، ولكن تجنب استخدام المكنسة الكهربائية مباشرةً بدون فوهة أو موصل مناسب لمنع الدخوش.
٣. تنظيف العدسة
- ٣.١ استخدم نفس طريقة تنظيف عدسة الكاميرا. للحصول على أفضل النتائج، استخدم مجفف شعر احترافي أو ورق تنظيف مخصص للعدسة.
- ٣.٢ احرص على عدم خدش العدسة أثناء التنظيف.
٤. إزالة الغبار من مدخل ومخرج الهواء
- ٤.١ قد يؤدي تراكم الغبار في مدخل ومخرج الهواء إلى انسداد التهوية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، وقد يؤدي إلى أعطال. نظف مدخل ومخرج الهواء مرة واحدة على الأقل كل ٥ ساعات.
- ٤.٢ للتنظيف، أوقف تشغيل جهاز العرض وافصله عن الكهرباء. استخدم مكنسة كهربائية أو فرشاة لإزالة الغبار.
- ٤.٣ عند استخدام المكنسة الكهربائية، تأكد من أنها مزودة بمحول فرشاة كهربائية. تجنب استخدام المكنسة الكهربائية بدون المحول أو رأس الفرشاة المناسبين.

جهد الدخل	٢٢..-٢٣ فولت
حجم شاشة LCD	٢٧,٦٩ بوصة
إصدار البلوتوث	٤..
السطوع	١٣.١ أنسبي
الدقة	٧٣٨.٢ x ١٣٨.
نظام التشغيل	تلفزيون أندرويد
سعة التخزين الداخلية	ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ٨ جيجابايت + ذاكرة قراءة فقط (ROM) سعة ٤٣ جيجابايت
قوة مكبر الصوت	٣ واط
نسبة التباين	١:٣٠٠
نسبة العرض إلى الارتفاع	١٦:٩
الواجهة	منفذ وسائط متعددة عالي الدقة، منفذ USB-A، منفذ صوت
واي فاي	٤,٢ جيجاهرتز و ٥ جيجاهرتز
حجم العرض	٥..٣ بوصة
مسافة العرض	٤ أمتار - ٣٣ متر
الوزن الصافي	٦٨ جرام
رقم الموديل	PDTS7

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## » تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)