


**PORODO**  
LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**  
التمسك بالحامل الثلاثي

SKU: PDUBTSV3

٢	ملخص
٢	استبدال بطارية جهاز التحكم عن بُعد
٣	تعليمات جهاز التحكم عن بُعد
٣	المواصفات
٤	تعليمات سلامة البطارية
٤	الضمان
٤	تواصل معنا

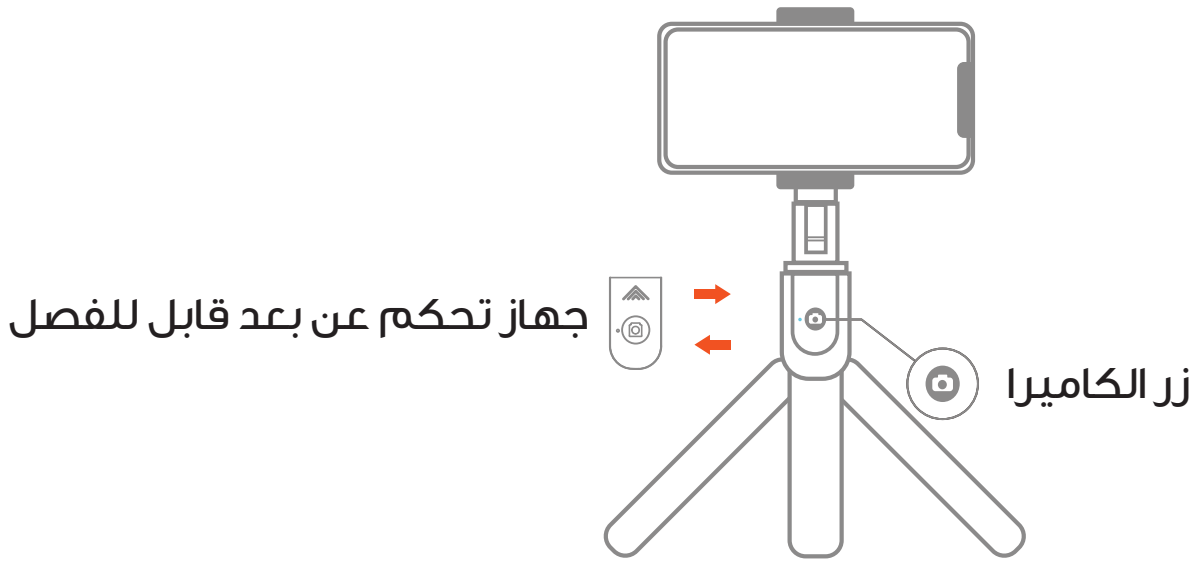


## استبدال بطارية جهاز التحكم عن بُعد

**ملاحظة:** التصوير المتواصل غير مدعوم.

١. انزع غطاء البطارية: افصل جهاز التحكم عن بُعد برفق من الجانب للوصول إلى حجرة البطارية.

٢. استبدل البطارية: بعد استبدال البطارية، أعد تركيب جهاز التحكم عن بُعد باتباع خطوات التفكيك العكسية.

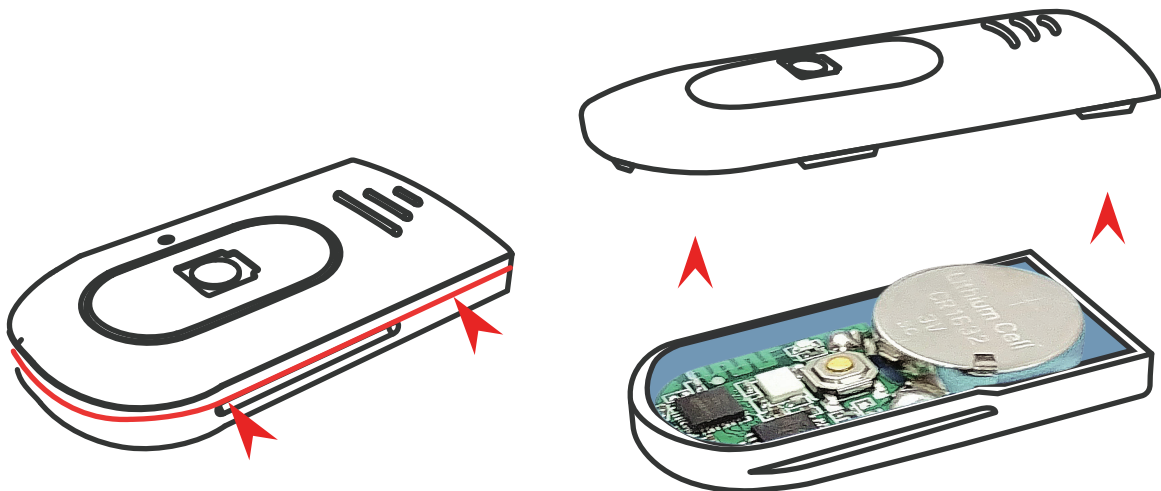

## تعليمات جهاز التحكم عن بُعد

١. التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر جهاز التحكم عن بُعد للتشغيل. سيومض مؤشر LED.
٢. الاقتران: ابحث عن جهاز البلوتوث المسمى "Por-selfie-V3" على هاتفك. بمجرد الاتصال، سيتوقف مؤشر LED عن الوميض. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لالتقاط الصور؛ سيومض مؤشر LED مرة واحدة بعد كل صورة.
٣. الإغلاق التلقائي: سيتوقف جهاز التحكم عن بُعد تلقائيًا بعد ٥ دقائق في حال عدم الاقتران.
٤. وضع السكون: بعد ١٠ دقائق من عدم النشاط، سيدخل جهاز التحكم عن بُعد في وضع السكون. إذا لم يُفعّل، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد ١٠ دقائق إضافية.
٥. الإغلاق: اضغط مع الاستمرار على زر جهاز التحكم عن بُعد لبضع ثوانٍ لإيقاف التشغيل. سيومض مؤشر LED ٣ مرات قبل إيقاف التشغيل.

### تذكير:

١. يستخدم حامل عصا السيلفي اللاسلكي ثلاثي القوائم جهاز التحكم عن بُعد لالتقاط الصور بدلاً من النقر على تطبيق الكاميرا. متوافق مع كل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي Android و iOS.
  ٢. بالنسبة لهواتف Android، تأكد من ضبط زر الصوت على وظيفة التقاط الصور في إعدادات تطبيق الكاميرا حتى تعمل عصا السيلفي بشكل صحيح.
- ملاحظة:** التصوير المتواصل غير مدعوم.

## المواصفات

إصدار بلوتوث	٤,٢ بوصة
مسافة التشغيل	حتى ١٠ أمتار
البطارية	CR1٦٣٢ (قابلة للاستبدال)
سعة البطارية	١٢٠ مللي أمبير/ساعة
الوزن الصافي	١٥٨,٦ غرام
المادة	ABS + فولاذ مقاوم للصدأ

## تعليمات سلامة البطارية

١. احتفظ ببطارية CR1632 في مكان جاف وبارد.
٢. تجنب تكديس البطاريات أو خلطها.
٣. لا تُعرّض البطاريات للحرارة.
٤. لا تدع البطارية تتلامس مع الماء أو الرطوبة.
٥. لا تحاول إعادة شحن البطارية.
٦. لا تُسبب قصرًا في دائرة البطارية. تأكد من صحة قطبية البطارية (الاتجاه الموجب والسالب).
٧. لا تتخلص من البطاريات في سلة المهملات. اتبع إجراءات التخلص السليمة من البطاريات.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](https://porodo.me)