



**GREEN LION**



**Green Lion**

**مقلة هوائية ذكية  
بشاشة تعمل باللمس TFT 容量 6.5 لتر**

SKU: GN1800WIRFYBK

Model No: G-FR64

# جدول المحتويات

١	إجراءات وقائية مهمة
٣	تحذيرات
٤	مقدمة المنتج
٥	أوصاف الواجهة
٦	تمثيل الأيقونات
٧	تعليمات الاستخدام
٧	تشغيل/إيقاف تشغيل الواي فاي
٧	وضع القائمة
٨	جدول الطبخ المرجعي
٩	مواصفات المنتج
٩	مواصفات تقنية خاصة بالواي فاي
٩	الميزة التلقائية للاغلاق
I.	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
II	اتصال التطبيق
II	التخلص من الجهاز
II	الضمان
II	اتصل بنا

## A. متطلبات مصدر الطاقة

قبل الاستخدام، يرجى التأكد من أن مواصفات مقبس الطاقة هي ٢٣٠-٥٠ فولت ~٦٠ هرتز، ولا تستخدم نفس مقبس الطاقة مع منتجات كهربائية أخرى في نفس الوقت، وإلا فإن تيار الحمل لمقبس الطاقة كبير جدًا، مما يسبب خطراً.

## B. قبل الاستخدام الأول

١. اقرأ دليل التعليمات بعناية.
٢. لا تستخدم سلة قلية الهواء إذا كانت مدخلة بشكل غير صحيح أو تالفة أو مشقة.
٣. لتجنب خطر الاختناق لدى الأطفال، قم بالتعامل بشكل صحيح مع التغليف البلاستيكي للجهاز.
٤. امسح الجزء الداخلي لقلية الهواء باسفنج رطبة ناعمة وجففها جيداً قبل الاستخدام.
٥. من الضروري تشغيل قلية الهواء عند درجة حرارة ..° درجة مئوية لمدة ..٣ دقيقة قبل الاستخدام الأول للتخلص من أي روائح. وجود دخان أبيض خفيف أو رائحة خلال هذه العملية أمر طبيعي وينتزع عن تسخين المكونات الداخلية وحرق الزيوت الواقية داخل الجهاز.

## C. تحذيرات

١. تأكد من أن القابس متصل بمقبس به كابل أرضي وتجنب استخدام مقبس تمديد.
٢. تحقق من أن الجهد الرئيسي للطاقة يطابق الجهد المذكور على المنتج.
٣. احتفظ بمساحة كافية حول المنتج: لا تضع أي أشياء فوق قلية الهواء وابق الأشياء على بعد لا يقل عن ..٣ سم من المنتج.
٤. لا تستخدم سلة تالفة. إذا كانت السلة تالفة، يرجى الاتصال بدعم العملاء.
٥. إذا كان كابل توصيل الطاقة تالفاً، يجب استبداله بواسطة شخص مؤهل من دعم العملاء لتجنب الخطأ.
٦. سيسخن الجهاز أثناء الاستخدام. تجنب لمس وحدة التسخين داخل المنتج.

## ٤. تحذيرات

- .**١.** يشير هذا الرمز  إلى أن سطح هذا المكون يصبح ساخناً أثناء الاستخدام وبعده. لا تلمسه.
- .**٢.** لا تشغل الجهاز بأيدي مبللة أو أثناء الوقوف حافي القدمين.
- .**٣.** إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح، قم بفصله عن الطاقة فوراً واتصل بخدمة العملاء.
- .**٤.** قم دائمًا بفصل الجهاز عند عدم استخدامه. لا تفصل الجهاز بسحب سلك الطاقة.
- .**٥.** هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين لديهم قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا كانوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب على الأطفال عدم لمس الجهاز أو اللعب به.
- .**٦.** يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ٨ سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز إذا كانوا تحت الإشراف أو تم تعليمهم كيفية استخدامه بأمان وفهم المخاطر المرتبطة به.
- .**٧.** يجب ألا يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة بدون إشراف.
- .**٨.** لا تستخدم سكيناً أو أدوات معدنية أخرى لإزالة بقايا الطعام من الأنابيب الحراري، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأنابيب أو التسبب في صدمة كهربائية.
- .**٩.** استخدم قفازات معزولة أو ملقط لقلب الطعام أثناء الخبز أو لإزالة الطعام بعد الخبز، حيث تكون مقلاة الهواء والطعام في درجات حرارة عالية لتجنب الحرائق.
- .**١٠.** لا تسد فتحات الهواء الداخلية والخارجية لمنع خطر نشوب الحرائق.
- .**١١.** بعد كل عملية طهي، تكون سطح الجهاز والسلة والجدار الداخلي ساخنين. انتظر حتى يبرد الجهاز بالكامل قبل تنظيفه لتجنب الحرائق.
- .**١٢.** قم دائمًا بمراقبة الطعام أثناء التشغيل ولا تترك الجهاز دون رقابة.
- .**١٣.** قد يصدر الجهاز صوتاً إيقاعياً خفيفاً أثناء التشغيل، وهو أمر طبيعي وينتج عن جهاز التحكم في درجة الحرارة.
- .**١٤.** لا تحرك مقلاة الهواء أثناء استخدامها.


١٣. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

١٤. يجب عدم تشغيل هذا الجهاز بواسطة مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.

١٥. ابق الجهاز بعيداً عن الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة. يجب على الأطفال عدم اللعب بالجهاز. يجوز للأطفال فوق سن ٨ سنوات وتحت إشراف أداء مهام التنظيف والصيانة. تأكد من أن الجهاز وسلكه بعيدين عن متناول الأطفال دون سن ٨ سنوات.

## مقدمة المنتج

شاشة تعمل باللمس TFT

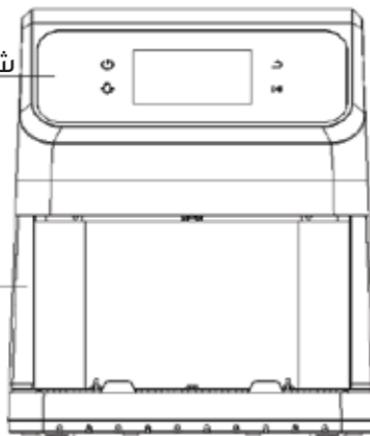


الغلاف

مقلاة هوائية

سلة

مزيد من الخيارات

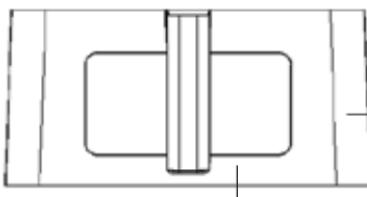


 <p>وصفة</p> <p>الصفحة الرئيسية</p> <p>البرنامـج التلقائـي</p> <p>الإعدادـ</p> <p>تشغيل/إيقاف</p> <p>خفيف</p> <p>الرجـع</p> <p>البدـء/إيقاف مؤـقـتـ</p>	<b>لوحة التشغيل</b>
 <p>كتالوج الوصفات</p> <p>المزيد من الخيارات</p> <p>A-Z الترتيب حسب</p> <p>الحرف الأول من الوصفة</p>	<b>واجهة الوصفة</b>
 <p>الصفحة الرئيسية</p> <p>البرنامج الحالـي</p> <p>القفل</p>	<b>واجهة البرنامج التلقائي</b>
 <p>التشغيل</p> <p>زيادة الوقت/درجة الحرارة</p> <p>أيقونة درجة الحرارة</p> <p>أيقونة الوقت</p> <p>إيقاف مؤقت/إيقاف مؤقت</p> <p>تقليـلـ الوقتـ/ـ درـجـةـ الحرـارـةـ</p>	<b>واجهة التشغيل</b>

إنهى الوقت	تذكير التقليل	مكونات	خطوات الوصفة	ملحق

## تعليمات الاستخدام

١. نُظف جميع الملحقات بالماء الدافئ، وامسح الجزء الداخلي بقطعة قماش ناعمة، ثم جففها جيداً قبل الاستخدام.
٢. قبل الاستخدام، تحقق من مدخل وخروج الهواء، وتأكد من الحفاظ عليهما غير مسدودين وغير معوقين.
٣. أضف الطعام المطلوب إلى مقلاة الهوائية، ثم أدخله في السلة الفارغة.

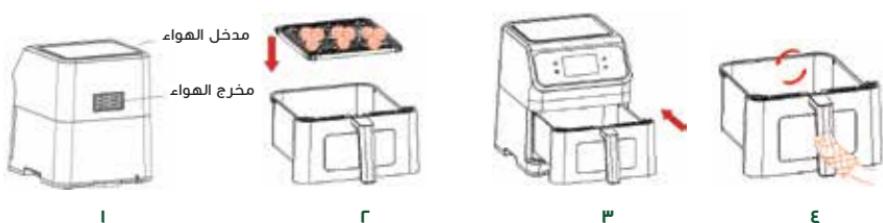

٤. ادفع السلة التي تحتوي على الطعام إلى داخل المقلاة الهوائية.
٥. عندما يصل وقت الكبح إلى النصف، يوصى بسحب السلة وقلب الطعام للحصول على خبز أفضل.
٦. تكون السلة ساخنة جداً عند انتهاء الخبز، لا تقم بازالة الطعام على الفور، تأكد من تبريرده لمدة ٥ دقائق.
٧. بعد الاستخدام، قم بتنظيف السلة الفارغة ووعاء المقلاة الهوائية في الوقت المناسب لمنع الرائحة في الاستخدام التالي.
٨. لا تقم بتخزين أي أشياء أعلى الجهاز، حيث قد يتسبب ذلك في تبديد الحرارة بشكل غير طبيعي ويشكل خطراً؛ لا تسكب الزيت أو السوائل في السلة أثناء العمل.

## ٩. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى.



٥



٦



٧



٨

**تحذير:** لا تلمس سطح الجهاز أثناء التشغيل لتجنب الحروق!

## تشغيل/إيقاف تشغيل الواي فاي

انقر فوق أيقونة الصفحة الرئيسية، وابحث عن أيقونة الإعداد في الزاوية اليمنى العليا، وانقر عليها، ثم اختر وادخل إلى واجهة WIFI، حيث يوجد تشغيل/إيقاف للتعيين.

## وضع القائمة

يُظهر الجدول أدناه أوقات الطهي الموصي بها ودرجات الحرارة والكميات لأنواع مختلفة من الأطعمة التي يمكن قليها بالهواء. إذا تجاوزت الكميات التوصيات أو انخفضت، فيقوم PiS بضبط وقت الطهي بشكل مناسب لضمان نتائج الخبز المثالية.

تذكير بالتقليب	وقت	درجة الحرارة	برنامج
نعم	١٥ دقيقة	١٨ درجة مئوية	برنامجه محدد مسبقاً
نعم	٣٥ دقيقة	١٥ درجة مئوية	مقلة هوائية DIY
نعم	١ دقيقة	٢٠ درجة مئوية	خبز
نعم	١ دقيقة	٢٠ درجة مئوية	شواء
نعم	١ دقيقة	٢٠ درجة مئوية	شواء
-	٥ دقائق	٦ درجة مئوية	إعداد الطعام دافئاً
-	٥ دقائق	٢٠ درجة مئوية	إعداد تسخين
نعم	٢٠ دقيقة	٢٠ درجة مئوية	مجمد
نعم	٨ دقائق	١٦ درجة مئوية	خضروات
نعم	٢٥ دقيقة	١٩ درجة مئوية	بطاطس مقليّة
-	٨ دقائق	١٨ درجة مئوية	مأكولات بحرية
نعم	٦ دقائق	٢٠ درجة مئوية	شرائح لحم
نعم	٢٣ دقيقة	١٩ درجة مئوية	دجاج

## ملاحظات:

١. تحتوي برنامج القائمة الجزئية على تذكير بالتكليب في منتصف وقت الطهي، يوصى بتقليل الطعام لضمان نتائج خبز مثالية.
٢. يمكن ضبط المكونات من القائمة الافتراضية بحرية ضمن برنامج DIY.
٣. يمثل Frozen البرنامج المخصص لخبز المكونات المجمدة.

## جدول الطبخ المرجعي

الوضع	المكون	درجة الحرارة	الوقت	الوزن	تذكير بالتكليب
خبز	كعكات	١٥..٤٠ درجة مئوية	٣٥-٤..٤ دقيقة	-	-
	بسكويت	١٧..٦ درجة مئوية	١٣-١٦ دقيقة	-	-
	خبز	١٤..٦ درجة مئوية	١٤-١٦ دقيقة	-	-
مشوي	شريحة لحم الخنزير.. عظم في هامبرجر	..٢ درجة مئوية	١٦-١٨ دقيقة	٨ أونصة	نعم
	شريحة لحم الضأن	..٢ درجة مئوية	٣..٣-١..٥ دقيقة	٦ أونصة	-
	نقانق	..٢ درجة مئوية	٨-٩..٢ دقيقة	١..١ أونصة	نعم
Shawarma	سمك	١٨..٢ درجة مئوية	٨-٩..٢ دقيقة	٥ أونصة	نعم
	بيض	١٩..٢ درجة مئوية	٨-٩..٢ دقيقة	١٣ أونصة	-
	جمبري محمد	١٩..٢ درجة مئوية	٦..٦..١..٦ دقيقة	أرطل	نعم
مجده	بطاطس مقلية	١٩..٢ درجة مئوية	٥..٥..٣..٣ دقيقة	أرطل	نعم
	ناجنس دجاج	١٩..٢ درجة مئوية	٨..٨..٦..٦ دقيقة	٨ أونصة	نعم
	بيتزا رولز	١٩..٢ درجة مئوية	٥..٥..٤..٤ دقيقة	٨ أونصة / أرطل	-
حضرات	الباذنجان	..٢ درجة مئوية	٨..٨..٥..٥ دقيقة	٨ أونصة	نعم
	الفطر	..٢ درجة مئوية	٨..٨..٥..٥ دقيقة	١٣ أونصة	نعم
	الذرة	..٢ درجة مئوية	٦..٦..٤..٤ دقيقة	أرطل	-
بطاطس مقلية	الفلفل الأحمر	..٢ درجة مئوية	٣..٣..٤..٤ دقيقة	٢ قطعة	نعم
	بطاطس طازجة، مقطعة رفيعة	١٩٥..١ درجة مئوية	٢..٢..٥..٥ دقيقة	١٣ أونصة	نعم
	بطاطس سميكة، طازجة، مقطعة سميكة	١٩٥..١ درجة مئوية	٣..٣..٥..٥ دقيقة	١٣ أونصة	نعم
المأكولات البحرية	بطاطس مقلية	١٩٥..١ درجة مئوية	٤..٤..٦..٦ دقيقة	١٣ أونصة	نعم
	بطاطا حلوة كاملة	١٩٥..٢ درجة مئوية	٤..٤..٤..٤ دقيقة	أرطل	-
	اسكالوب	..٢ درجة مئوية	٥..٥..٨..٨ دقائق	أرطل	نعم
شريحة لحم الدجاج	جمبري	١٩٥..٢ درجة مئوية	٦..٦..٨..٨ دقائق	أرطل	نعم
	شريحة لحم	..٢ درجة مئوية	٧..٧..٩..٩ دقائق	أرطل	متوسطة النضج
	اجنحة دجاج	١٩٥..٢ درجة مئوية	٨..٨..١٠..١٠ دقيقة	أرطل	متوسطة النضج
الدجاج	أرجل دجاج	١٩٥..٢ درجة مئوية	٩..٩..١٣..١٣ دقيقة	أرطل	جيده النضج

G-FR٦٤	رقم الموديل
PP, SS	المادة
١٨.. وات	الطاقة المقدمة
٢٣.٢٣ فولت	الجهد المقدر
٦.٥ هرتز	التردد المقدر
٦.٥ لتر	السعة
٦ إلى .. ٦ درجة مئوية	درجة الحرارة
٦ إلى ٦ دقيقة	مدة القلي
٦٥ ديسينيل	مستوى الضوضاء
قبس المملكة المتحدة ا مترا	سلك الطاقة
١٥ كجم	وزن المنتج
٣٩.٣٤..٣٠ مم	أبعاد المنتج

## مواصفات تقنية خاصة بالواي فاي

٢٤٧٣-٢٤١٣ ميجا هرتز	تردد واي فاي
٢٣ ديسينيل ميلي وات	واي فاي أقصى طاقة مرسلة (مع كسب الهوائي)
OFDM, CCK	وضع التعديل
١٥ ديسينيل	كسب الهوائي

## الميزة التلقائية للإغلاق

عندما ينتهي برنامج المنتج أو في حال عدم إجراء أي عملية، سيدخل الجهاز تلقائياً في حالة إغلاق بعد ١٠ دقائق. في هذه الحالة، تكون استهلاك الطاقة أقل من ٥.. واط.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه للمشكلات الشائعة. اتبع التعليمات المقدمة لمعالجة هذه المشكلات. إذا استمرت المشكلة أو كانت الأساليب غير واضحة، يرجى التواصل مع مركز الخدمة للحصول على المساعدة. لسلامتك، يُرجى عدم محاولة تفكيك الجهاز أو إصلاحه بنفسك.

الحول	المشكلة
قم بفصل قلية الهواء فوراً إذا ظهر دخان داكن، حيث يشير ذلك إلى احتراق الطعام أو وجود مشكلة في الدائرة. أخرج السلة للتحقق. إذا لم تكون المشكلة ناتجة عن احتراق الطعام، اتصل بمركز الخدمة.	ينبعث دخان داكن من قلية الهواء.
قد تصدر قلية الهواء رائحة بلاستيكية ناتجة عن عملية التصنيع. لحل هذه المشكلة، راجع قسم (احتياطات الأمان) «ب». قبل الاستخدام الأول، البند رقم ٥، للتخلص من رائحة البلاستيك. إذا استمرت الرائحة، اتصل بمركز الخدمة.	تصدر رائحة البلاستيك من القلية عند تشغيلها بدرجات حرارة عالية.
<ul style="list-style-type: none"><li>a. لم يتم تفعيل مفتاح الإشارة.</li><li>b. تأكد من تثبيت السلة بشكل آمن في الجهاز.</li></ul>	الشاشة مضيئة لكن البرنامج لا يمكن أن يبدأ.
<ul style="list-style-type: none"><li>a. إذا كان الطعام سميكاً جداً، قسمه إلى دفعات أصغر.</li><li>b. زد من وقت الطهي.</li></ul>	الطعام لا يزال نيئاً.
<ul style="list-style-type: none"><li>a. تحقق من انقطاع التيار الكهربائي للتأكد من أن قلية الهواء موصولة بمقبس يعمل بشكل صحيح.</li><li>b. إذا كان هناك عطل في المكونات الداخلية، اتصل بمركز الخدمة.</li></ul>	بعد توصيله بمصدر الطاقة، الشاشة لا تضيء.
<b>انتبه:</b> لا يعمل مؤشر NTC العلوي للمقلة الهوائية بشكل طبيعي.	يظهر خطأ E.١.
لا يعمل PCB بشكل طبيعي.	يظهر خطأ E.٢.
<b>تحذير:</b> تم تفعيل الحماية من ارتفاع درجة حرارة المقلة الهوائية. يرجى استخدامها بعد أن تبرد.	يظهر خطأ E.٣.
<b>تحذير:</b> تأكد من وضع وعاء المقلة الهوائية بشكل صحيح.	يظهر خطأ E.٤.

- I. قم بتحميل تطبيق Tuya، المتاح لأجهزة iOS و Android، من Google Play أو App Store، أو استخدم الرمز الشريطي QR المقدم.
- II. يتيح لك التطبيق التحكم في الجهاز عن بعد عبر شبكة منزلك. تأكد من اتصالك بشبكة WiFi مستقرة مع راوترك وأن تطبيق Tuya مثبت.
- ملاحظة:** لضمان السلامة، يُنصح بفصل الجهاز عن مصدر الطاقة عند عدم التواجد في المنزل لمنع أي تشغيل غير مقصود.

## التحكم باستخدام تطبيق 'Tuya Smart'



App Store



Google Play

## التخلص من الجهاز

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريديًّا الكترونيًّا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تلغرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)