



GREEN LION

User Manual



Green Lion

جهاز طهي البيض ثلاثي الطبقات

SKU: GN3TREGGCKGY

Model No: GL-EC33

٢	احتياطات السلامة
٤	منظرتخطيطي
٥	قبل الاستخدام الأول
٥	تعليمات غلي البيض
٦	المواصفات
٧	التنظيف والعناية
٧	التخلص
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

١. التزم دائمًا باحتياطات السلامة الأساسية عند استخدام الأجهزة الكهربائية.
٢. قبل توصيل الجهاز بمصدر الطاقة الرئيسي، تأكد من أن الجهد الموضح على لوحة التصنيف يطابق جهد الشبكة المحلية.
٣. لتجنب المخاطر، يجب إجراء أي إصلاحات لهذا الجهاز الكهربائي أو سلك الطاقة الخاص به بواسطة أفراد خدمة معتمدين.
٤. إذا كان سلك الطاقة أو القابس أو أي جزء من الجهاز مغطلاً أو سقط أو تعرض للتلف، فتوقف فوراً عن استخدام المنتج لمنع الإصابة المحتملة.
٥. أشرف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز، لأنه ليس لعبة.
٦. يمكن أن تشكل الإصلاحات غير السليمة مخاطر جسيمة. احتفظ بالجهاز وسلك الطاقة الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال.
٧. قبل تجميع الجهاز أو تفكيكه أو تنظيفه، تأكد من فصله عن مصدر الطاقة وتبريده تماماً.
٨. للحصول على تعليمات حول كيفية تنظيف الجهاز بأمان، يرجى الرجوع إلى تعليمات التنظيف في الدليل.
٩. لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنظف الجهاز بالماء، ولا تغمره في أي سوائل.
١٠. هذا الجهاز مخصص للاستخدامات المنزلية أو التطبيقات المماثلة، مثل:
 - المطابخ في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى،
 - البيئات الزراعية،
 - الاستخدام من قبل العملاء في الفنادق والموتيلاط وأنواع الإقامة المماثلة،
 - بيئات المبيت والإفطار.
١١. كن حذراً عند استخدام أداة ثقب البيض، حيث يمكن أن تتشكل خطر الإصابة.
١٢. تصبح الأسطح الخارجية ووعاء التسخين ساخنة أثناء الاستخدام وستظل كذلك لبعض الوقت بعد ذلك.
١٣. أمسك الجهاز الساخن دائمًا من مقبضه.
١٤. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي.
١٥. **ملاحظة:** يجب تنظيف جهاز البخار بعد كل استخدام.

١٦. ملاحظة: عند استخدام جهاز البخار لأول مرة، قد ينبعث منه دخان خفيف أو رائحة. هذا أمر طبيعي وسيختفي قريباً. تأكد من وجود تهوية كافية حول جهاز البخار.

٤٧. تحذير: قد ينبعث بخار ساخن من الغطاء.

١٨. تحذير: قد تتسرب الأجهزة في إصابات محتملة نتيجة سوء الاستخدام.

.١٩ احرص على عدم لمس الغطاء العلوي لتجنب الحرائق عند الامساك بمقبض الغطاء.

٤. لا يمكنك فتح الغطاء إلا بعد أن يبرد الجهاز تماماً بعد انقطاع التيار الكهربائي لتجنب الحرائق.

٤١. إذا كنت بحاجة إلى فتح الغطاء أثناء الاستخدام العادي، فتأكد من استخدام قفازات مقاوم

للحرارة لتجنب الحروق.

٢٢. لا يجوز للأطفال استخدام هذا الجهاز. احفظ الجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال.

٢٣). يمكن للأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرُون

إلى الخبرة والمعرفة استخدام الأجهزة إذا تم إخضاعهم للإشراف أو التعليمات الـ

يستخدم الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يدركون المخاطر التي ينطوي عليها ذلك.

٤٣. تحذير: احفظ جميع مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال، لأنها تشكل مخاطر محتملة.

مثل مخاطر التعرض للاختناق.

٥٤. قبل كل استخدام، افحص بعنابة الهيكل الرئيسي وسلك الطاقة وأى مكونات متصلة

بحثاً عن عيوب. إذا تعرض الجهاز لصدمة أو قوة مفرطة على سلك الطاقة وبذاتاللف، فتوقف

عن استخدامه على الفور. حتى التلف غير المرئي قد يعرض سلامة تشغيل الجهاز للخطر. في

مثلاً هذه الحالات، يرجى الاتصال بمركز خدمة متخصص للحصول على المساعدة.

٢٧. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله.

٤٧). أبعد سلك الطاقة عن الأجزاء الساخنة من الجهاز. اترك الجهاز ليبرد تماماً قبل لف السلك

بولي

٥٨. قم دائمًا بإزالة القابس من مقياس الحائط في المواقف التالية: في حالة حدوث عطل، وبعد

استخدام الجهاز قبل التنظيف

٥٩. عند فصل الجهاز لا تسحب سلك الطاقة. بدلًا من ذلك، أمسك القابس دائمًا بشكل مباشر.

١٣. تأكد من وضع الجهاز على سطح مستو ومقاوم للحرارة ومقاومة أثناء التشغيل.

٣١. تجنب وضع الجهاز على أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل السخانات أو اللهب المكشوف،

أو أسفل الأشياء الحساسة مثل خزان الحائط. يمكن للبخار الساخن المنبعث من الغطاء

أثناء التشغيل أن يتلف الأثاث والمفروشات العلوية.


٣٢. لن تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير السليم أو عدم الامتثال لهذه التعليمات.

٣٣. قم دائمًا بابيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة.

٣٤. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو شخص مؤهل بشكل مماثل لتجنب أي مخاطر.

٣٥. لا تمس الأقسام الساخنة أو مكونات التسخين في الجهاز. توخي الحذر لتجنب سكب الماء على عنصر التسخين.

منظور تخطيطي

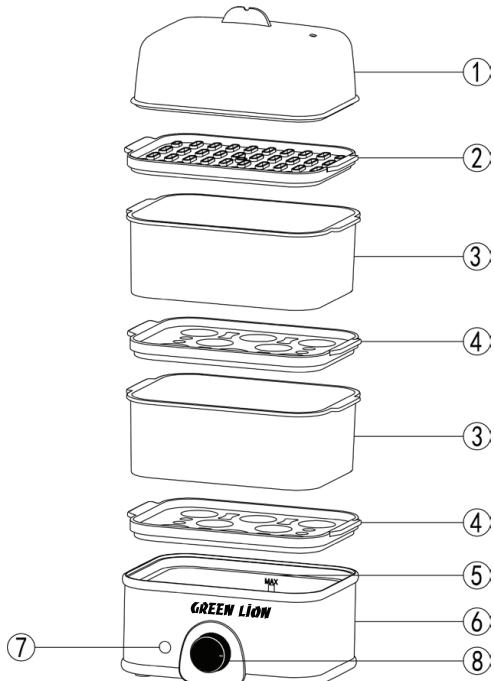

١. غطاء بفتحة تهوية للبخار

٢. صواني البخار بمقبض

٣. سلة البخار (×٢)

٤. صينية البيض (×٢)

٥. وحدة قاعدة البخار

٦. الخزان

٧. مؤشر الطاقة

٨. مقبض التحكم في المؤقت

قبل الاستخدام الأول

قبل استخدام غلاية البيض لأول مرة، قم بتنظيف وعاء الماء وحامل البيض والغطاء بقطعة قماش مبللة للتأكد من خلوها من أي بقايا أو ملوثات.

تعليمات سلق البيض

١. املأ الخزان بحوالي ..٥ مل من الماء، مع الحرص على عدم تجاوز الحد الأقصى لمنع الانسحاب.
٢. ضع البيض في حامل البيض، ثم ضع الحامل على وعاء التسخين، وقم بتغطيته بالغطاء.
٣. أدخل القابس في مقبس الحائط المناسب.

٤. استخدم مفتاح التحكم في الوقت لتحديد درجة صلابة البيض المطلوبة.
٥. أدر مفتاح التحكم في المؤقت في اتجاه عقارب الساعة لتعيين وقت الطهي. سيضيء مؤشر الطاقة، مشيرًا إلى أن جهاز التبخير يسخن.
٦. راجع المعلومات الواردة في الجدول لمعرفة أوقات الطهي الموصى بها بناءً على صلابة البيض المطلوبة.
٧. عند انتهاء وقت الطهي، سيضيء مؤشر الضوء، وسيصدر المؤقت صوت رنين، مشيرًا إلى توقف الطهي.

ملاحظة: إذا كانت البيض جاهزة قبل انتهاء المؤقت، أدر مفتاح التحكم في المؤقت عكس اتجاه عقارب الساعة إلى "..".

٨. قم بتشغيل الجهاز وإزالة القابس من مقبس الحائط.
٩. افتح الغطاء بعناية: كن حذرًا لأن البخار الساخن سيخرج، وستكون الأسطح ساخنة جدًا.
١٠. توخي الحذر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وأخرج حامل البيض مع البيض من وعاء التسخين وضعه فورًا تحت الماء الجاري البارد لإيقاف عملية الطهي.

ملاحظة: إذا لم يتم إخراج البيض على الفور من طباخ البيض، فسيستمر في التصلب مع احتفاظه بالحرارة.

١١. وظيفة الحماية من الحرارة الزائدة: تم تجهيز هذا المنتج بحماية متقدمة من الحراراة الزائدة نظام الحماية. يتم تنشيطه أثناء المواقف ذات درجات الحرارة المرتفعة، مثل عندما يتبع كل الماء في وعاء التسخين وترتفع درجة الحرارة بالداخل بشكل حاد.

عندما يحدث هذا، فإن الحماية من الحرارة الزائدة ستقطع الطاقة تلقائيًا، وسيُطفأ ضوء المؤشر. إذا حدث هذا، يجب فصل سلك الطاقة وترك الجهاز يبرد تماماً. بمجرد أن يبرد، ستتسخن وعاء التسخين تلقائيًا مرة أخرى، وسيُضاء ضوء المؤشر مرة أخرى.

تحذير: في حالة عدم إعادة ضبط المنتج بعد انقطاع الطاقة بسبب خلل في الأداء، أرسل الجهاز إلى مركز خدمة للفحص والإصلاح.

١٢. عند اكتمال الطهي، قم بتحويل عنصر التحكم في المؤقت إلى . دقة لإيقاف تشغيل طباخ البيض. ثم، افصل الجهاز بعناية من مقبس الحائط. عند إزالة البيض، كن حذرًا لأن جسم طباخ البيض قد يكون ساخنًا جدًا.

حجم الماء الموصى به ووقت الطهي

صلابة البيض	حجم الماء	وقت الطهي
طري	٧. مل.	٦ إلى ٨ دقائق
متوسط	٨. مل	١٠ إلى ٢٣ دقيقة
صلب	٩. مل	١٤ إلى ١٦ دقيقة

ملاحظة: تعتمد درجة صلابة البيض المذكورة أعلاه على البيض متوسط الحجم. ومع ذلك، يمكنك ضبط درجة الصلابة حسب تفضيلاتك، اعتماداً على عدد البيض وحجم البيض الذي تقوم بغليه.

المواصفات

رقم الموديل	GL-EC33	
المادة	الفولاذ المقاوم للصدأ	
مادة الصينية	PP	
الجهد المقدر	240-220 فولت	
التردد المقدر	60/50 هرتز	
الطاقة المقدرة	400-500 واط	
سعة خزان المياه	500 مل	
سعة الصينية	16 بيضة	
مدة الطهي	6-0 دقيقة	
قبس الطاقة	قبس المملكة المتحدة	
طول السلك	86 سم	
وزن المنتج	1.165 كجم	
أبعاد المنتج	265*185*150 مم	

التنظيف والعناية

- افصل الجهاز دائمًا عن مقبس الحائط واتركه ليبرد قبل التنظيف. تأكد من إفراغ أي ماء أو زيت متبقى.
- تجنب خطر التعرض لصدمـة كهربـائية، لا تنـظف الجـهاز بالـماء مـباشرـة ولا تـغمـره في المـاء.

٣. لمنع حدوث تلف أو خدوش للأسطح المصقوله، تجنب استخدام المواد الكاشطة أو محاليل التنظيف القاسية.

٤. يجب مسح وعاء التسخين باستخدام قطعة قماش مبللة فقط.

٥. إذا تراكمت الرواسب على وعاء التسخين، استخدم محلولًا من الماء والخل لإزالتها.

٦. بعد وضع محلول، قم بتشغيل الجهاز من خلال دورة غليان واحدة بالماء البارد النقي لإزالة أي بقايا من الخل.

٧. اشطف حامل البيض جيداً وامسحه حتى يجف.

٨. يجب تنظيف الغطاء بقطعة قماش مبللة.

احتياطات السلامة

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو العبوة إلى أنه لا يجوز التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية. بل يجب نقله إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. من خلال التخلص من المنتج وفقاً لهذه اللوائح، فإنك تساعد في حماية البيئة وصحة الآخرين من الضرر المحتمل. لمزيد من المعلومات حول إعادة التدوير والتخلص من المنتج، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستماراة بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)