



Green Lion

غلاية كلاسيكية
مع مقياس درجة الحرارة

SKU: GNCLKETLEBG

Model No: GL-EK3

| | |
|---|-----------------------------|
| Γ | تعليمات السلامة |
| Ε | تحذير |
| Ε | عرض التخطيط |
| Ω | قبل الاستخدام الأول |
| Ω | تعليمات الاستخدام |
| Ω | تعليمات التنظيف |
| Ζ | دليل إزالة التربسات الكلسية |
| Ζ | المواصفات |
| Ζ | التخلص |
| Ζ | الضمان |
| Ζ | اتصل بنا |

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب دائمًا الالتزام بإجراءات السلامة الأساسية. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل:

١. اقرأ جميع تعليمات التشغيل بعناية وتعرف عليها قبل استخدام الغلاية.
٢. قبل توصيل الغلاية بالشبكة الكهربائية، قم بفحصها بصرياً للتأكد من أنها سليمة ولم ت تعرض للتلف أثناء النقل.
٣. تحقق من أن الفولتية المحددة على لوحة البيانات تتوافق مع مصدر الطاقة المحلي قبل توصيل الجهاز.
٤. استخدم هذه الغلاية فقط مع القاعدة المرفقة.
٥. يجب الإشراف على الجهاز بشكل دقيق عندما يكون قيد الاستخدام بالقرب من الأطفال.
٦. حافظ على الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات.
٧. يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ سنوات وما فوق استخدام الجهاز إذا كانوا تحت إشراف أو تم إرشادهم حول كيفية استخدامه بأمان وفهم المخاطر المرتبطة به.
٨. يجب ألا يقوم الأطفال تحت ٨ سنوات بالتنظيف أو صيانة الجهاز ما لم يكونوا تحت إشراف.
٩. تأكد من أن الجهاز وسلكه غير قابلين للوصول من قبل الأطفال تحت ٨ سنوات.
١٠. يمكن للأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرن إلى الخبرة والمعرفة استخدام الجهاز إذا كانوا تحت إشراف أو تم إرشادهم بشكل صحيح حول كيفية استخدامه بأمان وإذا فهموا المخاطر المحتملة. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.
١١. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الاستخدام.
١٢. لا تترك الجهاز موصولاً بمصدر الطاقة دون مراقبة.
١٣. دائمًا قم بتشغيل الجهاز على سطح ثابت، مستوي، وغير قابل للاشتعال.
١٤. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
١٥. دائمًا قم بفصل سلك الطاقة بعد الاستخدام، قبل التنظيف، أو عند صيانة الجهاز.


١٦. إذا أصبح سلك الطاقة تالفاً، يجب استبداله بواسطة وكيل خدمة أو محترف مؤهل مماثل لتجنب المخاطر.
١٧. أثناء التشغيل، لا تضع الغلاية في مكان مغلق مثل الخزائن.
١٨. يجب أن يتم إصلاح الأجهزة الكهربائية فقط بواسطة محترفين مؤهلين. الإصلاحات غير السليمة قد تشكل مخاطر كبيرة على المستخدم.
١٩. لا تستخدم الجهاز إذا كان القابس أو السلك تالفاً، أو بعد حدوث خلل، أو إذا تم إسقاطه أو تعرضه للتلف بأي شكل آخر.
٢٠. قم بإجراء فحوصات منتظمة لسلوك الكهرباء للتأكد من أنه خالٍ من التلف. إذا تم العثور على أي تلف، لا تستخدم الجهاز.
٢١. احرص على عدم تعليق سلك الكهرباء على حواجز حادة أو تعريضه لأسطح ساخنة.
٢٢. لا تمرر سلك الكهرباء تحت السجاد أو الحصير أو أي تغطيات مماثلة.
٢٣. دع الجهاز يبرد تماماً قبل تخزينه.
٢٤. حافظ على الجهاز بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال والحاويات ذات الضغط العالي.
٢٥. تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط وليس للاستخدام الصناعي.
٢٦. استخدم فقط الملحقات أو الإضافات التي يوفرها أو يوصي بها الشركة المصنعة.
٢٧. لا تغمر الجهاز أو قاعدته أو سلكه في الماء أو أي سائل آخر.
٢٨. استخدم هذا الجهاز فقط للغرض الذي تم تصميمه من أجله.
٢٩. لا تدخل أي أجسام في أي فتحات، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز وتسبب صدمة كهربائية.
٣٠. تأكد من وضع الجهاز في منطقة مفتوحة وأنه ليس على اتصال مع الخزائن أو المستائر أو تغطيات الجدران أو الملابس أو المواد القابلة للاشتعال الأخرى.
٣١. دائمًا افصل الجهاز بعد كل استخدام عن طريق الإمساك بالقابس، وليس السلك.
٣٢. لا تغطي الجهاز أثناء الاستخدام أو التخزين.
٣٣. لا تضع الجهاز أبداً على موقد كهربائي أو غاز أو أي نوع آخر من الموقد.
٣٤. يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.
٣٥. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنازل والتطبيقات المماثلة، بما في ذلك:

- مناطق المطبخ للموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وبيئات العمل الأخرى.
- المزارع.
- من قبل العملاء في الفنادق، المويتيلات، وبيئات الإقامة السكنية الأخرى.
- ٦٣. احتفظ بالدليل للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير

١. لا تقم بآلة الغطاء أثناء غليان الماء.
٢. لا تملأ الغلاية بما يتجاوز سعتها القصوى. تأكد من أن مستوى الماء يبقى بين العلامات الدنيا والقصوى. قد يؤدي الإفراط في ملء الغلاية إلى انسكاب الماء المغلي.
٣. تأكد دائمًا من أن الغطاء مثبت بإحكام أثناء الاستخدام وامتنع عن إزالته أثناء غليان الماء.
٤. تحذير: ستصبح السطح الخارجي للغلاية ساخناً أثناء الاستخدام.
٥. تأكد من إيقاف الغلاية قبل إزالتها من القاعدة.

عرض التخطيط

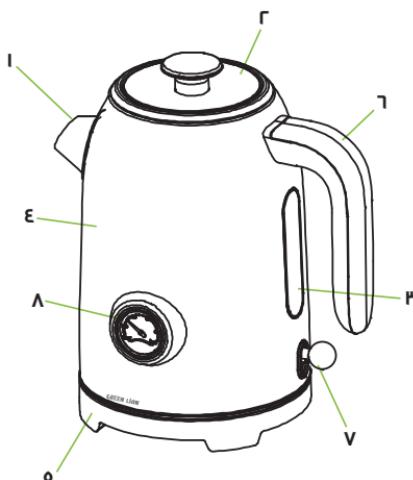

- | | | | | | | | |
|------------|------------|------------------|------------|-----------|----------|--------------|-------------------|
| ١. المفتاح | ٢. المقابض | ٣. مقاييس المياه | ٤. القاعدة | ٥. المقبض | ٦. الجسم | ٧. فوهة الصب | ٨. مقاييس الحرارة |
|------------|------------|------------------|------------|-----------|----------|--------------|-------------------|

١. قبل الاستخدام الأول

ملاحظة: يرجى قراءة تعليمات التشغيل هذه بعناية واحتفظ بها في مكان آمن للرجوع إليها لاحقاً.

١. املأ الغلاية حتى العلامة القصوى واترك الماء ليغلي.
٢. تخلص من الماء المغلي وكرر العملية.
٣. إذا استمر وجود طعم أو رائحة خفيفة، كرر العملية مرة أخرى.

٢. تعليمات الاستخدام

٤. ضع الغلاية على سطح مستوٍ ومستوي.
٥. املأ الغلاية بالماء حتى المستوى المطلوب، مع التأكد من أن الماء فوق العلامة الدنيا (MIN) وتحت العلامة القصوى (MAX).
٦. تأكد من تثبيت الغطاء على الغلاية وضعيها على القاعدة.
٧. أدخل القابس في المقبس الكهربائي باستخدام يديك الجافتين.
٨. اضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف لأسفل. ستضيء اللامبة على الحافة السفلية ويبدأ الماء في الغليان.
٩. في نهاية دورة الغليان، سيتوقف مفتاح التشغيل/الإيقاف تلقائياً.
١٠. انتظر حتى ينتهي الماء من الغليان قبل رفع الغلاية من الوحدة الأساسية.
١١. تأكد من أن الغطاء مثبت بإحكام قبل صب الماء المغلي. احرص على الحذر لتجنب الحرائق.

٣. تعليمات التنظيف

تحذير: دائمًا افصل الغلاية عن مصدر الطاقة قبل التنظيف.

١. لا تقوم بتنظيف الغلاية في غسالة الصحون.
٢. امسح الجزء الخارجي من الغلاية الذي يتلامس مع الماء باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبلاة. تجنب استخدام المنظفات القاسية أو الكاشطة على أي جزء من الغلاية.
٣. لا تغمر القاعدة أو سلك الكهرباء أو أي جزء من الغلاية في الماء أو أي سوائل أخرى.

٤. تأكد من أن جميع الأسطح التي تم تنظيفها جفت تماماً باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة قبل إعادة تجميع الجهاز أو تخزينه.

دليل إزالة الترببات الكلسية

١. يعتمد تكرار إزالة الترببات الكلسية على درجة صلابة الماء في منطقتك و تكرار الاستخدام.
٢. إذا توقفت الغلاية عن التشغيل قبل أن يغلي الماء أو إذا كانت هناك ترببات بيضاء مرئية داخل الغلاية، فربما تحتاج إلى إزالة الترببات.
٣. تجنب استخدام الخل. بدلاً من ذلك، استخدم مادة إزالة الترببات الكلسية المتوفرة تجاريًا واتبع بعناية الكميات والتعليمات الموصى بها المرفقة مع المادة.

المواصفات

| | |
|----------------------------|----------------|
| GL-EK٣ | رقم الموديل |
| PP+BS+SUS٣.٤ | المادة |
| SUS٣.٤ | عنصر التسخين |
| ٢٢-٢٨٥ وات | الطاقة المقدرة |
| ٢٣-٤٤ فولت | الجهد المقدر |
| ٦٠/٦ هرتز | التردد المقدر |
| ٧.١ لتر | السعة |
| ٠ درجة مئوية .. إلى | درجة الحرارة |
| ٦ دقائق إلى ٤ | وقت التسخين |
| ٧٥ سم قابس المملكة المتحدة | سلك الطاقة |
| ٥٧x٥٧x١٨١ مم اجم | وزن المنتج |
| ٧٥x٥٧x١٨١ مم | أبعاد المنتج |

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفروزة. من المهم فصل هذه النفايات للعلاج المناسب وإعادة التدوير، وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لتنسّ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً الكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)